

# USER MANUAL

CD-5 **2**



*Thank you for purchasing one of our units  
and welcome into the Gold Note world,  
where we turn High-End audio and music  
into a new experience.*

Maurizio Aterini,  
founder of Gold Note

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Aterini', written in a cursive style.

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## PLEASE NOTE

- 1 Do not disassemble any part of the product.
- 2 Do not use any part of the product for other purposes.
- 3 For service and problems of any kind, contact qualified Gold Note personnel.
- 4 Protect the product from rain, humidity and keep away from heat sources, electric and electronic motors etc. The power cord supplied must be used only on this unit.
- 5 Gold Note does not have responsibility for any improper use of this unit.

## GENERIC INFORMATION

- | Read these instructions and store them.
- | Heed all warnings.
- | Follow the instructions.
- | Do not use this apparatus near water.
- | Clean only with a dry cloth.
- | Do not block the ventilation openings and install in accordance with the manufacturer's instructions.
- | Do not install near heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- | Do not defeat the safety purpose of the polarised or grounding-type plug: a polarised plug has two blades with one wider than the other.
- | A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or

the third prong are provided for your safety.

If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

- | Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- | Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.

When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time. Refer all servicing to qualified service personnel only. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way (such as when the power cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture) and in any case when the apparatus does not operate normally or has been dropped.

## BATTERIES DISPOSAL

Information on safe removal of batteries:

- | Make sure the battery is completely run out.
- | Press the end of the battery cover, slide it back, and lift the cover; then carefully remove the batteries and replace them with new ones.
- | The batteries can be disposed separately.

The following batteries are included in this device:

Battery type	Composition
1 piece CR 2025	Zinc-Carbon

This appliance has a serial number located on the rear panel.

Please record the model and serial number and retain them for your records.

**MODEL**

**SERIAL NUMBER**



### CAUTION!

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer only to qualified Gold Note service personnel for service.



### WARNING!

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.



### **GOLD NOTE - Information on the correct management of waste from household Equipment pursuant to the European Directive 2012/19/EU**

The crossed-out wheeled bin symbol shown on the equipment or its packaging indicates that the product, at the end of its useful life, must be collected separately from other waste to allow its proper treatment and recycling. The user must therefore deliver, free of charge, the end-of-life equipment to the centres for the separate collection of waste electrical and electronic equipment, or return it to the dealer in accordance with the procedures established by the legislation.

The appropriate separate collection of discarded equipment allows for proper recycling, treatment and environmentally compatible disposal, helping to avoid the possible dispersion of hazardous substances and negative effects on the environment and health, favouring the reuse and/or recycling of the materials of which the equipment is composed of. Illegal dumping of the product by the user involves the application of administrative sanction provided for by the legislation in force. We invite you consult the current legislation and the measures adopted by the public service operating in your country or territory.



# | INDEX

EN

DE

IT

TECHNICAL SPECIFICATIONS	1
FRONT PANEL	2
REAR PANEL	3
QUICK START	4
CD MENU	6
REMOTE CONTROL	7
FIRMWARE UPDATE	8
PRODUCT REGISTRATION	8
TROUBLESHOOTING	9

# | PACKAGE CONTENT

1x

CD-5.2

1x

POWER  
CABLE

1x

USER  
MANUAL

1x

REMOTE  
CONTROL

1x

CR 2025  
BATTERY

# | TECHNICAL SPECIFICATIONS

## MAIN FEATURES

- | D/A Converter:  
AKM AK4493
- | Frequency response:  
20Hz-20kHz @ ± 0.3dB
- | THD – Total Harmonic Distortion:  
0.001% max
- | Signal to noise ratio:  
124dB
- | Dynamic response:  
123dB
- | Output impedance:  
100Ω
- | Mechanism:  
Tray loader by Stream Unlimited  
(SUOS-Hifi)
- | Gapless playback
- | Speed fluctuation:  
0.0001%

## ANALOGUE OUTPUTS

- 1x RCA** unbalanced 2Vrms
- 1x XLR** balanced 2Vrms

## DIGITAL OUTPUTS

- 1x Coax S/PDIF** 75Ω
- 1x TOS-Link** 24bit/192kHz

## FORMATS

- | CD formats:  
Red Book
- | Disc compatibility:  
CD, CD-R, CD-RW

## POWER

- | Power supply:  
100-240V, 50/60Hz
- | Power consumption:  
30W
- | Fuse  
100-240V 2AT

## DIMENSIONS AND WEIGHT

Dimensions:  
200mm W | 80mm H | 260mm D

Weight:  
Kg. 3  
Kg. 4 - boxed


# | FRONT PANEL

EN

DE

IT

## FRONT PANEL OVERVIEW

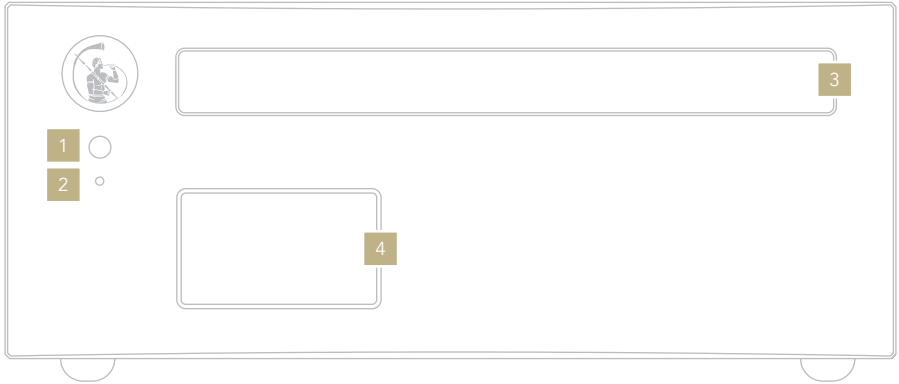

1 IR

2 LED status light

3 CD Tray

4 Touchscreen Display

LED status light:


● Red = standby

● Blue = ON

● Green = powered by the external power supply PSX-5.2

# | REAR PANEL

## REAR PANEL OVERVIEW

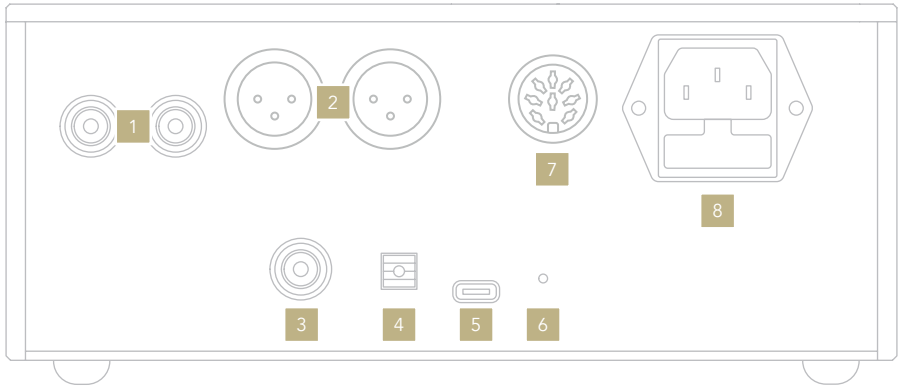

### ANALOGUE OUTPUTS

1 RCA unbalanced

2 XLR balanced

### DIGITAL OUTPUTS

3 COAX

4 TOS-Link

### POWER AND OTHERS

5 USB-C (firmware update) <sup>1</sup>

6 Reset button <sup>1</sup>

7 PSU IN

8 AC plug IEC standard

<sup>1</sup> **WARNING:** For service use only. Do not use unless qualified or advised by an authorised partner.

# | QUICK START

EN

DE

IT

## TURNING ON AND OFF THE CD-5.2

Connect the CD-5.2 to the power using the supplied power cord.  
The status LED turns red to indicate the CD-player is on standby.

**With the remote:** press the power button once (don't hold it down) to switch ON/OFF the CD-5.2.

**With the touchscreen:** tap the display on the left part and hold for 3 seconds to turn ON/OFF the unit.



Tap and hold for 3 seconds

## USING THE CD-5.2

Thanks to the touchscreen display all the functions of the CD-5.2 can be adjusted on the go. The display shows the track number, the time progression and the play mode.

## LOADING AND UNLOADING DISCS

Tap the EJECT button on the display or on the remote to open the tray.

Insert the disc and close the tray by pressing again the EJECT button or tapping on the display.

The CD-5.2 will load the disc before displaying the playback controls.


The disc can be ejected anytime only after the playback has stopped.

## VOLUME CONTROL

Press the vol + / - buttons on the remote control to adjust the volume.

## PLAYBACK CONTROLS

- | Press PLAY ► once to start the playback.
- | Press SKIP ◀◀ / ▶▶ to advance or skip the track forwards and backward.
- | Press PAUSE || to pause the playback.
- | Press STOP ■ to cancel the playback.
- | Press and hold SKIP ◀◀ / ▶▶ to move forward/backward on the track a slow speed. Hold SKIP for more than 3 seconds to move forward/backward on the track at high speed.

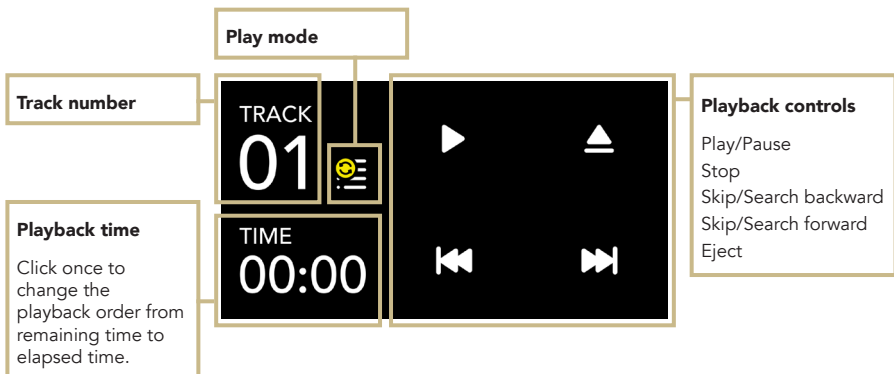






# | CD MENU

Swipe the finger left/right to enter the menu and browse the settings, then tap once to adjust the selected setting.

To exit the menu, swipe until BACK ↩ is selected, then tap once.

## PLAY MODE

The CD-5.2 supports several playback modes

-  **Normal play**  
Plays once all the tracks in incremental order.
-  **Shuffle**  
Plays once all the tracks on the disc in random order.
-  **Shuffle repeat**  
Plays all the tracks on the disc in random order. Starts again when finished.
-  **Repeat all**  
Plays all the tracks in incremental order. Starts again from track 1 after playing the last track.
-  **Repeat track**  
Plays the selected track on repeat.

## DISPLAY BRIGHTNESS

Swipe the finger left/right to choose the desired brightness, then tap it once to confirm.

The brightness can be set to:

- | High
- | Low
- | OFF

When the display is set to OFF, tap the display or push a button on the remote to activate it again for 3 seconds.

To adjust the brightness with the remote control, press the DISP button until the desired brightness is set. You can also control the brightness by navigating through the menus and selecting BRIGHTNESS.

## DEVICE INFORMATION

The device information include:

- | Model
- | Serial number (S/N)
- | Firmware version running on the CD-5.2
- | Servo version (for service)

To view the device information with remote, use the left/right arrow keys to browse menus and select DEVICE INFO by pressing the centre button. Press the centre button again to exit.

DEVICE INFO	
MODEL:	CD-5.2
S/N:	000000
FW VERSION: 0.0.0	SV: 000
<b>BACK</b>	

# | REMOTE CONTROL


## USING THE REMOTE CONTROL

Select CD on the remote, then use the buttons for playback control to conveniently operate the CD-5.2 from your listening position.

To play a specific track, use the numbers on the key pad to select it, playback will start automatically.

## PLEASE NOTE

To play a specific track ensure the CD-5.2 is set to Normal, Repeat All or Repeat Track. If the CD-5.2 is set to a different playback mode, selecting a track from the remote will force the CD-5.2 to automatically switch to Normal play mode.

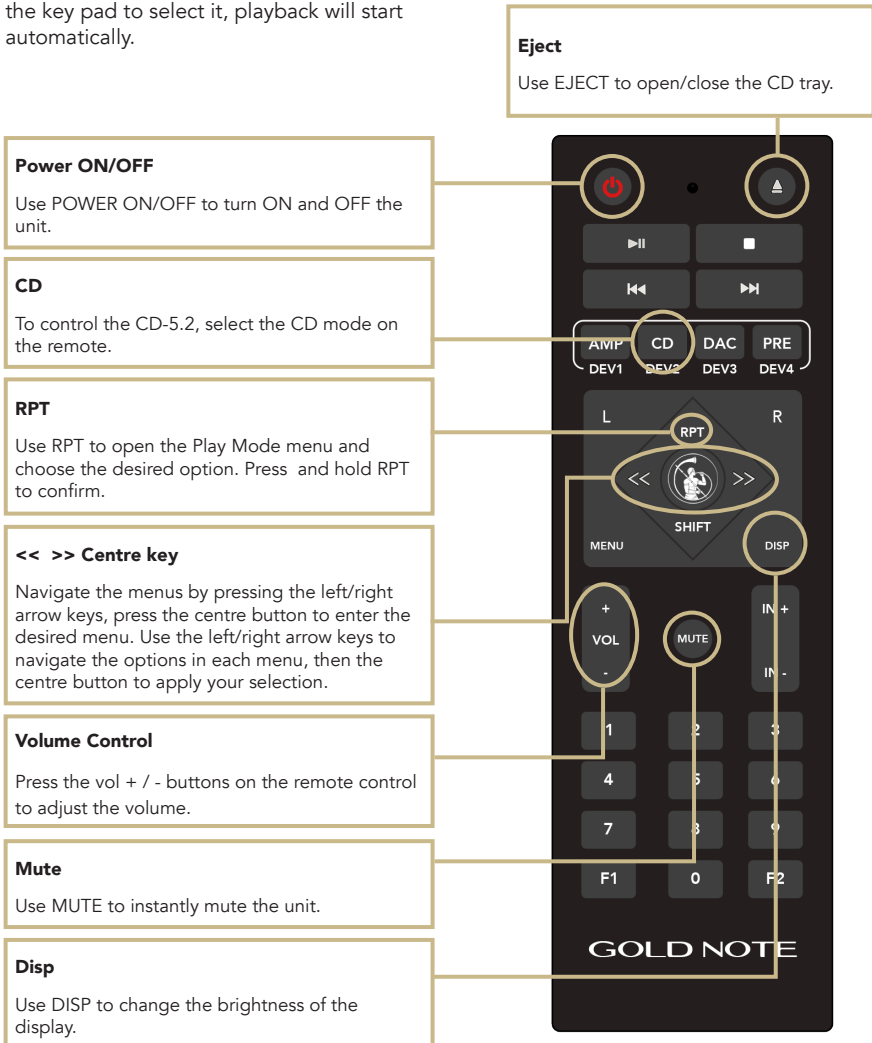

# | FIRMWARE UPDATE

We are constantly striving to deliver the best user experience and audio quality with our products, so please keep your Gold Note unit up to date with the latest firmware.

Scan the QR-Code and visit the dedicated page on our website to find out how to update your unit.



[www.goldnote.it/downloads](http://www.goldnote.it/downloads)

# | PRODUCT REGISTRATION

## PRODUCT REGISTRATION

We recommend to register the unit on our internet website within 15 days from the purchase at

[www.goldnote.it/product-registration](http://www.goldnote.it/product-registration)

If the unit is not registered correctly or has been purchased from a different country of the purchaser home address the unit will not be covered by any warranty and the registration will be refused.

Please note that the warranty does not cover in any case: Tubes, Phono Cartridge Stylus and Batteries.



[www.goldnote.it/product-registration](http://www.goldnote.it/product-registration)

## WARNING

Gold Note products should only be opened, serviced and inspected by certified Gold Note technicians and dealers. Work performed by unqualified personnel may cause serious damage or personal injury.

Opening of the product by non-authorised personnel will void the guarantee.

In this case, contact your dealer to be advised on how the fault can be solved.

Do not return any object directly to the factory or to the distributor without being authorised to do so.

## WARRANTY

All Gold Note products come with a warranty against defective materials and workmanship.

Any service and inspection must be carried out by a Gold Note dealer or distributor so in case you need any assistance with this product, please contact the seller.

## PLEASE NOTE

Descriptions and technical characteristics may vary at any time and without notice.



Discover more on our website  
[www.goldnote.it](http://www.goldnote.it)

# | TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The remote doesn't work.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The GN remote can be used to control more than one unit. To control each unit the correct mode must be selected on the remote.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Press the "CD" button on the remote.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The batteries are too low.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Replace the batteries in the remote.</li> </ul>
The unit doesn't work.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The unit is not powered correctly.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check that the power cord and the wall outlet are working.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The unit has triggered the protection mode due to improper use or unstable power supply.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turn OFF the unit, then unplug it from the AC socket and wait 60 seconds, then plug it back and turn the CD-5.2 ON.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The fuse in the AC socket is blown.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Call a certified Gold Note dealer to schedule a service operation. Do not attempt to replace the blown fuse on your own.</li> </ul>
The digital RCA output doesn't work.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The connection cable used is not a 75Ω digital cable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use a 75Ω digital cable.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Your AC power system is not grounded.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact a certified dealer for assistance.</li> </ul>

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
There are issues with the performance of the unit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The unit is not properly levelled.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure the unit is perfectly levelled with the help of a spirit level or a high precision level.</li> </ul>
The CD is not recognised or can't be played by the unit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The CD is not correctly inserted.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure the CD is properly inserted and with the label/printed side facing up.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The CD is too dirty or ruined to be read.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the CD for scratches and dirt, try to clean the CD using a soft dry cloth.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The CD is stuck inside the tray.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact a certified Gold Note dealer to remove the CD and check the unit for damages.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The CD format is not compatible.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The CD Player is designed under the RED BOOK standard technology. Always verify that the CDs are compatible with the unit.</li> </ul>
The output signal is distorted.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Your amplifier is overloaded, resulting in overmodulation of the signal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Try to use the RCA connection and contact the manufacturer of the amplifier to receive further information.</li> </ul>

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
<p>The audio signal is unstable and/or the audio output is not balanced.</p>	<p>Some components are not working correctly and might have been damaged.</p>	<p>Contact a certified Gold Note dealer for assistance.</p>

### CLEANING THE UNIT

With EXTREME care use ONLY water or detergents for delicate surfaces with a very soft cloth to sweep dust and remove stains. Any acid or not extremely soft cloth will irreversibly damage the unit. Do not use alcohol.

*Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Geräte entschieden haben und herzlich Willkommen in der Welt von Gold Note, wo wir High-End Audio und Musik in eine neue Erfahrung verwandeln.*

Maurizio Aterini,  
Gründer von Gold Note

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Aterini', written in a cursive style.

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

## BITTE BEACHTEN

- 1 Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
  - 2 Verwenden Sie das Gerät oder Teile davon nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
  - 3 Für Reparaturen und Probleme jeglicher Art wenden Sie sich bitte an den Gold Note Fachhändler.
  - 4 Schützen Sie das Produkt vor Nässe und Feuchtigkeit und halten Sie es fern von Wärmequellen, elektrischen und elektronischen Motoren, usw. Das mitgelieferte Netzkabel darf nur an diesem Gerät verwendet werden.
  - 5 Gold Note übernimmt keine Verantwortung für Schäden durch unsachgemäße Handhabung.
- | Die Sicherheitsfunktion des gepolten oder geerdeten Steckers darf nicht beeinträchtigt werden. Ein polarisierter Stecker hat zwei Blätter, von denen einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Klingen und einen dritten Erdungsstift. Die breite Klinge oder der dritte Zinken dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.

## ALLGEMEINE HINWEISE

- | Lesen und verwahren Sie diese Anleitung.
- | Beachten Sie alle Warnungen.
- | Befolgen Sie alle Anweisungen.
- | Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- | Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- | Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- | Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- | Schützen Sie das Netzkabel vor unbefugtem Betreten oder Quetschungen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
- | Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Anbaugeräte/Zubehörteile.
- | Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halter oder Tisch. Wenn ein Wagen benutzt wird, seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kombination Wagen/Gerät bewegen, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- | Das Gerät soll bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung vom Netz getrennt werden.
- | Die Wartungsarbeiten und Reparaturen nur von qualifizierten Fachpersonal des Kundendienst ausführen lassen. Das Gerät zum Kundendienst bringen, wenn es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn Flüssigkeit oder Fremdkörper hineingelangt sind, wenn es heruntergefallen ist oder nicht normal funktioniert, oder wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Dieses Gerät hat eine Seriennummer auf der Rückseite.  
Bitte notieren Sie sich die Modell- und Seriennummer und bewahren Sie diese für Ihre Unterlagen auf.

MODELL

SERIENNUMMER

EN

DE

IT

# ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTE INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

## 1 GETRENNTE ERFASSUNG VON ALTGERÄTEN

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

## 2 BATTERIEN UND AKKUS SOWIE LAMPEN

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

## 3 MÖGLICHKEITEN DER RÜCKGABE VON ALTGERÄTEN

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen. Vertreterhabende Rücknahmegrundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges

Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letzte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Verreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Gerätereart.

#### 4 DATENSCHUTZ-HINWEIS

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

#### 5 BEDEUTUNG DES SYMBOLS „DURCHGESTRICHENE MÜLLTonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu)



#### INFORMATION GEMÄSS § 4 ABSATZ 4 ELEKTROGESETZ

Folgende Batterien bzw. Akkumulatoren sind in diesem Elektrogerät enthalten:

Batterietyp	Chemisches System
1 Stück CR 2025	Zink - Kohle

Hinweis zur sicheren Entnahme von Batterien:

Vergewissern Sie sich, dass die Batterie vollständig entladen ist.

Drücken Sie auf das Ende der Batterieabdeckung, schieben Sie diese zurück, heben Sie die Abdeckung an und nehmen Sie die Batterien vorsichtig heraus. Bei der Magnifico-Fernbedienung schrauben Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite der Fernbedienung ab und ersetzen Sie dann die Batterien vorsichtig durch neue.

Die Batterien können nun getrennt entsorgt werden.



#### VORSICHT!

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder die Rückseite). Keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren befindlich. Für die Wartung wenden Sie sich ausschließlich an qualifiziertes Gold Note Servicepersonal.



#### WARNUNG!

Um Feuergefahr oder das Risiko elektrischer Schläge zu vermeiden, darf das Gerät nicht der Nässe oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

# | INHALT

TECHNISCHE ANGABEN	17
VORDERSEITE	18
RÜCKSEITE	19
SCHNELLSTART	20
CD-MENÜ	22
FERNBEDIENUNG	23
FIRMWAREAKTUALISIERUNG	24
PRODUKTREGISTRIERUNG	24
FEHLERBEHEBUNG	25

# | PACKUNGSIHALT

**1x**

CD-5.2

**1x**

NETZKABEL

**1x**

FERNBEDIENUNG

**1x**CR 2025  
BATTERIE**1x**

BEDIENUNGSANLEITUNG

# | TECHNISCHE ANGABEN

## HAUPTMERKMALE

- | Wandlerchip:  
AKM AK4493
- | Frequenzgang:  
20Hz-20kHz @  $\pm 0.3$ dB
- | THD – (Total Harmonic Distortions):  
0.001% max
- | Fremdspannungsabstand:  
124dB
- | Dynamikumfang:  
123dB
- | Ausgangsimpedanz:  
100 $\Omega$
- | Mechanik:  
Tray-Lademechanismus von Stream  
Unlimited (SUOS-Hifi)
- | Gapless-Wiedergabe
- | Geschwindigkeitsschwankungen:  
0.0001%

## ANALOGUE AUSGÄNGE

- 1x RCA** unsymmetrisch 2Vrms
- 1x XLR** symmetrisch 2Vrms

## DIGITALE AUSGÄNGE

- 1x Koaxial** S/PDIF 75 $\Omega$
- 1x TOS-Optisch** 24bit/192kHz

## FORMAT

- | CD- Formate:  
Red Book
- | Disc-Kompatibilität:  
CD, CD-R, CD-RW

## STROMVERSORUNG

- | Netzspannungen:  
100-240V, 50/60Hz
- | Leistungsaufnahme:  
30W
- | Sicherung:  
100-240V 2AT

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

- Abmessungen:  
200mm B | 80mm H | 260mm T
- Gewicht:  
Kg. 3  
Kg. 4 - verpackt


# | VORDERSEITE

EN

DE

IT

## ÜBERSICHT VORDERSEITE

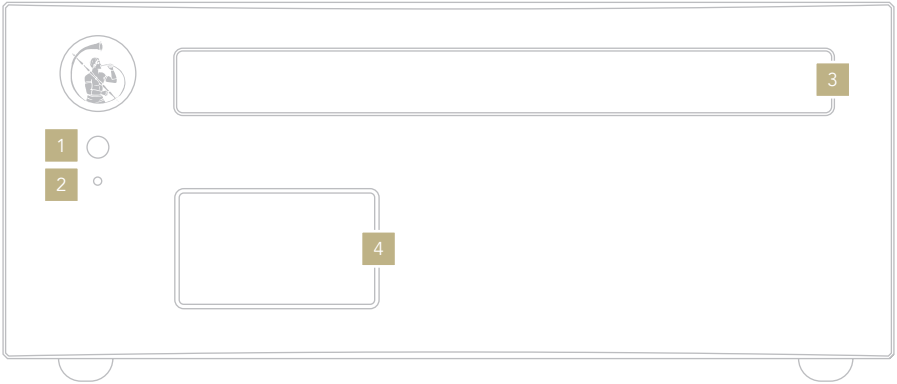

1 IR

2 Status-LED

3 CD-Einzugschlitz

4 Touchscreen-Display

Status-LED:


● Rot = Standby

● Blau = EIN

● Grün = Netzzufuhr durch PSX-5.2

# | RÜCKSEITE

## ÜBERSICHT RÜCKSEITE

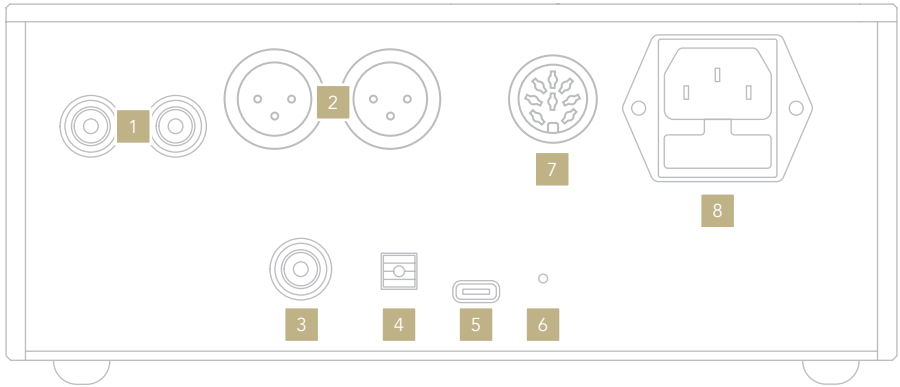

### ANALOGEINGÄNGE

1 RCA stereo unsymmetrisch

2 XLR stereo symmetrisch

### DIGITALAUSGÄNGE

3 KOAXIAL

4 TOS-Optisch

### NETZVERSORUNG UND SONSTIGE

5 USB-C (firmware-aktualisierungen) <sup>1</sup>

6 Reset-Knopf <sup>1</sup>

7 PSU-IN

8 Netzstecker IEC

<sup>1</sup> **WARNUNG:** Nur für den professionellen Gebrauch. Nicht verwenden, wenn Sie nicht qualifiziert sind oder von einem autorisierten Partner beraten wurden.

# | SCHNELLSTART

EN

DE

IT


## CD-5.2 EIN/AUS SCHALTEN

Schließen Sie den CD-5.2 mit dem mitgelieferten Netzkabel an die Stromversorgung an.

Die Status-LED leuchtet rot, um anzuzeigen, dass der CD-Player im Standby-Modus ist.

**Mit der Fernbedienung:** Drücken Sie einmal die Einschalttaste (nicht gedrückt halten), um den CD-5.2 ein-/auszuschalten.

**Mit dem Touchscreen:** Tippen Sie auf die linke Seite des Displays und halten Sie es 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.

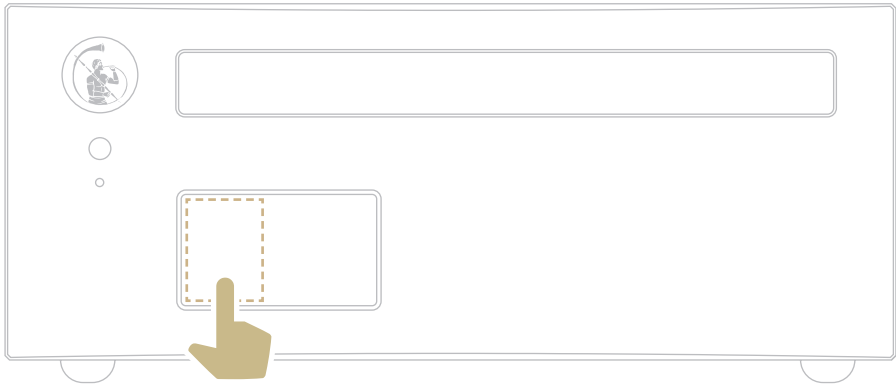

3 Sekunden tippen

## DIE VERWENDUNG DER CD-5.2

Dank des Touchscreen-Displays können alle Funktionen des CD-5.2 unterwegs angepasst werden. Das Display zeigt die Titelnummer, den Zeitfortschritt und den Wiedergabemodus an.

## LEGEN UND LASSEN SIE EINE CD

Tippen Sie auf die EJECT-Taste auf dem Display oder auf der Fernbedienung, um das Fach zu öffnen.

Legen Sie die Disc ein und schließen Sie das Fach, indem Sie erneut die EJECT-Taste drücken oder auf das Display tippen. Der CD-5.2 lädt die Disc, bevor die Wiedergabesteuerungen angezeigt werden.

Die Disc kann jederzeit ausgeworfen werden, jedoch nur nachdem die Wiedergabe gestoppt wurde.

## VOLUMEN


Drücken Sie die Tasten vol + / - auf der Fernbedienung, um die Lautstärke einzustellen.

## WIEDERGABESTEUERUNG

- | Drücken Sie PLAY ► einmal, um die Wiedergabe zu starten.
- | Drücken Sie SKIP ◀◀ / ▶▶, um den Titel vorwärts oder rückwärts zu überspringen.
- | Drücken Sie PAUSE ||, um die Wiedergabe zu pausieren.
- | Drücken Sie STOP ■, um die Wiedergabe zu beenden.



# | CD MENÜ

Streichen Sie mit dem Finger nach links/ rechts, um das Menü aufzurufen und die Einstellungen zu durchsuchen, dann tippen Sie einmal, um die ausgewählte Einstellung anzupassen. Um das Menü zu verlassen, streichen Sie, bis **BACK**  ausgewählt ist, und tippen Sie dann einmal.

## PLAY MODE

Der CD-5.2 unterstützt mehrere Wiedergabemodi:



### Normal play

Spielt einmal alle Titel in aufsteigender Reihenfolge ab.



### Shuffle

Spielt einmal alle Titel auf der Disc in zufälliger Reihenfolge ab.



### Shuffle repeat

Spielt alle Titel auf der Disc in zufälliger Reihenfolge ab. Startet erneut, wenn die Wiedergabe beendet ist.



### Repeat all

Spielt alle Titel in aufsteigender Reihenfolge ab. Beginnt nach der Wiedergabe des letzten Titels wieder bei Titel 1.



### Repeat track

Spielt den ausgewählten Titel in Wiederholung ab.

## BILDSCHIRMBELEUCHTUNG

Streichen Sie mit dem Finger nach links/ rechts, um die gewünschte Helligkeit auszuwählen, und tippen Sie dann einmal, um zu bestätigen.

Die Helligkeit kann eingestellt werden auf:

- | High (Hoch)
- | Low (Niedrig)
- | OFF (AUS)

Wenn das Display auf AUS eingestellt ist, tippen Sie auf das Display oder drücken Sie eine Taste auf der Fernbedienung, um es für 3 Sekunden wieder zu aktivieren.

Um die Helligkeit mit der Fernbedienung einzustellen, drücken Sie die DISP-Taste, bis die gewünschte Helligkeit eingestellt ist. Sie können die Helligkeit auch steuern, indem Sie durch die Menüs navigieren und BRIGHTNESS auswählen.

## GERÄTEINFORMATIONEN

Die Geräteinformationen umfassen:

- | Modell (MODEL)
- | Seriennummer (S/N)
- | Firmwareversion (FW VERSION)
- | Servoversion (SV) für Service

Um die Geräteinformationen mit der Fernbedienung anzuzeigen, verwenden Sie die Pfeiltasten nach links/rechts, um durch die Menüs zu blättern, und wählen Sie GERÄTEINFO, indem Sie die mittlere Taste drücken. Drücken Sie erneut die mittlere Taste, um das Menü zu verlassen.

### DEVICE INFO

MODEL:	CD-5.2
S/N:	000000
FW VERSION: 0.0.0	SV: 000

**BACK**


# | FERNBEDIENUNG

## GN FERNBEDIENUNG

Wählen Sie CD auf der Fernbedienung und verwenden Sie die Tasten zur Wiedergabesteuerung, um den CD-5.2 bequem von Ihrem Hörplatz aus zu bedienen. Um einen bestimmten Titel abzuspielen, verwenden Sie die Nummerntasten auf der Fernbedienung, um ihn auszuwählen. Die Wiedergabe beginnt automatisch.

## BITTE BEACHTEN

Um einen bestimmten Titel abzuspielen, stellen Sie sicher, dass der CD-5.2 auf Normal, Repeat All oder Repeat Track eingestellt ist. Wenn der CD-5.2 auf einen anderen Wiedergabemodus eingestellt ist, wird der CD-5.2 automatisch auf den Normal-Wiedergabemodus umschalten, wenn Sie einen Titel von der Fernbedienung aus auswählen.

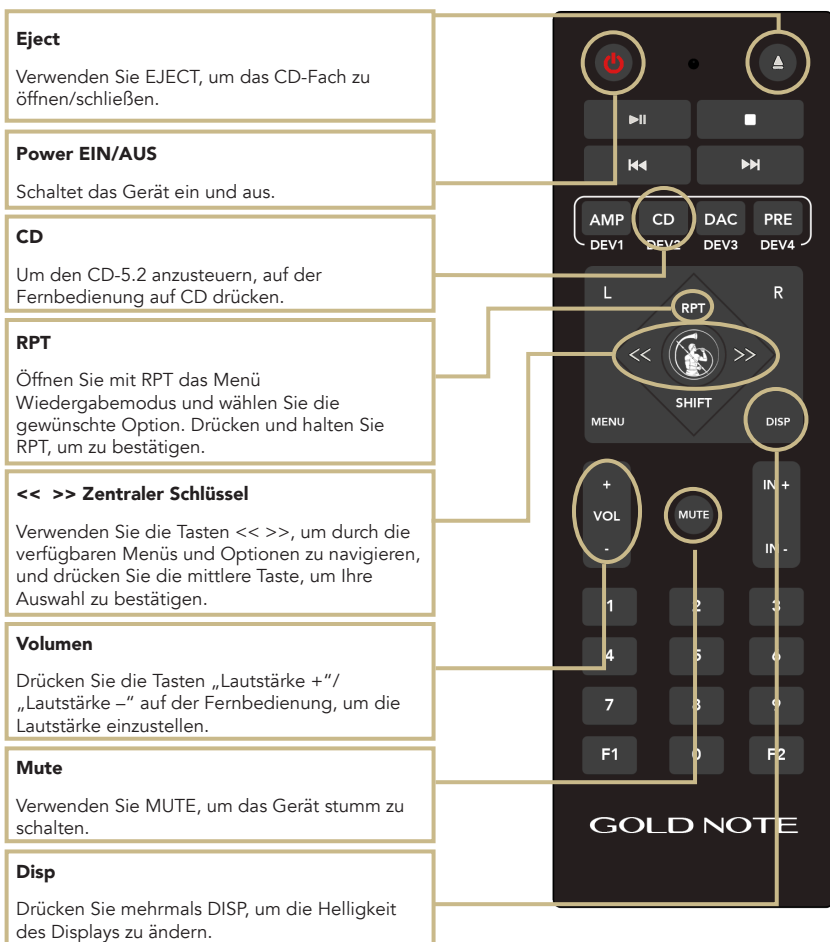

# | FIRMWAREAKTUALISIERUNG

Wir sind ständig darum bemüht, mit unseren Produkten die bestmögliche Benutzererfahrung und Audioqualität zu erzielen. Halten Sie daher bitte Ihr Gold Note Gerät nach Möglichkeit auf dem neuesten Stand der Firmware.

Scannen Sie den QR-Code und besuchen Sie die entsprechende Seite auf unserer Webseite, um zu erfahren, wie Sie Ihr Gerät aktualisieren können.



[www.goldnote.it/downloads](http://www.goldnote.it/downloads)

# | PRODUKTREGISTRIERUNG

## PRODUKTREGISTRIERUNG

Bitte registrieren Sie das Produkt innerhalb von 15 Tagen nach dem Kauf über das zugehörige Formular auf unserer Webseite: [www.goldnote.it/produktregistrierung](http://www.goldnote.it/produktregistrierung)

Geräte, die nicht einwandfrei registriert oder in einem anderen Land als dem des Käufers erworben worden sind, fallen nicht unter die Gewährleistung und eine Registrierung wird verweigert.

Die Gewährleistung erstreckt sich in keinem Fall auf: Röhren, Tonabnehmer-Nadeln und Batterien.



[www.goldnote.it/produktregistrierung](http://www.goldnote.it/produktregistrierung)

## WARNUNG

Gold Note Produkte sollten nur von zertifizierten Gold Note Technikern und Fachhändlern geöffnet, gewartet und inspiziert werden. Das Öffnen des Gerätes durch nicht autorisiertes Personal führt zum Erlöschen der Gewährleistung.

## GEWÄHRLEISTUNG

Alle Gold Note Geräte verfügen über eine Gewährleistung bezüglich fehlerhafter Materialien und Verarbeitung. Für Reparaturen und Probleme jeglicher Art wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, da jede Art von Wartung und Inspektion vom Gold Note Fachhändler oder Vertrieb ausgeführt werden muss.

## HINWEIS

Die Beschreibungen und technischen Angaben können sich jederzeit und ohne Vorankündigung ändern.



Entdecken Sie mehr auf unserer Website

[www.goldnote.it](http://www.goldnote.it)

# | FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Die GN-Fernbedienung kann verwendet werden, um mehr als ein Gerät zu steuern. Um jedes Gerät zu steuern, muss der richtige Modus auf der Fernbedienung ausgewählt werden.	Wählen Sie die CD Taste auf der Fernbedienung.
	Die Batterieladung ist zu niedrig.	Ersetzen Sie die Batterien in der Fernbedienung.
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät wird nicht korrekt mit Strom versorgt.	Versichern Sie sich, dass das Netzkabel und die Steckdose funktionstüchtig sind.
	Das Gerät befindet sich aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder instabiler Stromversorgung im Schutzmodus.	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Warten Sie dann 60 Sekunden. Schließen Sie das Kabel wieder an und schalten Sie das CD-5.2 ein.
	Die Sicherung der Strombuchse ist durchgebrannt.	Wenden Sie sich an einen zertifizierten Gold Note Händler, um einen Serviceeinsatz zu planen. Versuchen Sie nicht, die durchgebrannte Sicherung selbst auszutauschen.
Der digitale RCA-Ausgang funktioniert nicht.	Das verwendete Verbindungskabel ist kein 75Ω Digitalkabel.	Verwenden Sie ein 75Ω kabel.
	Ihr Wechselstromnetz ist nicht geerdet.	Wenden Sie sich an einen zertifizierten Händler, um Hilfe zu erhalten.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät arbeitet nicht optimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Gerät ist nicht richtig auf einer ebenen Fläche ausgerichtet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Achten Sie darauf, dass das Gerät mit Hilfe einer Wasserwaage oder einer Hochpräzisionswaage perfekt ausgerichtet ist.</li> </ul>
Die CD wird nicht gelesen oder kann nicht abgespielt werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die CD ist nicht richtig eingelegt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vergewissern Sie sich, dass die CD richtig eingelegt ist und die Etiketten-/Druckseite nach oben zeigt.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die CD ist zu schmutzig oder beschädigt, um gelesen zu werden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die CD auf Kratzer und Schmutz, versuchen Sie, die CD mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die CD ist im Inneren des Fachs eingeklemmt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wenden Sie sich an einen zertifizierten Gold Note Händler, um die CD zu entfernen und das Gerät auf Beschädigungen zu überprüfen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das CD-Format ist nicht kompatibel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der CD-Player ist nach dem RED BOOK-Standard entwickelt worden. Überprüfen Sie immer, ob die CDs mit dem Gerät kompatibel sind.</li> </ul>
Das Ausgangssignal ist verzerrt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ihr Verstärker ist überlastet, was zu einer Übersteuerung des Signals führt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versuchen Sie eine RCA-Verbindung zu verwenden und kontaktieren Sie den Hersteller des Verstärkers, um weiterführende Informationen zu erhalten.</li> </ul>

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
<p>Das Audiosignal ist instabil und/oder der Audioausgang ist nicht ausgewogen.</p>	<p>  Einige Bauteile funktionieren nicht ordnungsgemäß und könnten beschädigt worden sein.</p>	<p>  Wenden Sie sich an einen zertifizierten Gold Note Händler, um Hilfe zu erhalten.</p>

### DIE EINHEIT SÄUBERN

Mit äußerster Vorsicht mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.  
 Jedes saure oder nicht extrem weiche Tuch kann die feine Ästhetik des Geräts irreversibel beeinträchtigen.  
 Verwenden Sie keinen Alkohol!

*Grazie per aver acquistato una delle nostre  
unità e benvenuto nel mondo di Gold Note,  
dove trasformiamo l'audio e la musica High-  
End in un'esperienza completamente nuova.*

Maurizio Aterini,  
fondatore di Gold Note



# INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

## NOTA BENE

- 1 Non smontare il prodotto in nessuna parte.
- 2 Non utilizzare i componenti del prodotto per alcun motivo.
- 3 Per assistenza e problemi di ogni genere contatta solamente personale Gold Note qualificato.
- 4 Proteggi il prodotto da pioggia, umidità e tieni distanti le sorgenti di calore, elettriche, motori elettrici ecc. Il cavo di alimentazione in dotazione può essere usato solo su questa unità.
- 5 Gold Note non ha la responsabilità per ogni uso improprio di questa unità.

## INFORMAZIONI GENERALI

- | Leggi e conserva le istruzioni.
- | Presta attenzione a tutti gli avvertimenti.
- | Segui tutte le indicazioni.
- | Non utilizzare questa unità vicino all'acqua.
- | Pulisci l'unità solo con un panno asciutto.
- | Non bloccare le fessure di ventilazione ed esegui l'installazione seguendo le procedure indicate dal produttore.
- | Non installare vicino a fonti di calore come termosifoni, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- | Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama larga o il terzo polo sono forniti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non si adatta alla presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.

- | Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato in particolare in corrispondenza di spine, prese di corrente e nel punto in cui escono dall'apparecchio.
- | Utilizzare solo attacchi/accessori specificati dal produttore.
- | Utilizzare solo con carrello, supporto, treppiede, staffa o tavolo specificati dal produttore o venduti con l'apparato. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparato per evitare lesioni da ribaltamento.
- | Scollega il prodotto dalla corrente durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- | Rivolgersi a personale qualificato ed autorizzato da Gold Note per qualsiasi intervento.
- | La manutenzione è necessaria quando l'apparato è stato danneggiato in qualsiasi modo (ad esempio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti nell'apparecchio, l'unità è stata esposta a pioggia o umidità) e comunque quando l'apparecchio non funziona normalmente o è caduto.

## INFORMAZIONI SUL CORRETTO SMALTIMENTO DI BATTERIE E ACCUMULATORI

- Informazioni sulla rimozione sicura delle batterie o degli accumulatori.
- | Assicurarsi che le batterie siano completamente scariche.
- | Rimuovere il coperchio dello scomparto

delle batterie, quindi rimuoverle con cura e sostituirle con quelle nuove.

Le batterie possono essere smaltite separatamente.

Le seguenti batterie o accumulatori sono contenuti in questo dispositivo:

Tipo di batteria	Composizione
1 pezzo CR 2025	Zinco-carbone

Questo apparecchio è identificato da un numero di serie esclusivo posto sul retro. Si prega di registrare qui il numero di serie e conservare questo documento.

**MODELLO**

**NUMERO DI SERIE**



## ATTENZIONE!

Non rimuovere parti o aprire l'apparecchio per evitare il rischio di scosse elettriche. In caso di necessità rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.



## ATTENZIONE!

Pericolo di incendio e scosse elettriche: tenere al riparo da umidità, acqua e altri agenti atmosferici.



### **GOLD NOTE - Informazioni sulla corretta gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) domestiche ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/EU**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita ai punti disponibili per la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici – RAEE - oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le modalità previste.

L'adeguata raccolta differenziata dell'apparecchiatura dismessa permette una gestione del rifiuto ambientalmente compatibile, quindi contribuisce ad evitare possibili dispersioni di sostanze pericolose, effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla corrente normativa di legge. Vi preghiamo di verificare la normativa vigente e le misure adottate dal servizio pubblico operante nel vostro Paese o territorio.



# | INDICE

EN

DE

IT

SPECIFICHE TECNICHE	33
PANNELLO FRONTALE	34
PANNELLO POSTERIORE	35
AVVIO RAPIDO	36
MENU	38
TELECOMANDO	39
AGGIORNAMENTO FIRMWARE	40
REGISTRAZIONE PRODOTTO	40
RISOLUZIONE PROBLEMI	41

## | CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1x

CD-5.2

1x

CAVO DI  
ALIMENTAZIONE

1x

MANUALE  
UTENTE

2x

BATTERIA  
CR 2025

1x

TELECOMANDO

# | SPECIFICHE TECNICHE

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- | Convertitore D/A:  
AKM AK4493
- | Risposta in frequenza:  
20Hz-20kHz @  $\pm 0.3$ dB
- | THD – Total Harmonic Distortion:  
0.001% max
- | Rapporto Segnale Rumore:  
124dB
- | Dinamica:  
123dB
- | Impedenza di uscita:  
100 $\Omega$
- | Meccanica:  
Stream Unlimited (SUOS-Hifi)
- | Riproduzione Gapless
- | Fluttuazione di rotazione:  
0.0001%

## USCITE ANALOGICHE

- 1x RCA** sbilanciato 2Vrms
- 1x XLR** bilanciato 2Vrms

## USCITE DIGITALI

- 1x Coassiale** S/PDIF 75 $\Omega$
- 1x TOS-Link** 24bit/192kHz

## FORMATI

- | Formati CD:  
Red Book
- | Compatibilità disco:  
CD, CD-R, CD-RW

## ALIMENTAZIONE

- | Alimentazione:  
100-240V, 50/60Hz
- | Assorbimento nominale:  
30W
- | Fusibile  
100-240V 2AT

## DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni:  
200mm L | 80mm A | 260mm P
- Peso:  
Kg. 3  
Kg. 4 - imballato


# | PANNELLO FRONTALE

EN

DE

IT

## PANORAMICA PANNELLO FRONTALE

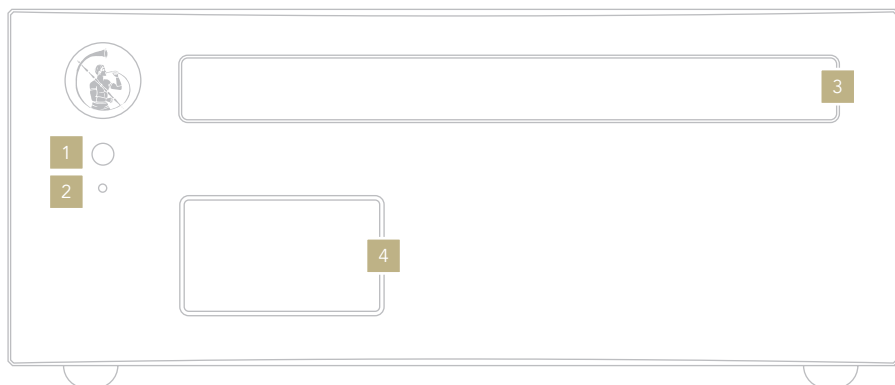

1 IR

2 LED di stato

3 Vassoio CD

4 Display touchscreen

LED di stato:


● Rosso = standby

● Blu = ON

● Verde = alimentato dalla alimentazione  
esterna PSX-5.2

# | PANNELLO POSTERIORE

## PANORAMICA PANNELLO POSTERIORE

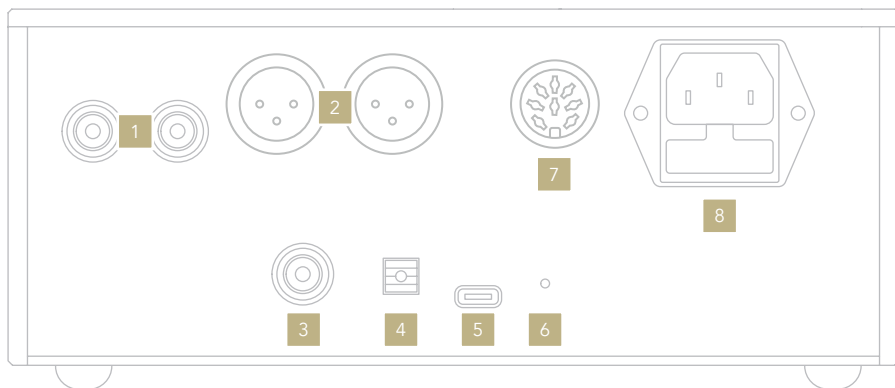

### USCITE ANALOGICHE

1 RCA sbilanciato

2 XLR bilanciato

### USCITE DIGITALI

3 Coassiale

4 TOS-Link

### ALIMENTAZIONE E ALTRO

5 USB-C (aggiornamenti firmware) <sup>1</sup>

6 Tasto Reset <sup>1</sup>

7 PSU IN

8 Presa AC - IEC standard

<sup>1</sup> **ATTENZIONE:** Solo per uso professionale.  
Non utilizzare a meno che non si sia personale  
qualificato o consigliati da un partner autorizzato.

# | AVVIO RAPIDO

EN

DE

IT

## ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DI CD-5.2

Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione per collegare il CD-5.2 alla presa elettrica.

Il LED di stato diventa rosso per indicare che il lettore CD è in standby.

**Con il telecomando:** premere una volta il tasto di accensione (senza tenerlo premuto) per accendere/spegnere il CD-5.2.

**Con il touchscreen:** toccare il display sulla parte sinistra e tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere il CD-5.2.



Tenere premuto per 3 secondi

## UTILIZZO DI CD-5.2

Grazie al display touchscreen tutte le funzioni del CD-5.2 possono essere regolate in tempo reale. Il display mostra il numero della traccia, l'avanzamento della traccia e la modalità di riproduzione.

### INSERIRE E RIMUOVERE I DISCHI


Premere il tasto EJECT del telecomando o sul display per aprire il vassoio. Inserire il disco premendo nuovamente sul display o il tasto EJECT del telecomando per chiudere il vassoio. CD-5.2 caricherà il disco prima di attivare i controlli di riproduzione. Il disco può essere espulso solo dopo l'arresto della riproduzione.

## CONTROLLO VOLUME

Premere i tasti vol + / - sul telecomando per regolare il volume.


## CONTROLLI DI RIPRODUZIONE

- | Premere PLAY ► per avviare la riproduzione.
- | Premere SKIP ◀◀ / ▶▶ per passare alla traccia precedente/successiva.
- | Tenere premuto SKIP ◀◀ / ▶▶ per spostarsi in avanti/indietro sulla traccia. Tenere premuto per 3 secondi per aumentare la velocità.
- | Premere PAUSE || per mettere in pausa la riproduzione.
- | Premere STOP ■ per arrestare la riproduzione.

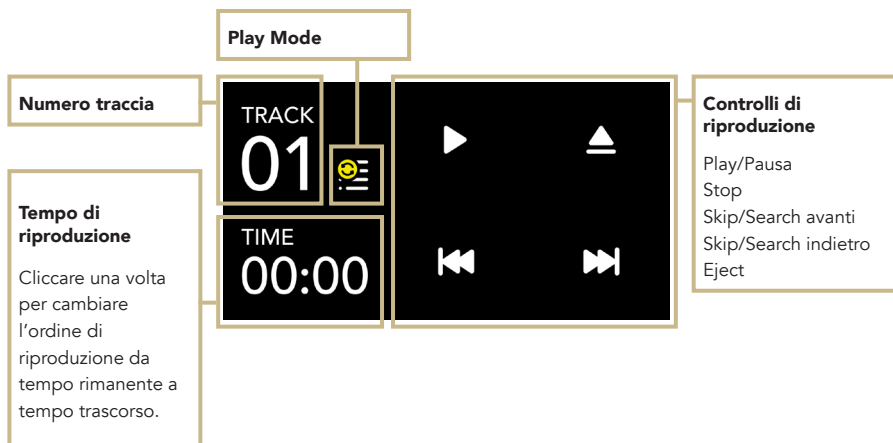

# MENU

Scorrere col dito a destra/sinistra per accedere al menu e scorrere le voci, quindi premere una volta per regolare la voce selezionata.

Per uscire dal menu, scorrere fino a BACK  e toccare lo schermo per confermare.

## PLAY MODE

Il CD-5.2 supporta diverse modalità di riproduzione

### Normal play

Riproduce una volta tutti i brani in ordine crescente.

### Shuffle

Riproduce una volta e in ordine casuale tutti i brani del disco.

### Shuffle repeat

Riproduce tutti i brani del disco in ordine casuale. Ricomincia al termine della riproduzione.

### Repeat all

Riproduce tutti i brani in ordine crescente. Alla fine del disco riparte dalla traccia 1.

### Repeat track

Riproduce in modo continuo la traccia selezionata.

## LUMINOSITÀ DEL DISPLAY

Scorrere col dito per scegliere la luminosità desiderata, quindi toccare lo schermo una volta per confermare.

La luminosità può essere impostata su:

- | High
- | Low
- | OFF

È possibile attivare il display per 3 secondi quando la luminosità è OFF, toccando il display o un tasto del telecomando.

Regolare la luminosità tramite telecomando, premendo più volte il tasto DISP fino a raggiungere la luminosità desiderata.

In alternativa, navigare tra i menu premendo i tasti << >> fino alla voce BRIGHTNESS, premere il tasto centrale per accedere al menu. Utilizzare i tasti << >> per selezionare la luminosità desiderata. Infine premere il tasto centrale per confermare la scelta e tornare alla schermata principale.

## DEVICE INFORMATION

Le informazioni sul dispositivo includono:

- | Modello (model)
- | Numero seriale (S/N)
- | Versione del firmware installata su CD-5.2
- | Versione Servo (per l'assistenza)

Per accedere al menu tramite telecomando, premere i tasti << >> fino alla voce DEVICE INFO, premere il tasto centrale per accedere al menu. Infine premere il tasto centrale per tornare alla schermata principale.

### DEVICE INFO

MODEL:	CD-5.2
S/N:	000000
FW VERSION: 0.0.0	SV: 000

**BACK**

# | TELECOMANDO

## UTILIZZO DEL TELECOMANDO

Premere il tasto "CD" sul telecomando per controllare comodamente il CD-5.2 dalla postazione di ascolto.

Per riprodurre un brano specifico, utilizzare i numeri della tastiera per selezionare la traccia, la riproduzione inizierà automaticamente.

## NOTA BENE

Per riprodurre un brano specifico, accertarsi che la Play Mode di CD-5.2 sia impostata su Normal, Repeat All o Repeat Track.

### Eject

Utilizzare EJECT per aprire/chiedere il vassoio CD.

### ON/OFF

Utilizzare il tasto ON/OFF per accendere o spegnere l'unità.

### CD

Per controllare il CD-5.2 premere il tasto CD sul telecomando.

### RPT

Premere RPT per aprire il menu Play Mode e scorrere fino alla voce desiderata. Premere e tenere premuto RPT per confermare la scelta.

### << >> Tasto centrale

Premere i tasti frecce sinistra e destra per navigare tra i menu disponibili e scorrere fino alla voce desiderata. Premere il tasto centrale per confermare la scelta.

### Volume


Premere i tasti + e - per regolare il volume.

### Mute

Utilizzare MUTE per silenziare l'unità.

### Disp

Premere DISP più volte per modificare la luminosità del display.

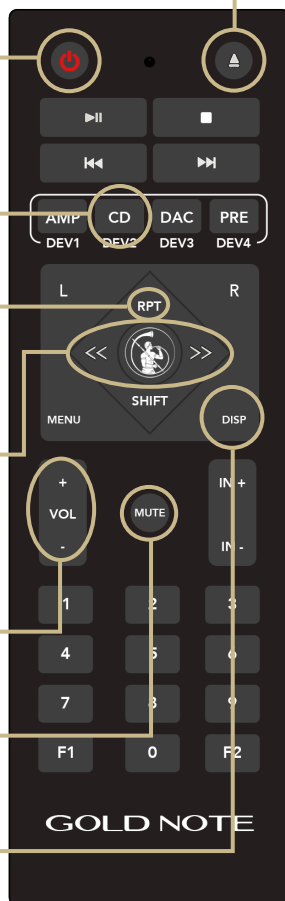

# | AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Ci impegniamo costantemente per offrire la migliore esperienza utente e la migliore qualità audio con i nostri prodotti, per cui ti invitiamo a tenere aggiornata la tua unità Gold Note con il firmware più recente.

Scansiona il QR-Code e visita la pagina dedicata sul nostro sito web per sapere come aggiornare la tua unità.



[www.goldnote.it/downloads\\_it](http://www.goldnote.it/downloads_it)

# | REGISTRAZIONE PRODOTTO

## REGISTRAZIONE PRODOTTO

Si prega di registrare il prodotto tramite l'apposito form sul nostro sito entro e non oltre 15 giorni dall'acquisto:  
[www.goldnote.it/registrazione-prodotto](http://www.goldnote.it/registrazione-prodotto)

In caso il prodotto non venga registrato correttamente tramite l'apposito form o sia stato acquistato in un paese diverso da quello di residenza del possessore, la garanzia sarà automaticamente invalidata e la registrazione del prodotto rifiutata.

La garanzia non copre in nessun caso le seguenti parti: valvole, puntina stilo delle testine fonografiche e batterie.



[www.goldnote.it/registrazione-prodotto](http://www.goldnote.it/registrazione-prodotto)

## ATTENZIONE

I prodotti Gold Note devono essere ispezionati, controllati e disassemblati solo da tecnici e rivenditori qualificati.

In caso di intervento eseguito da personale non autorizzato, la garanzia sarà ritenuta invalidata.

In questo caso, contattare il proprio rivenditore per essere informato su come risolvere il problema.

## GARANZIA

Tutti i prodotti Gold Note sono coperti da garanzia in caso di malfunzionamento o difetti di produzione.

Le operazioni di assistenza su prodotti in garanzia devono essere condotte da rivenditori e tecnici qualificati Gold Note, in caso di problemi si prega pertanto di rivolgersi al proprio rivenditore.

## NOTA BENE

Le descrizioni, immagini e caratteristiche tecniche qui descritte possono variare in ogni momento senza preavviso.



Scopri di più sul nostro sito  
[www.goldnote.it](http://www.goldnote.it)

# | RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il telecomando non funziona.	Il telecomando GN può essere utilizzato per controllare diverse unità. Per controllare una precisa unità occorre selezionare la modalità corretta sul telecomando.	Premere il tasto "CD" sul telecomando.
	Le batterie sono scariche.	Cambiare le batterie del telecomando.
Il CD-5.2 non funziona.	L'unità non è alimentata correttamente.	Controlla che il cavo di alimentazione sia connesso e che la presa a muro funzioni.
	L'unità ha attivato la modalità di protezione a causa di un uso improprio o di alimentazione instabile.	Spegnerne l'unità e scollegare il cavo di alimentazione, quindi attendere 60 secondi. Ricollegare il cavo e accendere CD-5.2.
	Il fusibile nella presa AC è saltato.	Chiama un rivenditore Gold Note certificato per programmare un'operazione di assistenza.
L'uscita RCA digitale non funziona.	Il cavo usato per questa connessione non è un cavo digitale da 75Ω.	Sostituire il cavo con uno da 75Ω.
	L'unità non è correttamente collegata a terra.	Contattare il tuo rivenditore per assistenza.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Ci sono problemi con le prestazioni dell'unità.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'unità non è livellata correttamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurarsi che il CD-5.2 sia perfettamente livellato utilizzando una livella a bolla d'aria o una livella ad altra precisione.</li> </ul>
Il CD non è riconosciuto o non può essere riprodotto dall'unità.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il disco non è stato inserito correttamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserire correttamente il disco avendo cura che l'etichetta sia rivolta in alto.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il disco inserito è rovinato o molto sporco sul lato della lettura.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare che il disco sia libero da graffi e sporco, provare a pulire il CD utilizzando un panno morbido e asciutto.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il disco è incastrato nel cassetto meccanico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contattare un rivenditore Gold Note certificato per rimuovere il CD e controllare che l'unità non sia danneggiata.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il formato del disco non è compatibile.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il lettore CD è progettato secondo la tecnologia standard RED BOOK. Verificare sempre che i CD siano compatibili con l'unità.</li> </ul>
Il segnale audio è distorto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il vostro amplificatore è sovraccarico, con conseguente sovr modulazione del segnale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prova a utilizzare la connessione RCA e contatta il produttore dell'amplificatore per ricevere ulteriori informazioni.</li> </ul>

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
<p>Il segnale audio è instabile e/o l'uscita audio non è bilanciata.</p>	<p>  Alcuni componenti non funzionano correttamente e potrebbero essere stati danneggiati.</p>	<p>  Chiama un rivenditore Gold Note certificato per programmare un'operazione di assistenza.</p>

### PULIZIA DELL'UNITÀ

Usare solo acqua o detersivi per superfici delicate con un panno morbido per rimuovere polvere e/o macchie.  
 Qualsiasi acido o panno non estremamente morbido danneggerebbe irreversibilmente l'estetica dell'unità.  
 Non usare alcol.





Designed and handmade in Firenze, Italy

**[www.goldnote.it](http://www.goldnote.it)**

Akamai S.r.l. All rights reserved