



SoundTouch™ series II wireless adapter

SoundTouch™ 120/130/220/520



Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding • Guía del propietario • Käyttöopas
Notice d'utilisation • Manuale di istruzioni • Kezelői útmutató
Instrukcja obsługi • Manual do proprietário • Bruksanvisning
คู่มือผู้ใช้ • 사용자 안내서 • 用户指南 • 使用者指南
オーナーズガイド • دليل المالك

Important Safety Instructions

Important Safety Instructions

Please take the time to carefully read this guide and follow the Important Safety Instructions.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle alerts the user to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the system enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle, as marked on the system, is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in this owner's guide.



CAUTIONS:

- Make no modifications to the system or accessories.
 - Unauthorized alterations may compromise safety, regulatory compliance, and system performance.
-



WARNINGS:

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
 - Do not expose this apparatus to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on or near the apparatus. As with any electronic products, use care not to spill liquids into any part of the product. Exposure to liquids may create a failure and/or fire hazard.
 - Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the product.
-

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

NOTES:

- The product label is located on the bottom of the product.
- The product must be used indoors. It is neither designed nor tested for use outdoors, in recreation vehicles, or on boats.

Important Safety Instructions

Important Compliance Information

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

In USA and Canada

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

This device complies with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for general population.

- This device must not be co-located or be operating in conjunction with any other antennas or transmitters.
- This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.
- This equipment complies with FCC and Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 8 inches (20 cm) between radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and all other applicable EU directive requirements. The complete Declaration of Conformity can be found at www.Bose.com/compliance



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Regulatory Information

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
Toxic or Hazardous Substances and Elements						
Part Name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metal parts	X	O	O	O	O	O
Plastic parts	O	O	O	O	O	O
Speakers	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364. O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572						

Please complete and retain for your records:

The serial and model number can be found on the bottom of the system.

Serial number: _____

Model number: _____

Purchase date: _____

We suggest you keep your receipt with this owner’s guide.

The App Store is a service mark of Apple Inc.

Amazon, Kindle and Fire are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bose Corporation is under license.



iHeartRadio is a registered trademark of iHeartMedia, Inc.

iTunes is a trademark of Apple Inc. , registered in the U.S. and other countries.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

This product incorporates Spotify software which is subject to 3rd party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify is a registered trademark of Spotify AB.

SoundTouch and the wireless note design are trademarks of Bose Corporation in the U.S. and other countries.

Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance®.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

©2015 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission.


SoundTouch™

System benefits	7
SoundTouch™ app	7

Setting up the System

Connecting the SoundTouch™ wireless adapter	8
Adding the system to your Wi-Fi® network	9
Add the system to an existing SoundTouch™ account	9
Download and install the SoundTouch™ app	9
Connect the system to your home Wi-Fi® network	9

Using the System


Using the  button	10
SoundTouch™	10
Bluetooth® wireless technology	10
SIDE AUX	10
Accessing SoundTouch™	10
Using the SoundTouch™ source	11
Using the SoundTouch™ app	11
Getting help	11
Controlling the system from another smartphone, tablet, or computer	12

Personalizing your Presets

How Presets work	13
What you need to know	13
Playing a Preset	13
Setting a Preset	13

Contents

Bluetooth®

- Pairing a *Bluetooth*® enabled device 14
- Connecting to a paired *Bluetooth*® device..... 15
 - Using the  button 15
 - Using the *Bluetooth*® feature on the paired device..... 15

Advanced Features

- Control Button 16
- Wi-Fi® Indicator..... 16
- Disabling Wi-Fi® capability..... 16
- Re-enabling Wi-Fi® capability..... 16

Wall Mounting the Adapter

- Mounting the adapter..... 17

Care and Maintenance

- Troubleshooting 18
 - Resetting the SoundTouch™ wireless adapter..... 19
- Cleaning..... 19
- Customer service..... 19
- Limited warranty 19
- Technical Information..... 19

Appendix A: Setting up using a Computer

- Important setup information.....20
 - Using a desktop computer for setup20
- Setting up the system using a computer20

Your SoundTouch™ Wi-Fi® music system provides clear, room-filling sound streamed wirelessly over your home Wi-Fi network. With SoundTouch™, you can stream Internet radio, music services, and your music library.

If you have Wi-Fi at home, you're ready to enjoy your favorite music in any room you want.

System benefits

- Enables your Bose home entertainment system to stream music wirelessly using SoundTouch™.
- Enjoy wireless access to Internet radio, music services and your music library.
- Personalize up to six Presets to deliver your music with just one touch from your remote control.
- Wireless setup using your smartphone or tablet.
- Works with your existing home Wi-Fi network.
- Free SoundTouch™ app for your computer, smartphone, or tablet.
- Stream music from *Bluetooth*® enabled devices.
- Simply add additional systems at any time for a multi-room listening experience.
- Wide selection of Bose® audio systems lets you choose the right solution for any room.

SoundTouch™ app


- Set up and control your system from your smartphone, tablet, or computer.
- Use the SoundTouch™ app to easily personalize Presets to your favorite music.
- Explore Internet radio, music services and your music library.
- Manage system settings.


Setting up the System

Connecting the SoundTouch™ wireless adapter

1. Power off your system.
2. Connect the adapter to the **Bose® link** connector on the console.

Note: Place the adapter 1 - 6 ft. (.3 - 1.8 m) away from the Acoustimass® module to avoid wireless interference.

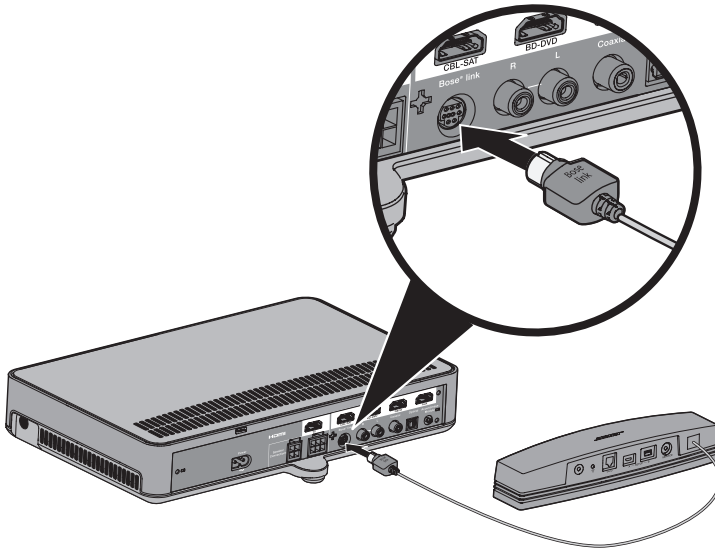

3. Press  on the remote control.

Note: Your adapter will power on with the console.


Adding the system to your Wi-Fi® network

You must download and install the SoundTouch™ app onto a smartphone or tablet that is connected to your network. The app guides you through connecting the system to your network.

Note: If you do not have a smartphone or tablet, you can use a computer for setup (see page 20).

Add the system to an existing SoundTouch™ account

If you have already set up SoundTouch™ for another system, you do not need to download the SoundTouch™ app again.

1. On your smartphone or tablet, select  to launch the app.
2. Select **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM** to add another system.

The app guides you through setup.

Download and install the SoundTouch™ app

If this is your first time setting up a SoundTouch™ system, you must install the app. On your smartphone or tablet, download the **SoundTouch™ controller app**.




**Bose® SoundTouch™
controller app**

- iOS users: download from the App Store
- Android™ users: download on the Google Play™ store
- Amazon Kindle Fire users: download from the Amazon Appstore for Android

Connect the system to your home Wi-Fi® network

After you install the app, add the system to your network:





1. On your smartphone or tablet, select  to launch the app.
The app guides you through connecting the system to your Wi-Fi® network.
2. Follow the instructions in the app to complete setup, including creating a SoundTouch™ account, adding a music library and music services.

Using the System

Using the button

This multifunction button enables you to play music on your system.

- Access SoundTouch™ source on your system
- Stream music from a connected *Bluetooth*® enabled device
- Access the SIDE AUX connector

Press  to toggle between SoundTouch™ (), *Bluetooth* (), and the SIDE AUX () connector.



SoundTouch™

You can control a subset of SoundTouch™ features on your system such as playback controls and Presets. See “Using the SoundTouch™ source” on page 11.

Bluetooth® wireless technology

Your system has *Bluetooth* wireless technology which lets you stream music from *Bluetooth* enabled devices to your system. Your system stores eight previously connected devices in its pairing list. See page 14.

SIDE AUX

The  connector is a 3.5 mm connector located on the side of the console. When set as a connector for an audio in source, the connector can be accessed through the  toggle.

Refer to your home theater system's owner's guide for information on how to change the connector settings.

Accessing SoundTouch™

After you have created a SoundTouch™ account and set up the adapter, you are ready to enjoy SoundTouch™ on your system.

- SoundTouch™ source: Offers a subset of SoundTouch™ features that enable you to control playback and personalize Presets using your remote control.
- SoundTouch™ app: Offers full control of SoundTouch™, allowing you to manage your SoundTouch™ settings, add music services, explore local and global Internet radio stations, set and change Presets, stream music to the system, view what is playing, plus much more. See page 11.

Using the SoundTouch™ source

Once you have set up SoundTouch™, you can use the remote to control a subset of features on your system:

- Personalize and play Presets using numbers 1-6 on the numeric keypad.
- Control playback (play, pause, stop, skip to the next track, etc.).

To start SoundTouch™:

Press  on your remote.

A SOUNDTOUCH message appears on your display.

Using the SoundTouch™ app

The SoundTouch™ app is a software application that enables you to set up and control SoundTouch™ from your smartphone, tablet, or computer. Using the app, your smart device acts as a rich remote for your SoundTouch™ system.

The app enables you to manage your SoundTouch™ settings, add music services, explore local and global Internet radio stations, set and change Presets, stream music to the system, view what is playing, plus much more.

After you set up the system on your network using the SoundTouch™ app, you are ready to explore streaming music and personalize your Presets.

Getting help

 [SoundTouch.com](https://www.soundtouch.com)

Provides access to the owner support center, which includes: owner's manuals, articles, tips, tutorials, a video library, and the owner community where you post questions and answers.

1. Open a browser.
2. In the address field, type **SoundTouch.com**

In-app help

Provides help articles for using SoundTouch™.

1. On your device, select  to open the app.
2. From the EXPLORE panel, select **HELP**.

Using the System

Controlling the system from another smartphone, tablet, or computer

Once you set up the SoundTouch™ system on your home Wi-Fi® network, you can control the system from any smartphone, tablet, or computer on the same network.

1. Connect the device to the same network as your system.
2. On the device, download and install the SoundTouch™ app:
 - If you are using a smartphone or tablet, see page 9.
 - If you are using a computer, open a browser and go to:
SoundTouch.com/app

How Presets work

You can personalize six Presets to your favorite streaming music services, stations, playlists, artists, albums or songs from your music library. You can access your music, at any time, with a simple touch of a button on the SoundTouch™ system's remote control.

Tip: You can also access your Presets using the SoundTouch™ app on your computer, smartphone, or tablet.

What you need to know

- You can set Presets from the app, the button pad and the remote control.
- If the Preset source is your iTunes or Windows Media Player music library, ensure the computer storing your music library is on and connected to the same network as the SoundTouch™ system.
- You cannot set Presets to a *Bluetooth*® stream or audio device connected to the AUX IN connector.

Playing a Preset

Once you personalize your Presets using the app, select a Preset using the remote control or the app to play it. If you have not set your Presets, launch the app and set your Presets. For help, refer to the in-app help.

If no music plays, see “Setting a Preset”.

Setting a Preset

1. Stream music to the system using the app.
2. While the music is playing, press and hold a number (1 - 6) on the remote control for about 2 seconds.


The system emits a tone when the preset is set.

Note: For information on using the SoundTouch™ app to set and change your Presets, refer to the in-app help.

Pairing a Bluetooth® enabled device

Bluetooth® wireless technology enables you to stream music from *Bluetooth* enabled smartphones, tablets, computers or other audio devices to your SoundTouch™ system. You can even stream music from *Bluetooth* enabled devices that are not part of your SoundTouch™ ecosystem, such as a guest's smartphone or tablet.


Before you can stream music from a *Bluetooth* enabled device, you must pair the device with your system.


1. On the remote control, press and release  until a *Bluetooth* pairing message appears on the display.

Note: Each time you press  the system toggles between SoundTouch™ (), *Bluetooth* (), and the  connector.

Make sure you see a *Bluetooth* pairing message on the display before you pair your device.

2. On your *Bluetooth* enabled device, turn on the *Bluetooth* feature.

Tip: The *Bluetooth* feature is usually found in Settings. A gear icon () often represents Settings on the Home screen.

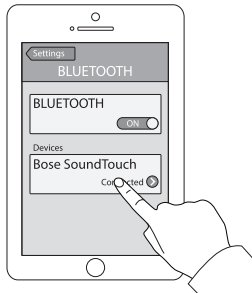

3. Select your SoundTouch™ system from the device list.
Once paired, your SoundTouch™ system's name appears connected in the device list.
4. On the *Bluetooth* enabled device, play music to stream to your system.

If you cannot pair your device


You may need to clear the system's *Bluetooth* pairing list (See "Troubleshooting" on page 18) . After you clear the list, try pairing again (page 14).

Connecting to a paired *Bluetooth®* enabled device

You can stream audio from a *Bluetooth®* enabled device to your system. There are two ways to stream audio from a paired device to your SoundTouch™ system.


If there are multiple devices stored in the system's pairing list, it may take a minute or two for the paired device to connect. Your system's display indicates connection status.

Using the button

1. On the system's remote control, press and release  until a *Bluetooth* connecting message appears on the display.

The system connects to the last device that streamed to your system.

2. On the device, play music.

Tip: If a paired device is connected, you do not need to press .

If you cannot stream audio from a paired device

Your SoundTouch™ system may have lost connection to the device. Check the system's display. If the paired device is out of range of your system, move the device within range.


Using the *Bluetooth®* feature on the paired device

1. On the *Bluetooth* enabled device, turn on the *Bluetooth* feature.
2. Select your SoundTouch™ system from the device list.
3. Once connected, on the *Bluetooth* enabled device, play music to stream to your system.

Advanced Features

Control Button

The SoundTouch™ wireless adapter provides advanced functionality through the press and hold of the Control button.

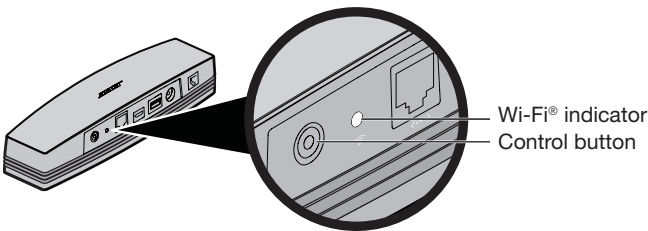

Wi-Fi® Indicator

The SoundTouch™ wireless adapter has built-in Wi-Fi capability that enables wireless connectivity. The Wi-Fi® indicator on the back of the adapter indicates Wi-Fi status.

Indicator activity	System state
Blinking white	Connecting to Wi-Fi network
Solid white	System on and connected to Wi-Fi network
Solid amber	System in setup mode
Blinking slow amber	Disconnected from Wi-Fi network
Blinking fast amber	Firmware error - call Bose service
Off	Wi-Fi networking disabled or system connected to Ethernet

Disabling Wi-Fi® capability

Disabling Wi-Fi also disables the *Bluetooth®* feature.

1. Power on your entertainment system.
2. Press and hold the adapter's Control button (8 - 10 seconds).
3. When the Wi-Fi indicator turns off, release the Control button.

Re-enabling Wi-Fi® capability

Re-enabling Wi-Fi also re-enables the *Bluetooth®* feature.

1. Power on your system.
2. Press the Control button.

Wall Mounting the Adapter

You can mount the wireless adapter on a wall (hardware not included). If your mounting hardware comes with instructions that differ from these instructions, follow the instructions supplied with your hardware.

This table describes mounting hardware specifications.


Item	Wood	Wallboard
Wall thickness	$\frac{3}{4}$ in. (19 mm) or thicker	$\frac{3}{8}$ in. (9.5 mm) or thicker
Drill bit	$\frac{1}{8}$ in. (3.17 mm)	$\frac{3}{16}$ in. (4.76 mm)
Pan-head wood screws (2)	#8 x 1 $\frac{1}{4}$ in. (32 mm)	#8 x 1 $\frac{1}{4}$ in. (32 mm)
Plastic wall anchors (2)	Not used	#6 - 8 x 1 in. (25.4 mm)

Mounting the adapter

There are two ways to mount the adapter:

- Vertically; connector panel facing left.
- Horizontally; connector panel facing up.

1. Drill two holes 6 $\frac{1}{4}$ in. (159 mm) center-to-center.

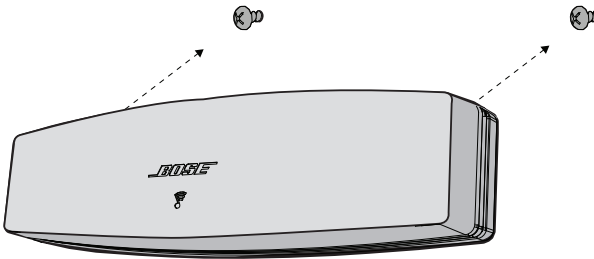

2. Insert plastic wall anchors (if mounting to wallboard).
3. Install pan-head wood screws.
Note: Leave the screw heads $\frac{1}{4}$ in. (6.35 mm) above wall surface.
4. Position the adapter onto the screws and press firmly into place.

Troubleshooting

Problem	What to do
Cannot complete network setup	<ul style="list-style-type: none">• Plug the SoundTouch™ wireless adapter into the Bose® link connector and power on the system.• Connect the system to AC (mains) power.• Select correct network name and enter password.• Connect the device and SoundTouch™ system to the same Wi-Fi® network.• Place the wireless adapter within range of the router.• Enable Wi-Fi on the device (mobile or computer) you are using for setup.• If network name does not appear or is hidden, select Manually Connect to Another Network on the CONNECT TO HOME WI-FI NETWORK screen.• Close other open applications.• If using a computer for setup, check firewall settings to ensure that the SoundTouch™ app and SoundTouch™ Music Server are allowed programs.• Test your Internet connection by loading www.SoundTouch.com• Restart your mobile device, or computer, and router.• Reboot your system (refer to the Help system in the app).• Uninstall the app, reset the system, and restart setup.
Cannot play <i>Bluetooth®</i> audio	<p>On your system:</p> <ul style="list-style-type: none">• Try pairing a different device.• Set up SoundTouch™ first, and perform all system updates.• Clear the system's pairing list using the SoundTouch™ app:<ul style="list-style-type: none">- Go to EXPLORE > SETTINGS > Systems and select your SoundTouch™ system.- Open the <i>Bluetooth®</i> item and clear the pairing list. <p>On your mobile device:</p> <ul style="list-style-type: none">• Disable and re-enable the <i>Bluetooth</i> feature.• Remove the system from the <i>Bluetooth</i> menu. Pair again.• Refer to your <i>Bluetooth</i> enabled device's documentation.
Cannot connect to network	<ul style="list-style-type: none">• If your network has changed or to connect your system to another network, refer to the Help system in the app.• Connect to the network using an Ethernet cable.
Interference	Keep the SoundTouch™ wireless adapter away from the Acoustimass® module, console, metal objects, other audio/video components, and direct heat sources.

Resetting the SoundTouch™ wireless adapter

Reset the SoundTouch™ wireless adapter to clear all SoundTouch™ source information and network credentials from the system and return it to original factory settings.

Note: This reset function erases your SoundTouch™ Presets and saved network credentials.

1. Power on your system.
2. Unplug the Bose® link cable.
3. Press and hold the control button (8 - 10 seconds) while reconnecting the cable.
4. Release when the Wi-Fi® indicator light turns solid amber.
5. Restart the setup process.

Cleaning

To clean the SoundTouch™ wireless adapter, wipe the enclosure using a soft, dry cloth.

- Do not use solvents, chemicals, or sprays.
- Do not allow liquids to spill or objects to drop into any openings.

Customer service

For additional help using the system:

- Visit SoundTouch.com
- Contact Bose® Customer Service. Refer to the contact sheet in the carton.

Limited warranty

Your SoundTouch™ wireless adapter is covered by a limited warranty. Details of the limited warranty are provided on the Important Safety Instructions sheet in the carton. Please refer to the Important Safety Instructions sheet for instructions on how to register. Failure to do so will not affect your limited warranty rights.

The warranty information provided with this product does not apply in Australia and New Zealand. See our website at www.Bose.com.au/warranty or www.Bose.co.nz/warranty for details of the Australia and New Zealand warranty.

Technical Information

Size:	2" H x 2 ½" W x 9 ⅜" D (5.1 cm x 6.4 cm x 23.8 cm)
Weight:	.75 lb (.34 kg)
Temperature range:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)

Appendix A: Setting up using a Computer

Important setup information

- You can set up your system using a computer rather than a smartphone or tablet.
 - Use a computer that is on your Wi-Fi® network.
 - Use a computer where your music library is stored.
 - You need the provided USB cable.*
 - Do not connect the USB cable until the app instructs you to connect the cable.
- * *The SETUP A USB connector on the back of the system is for computer setup only. The USB connectors are not designed to charge smartphones, tablets, or similar devices.*

Using a desktop computer for setup

If you are using a desktop computer, move the console and SoundTouch™ wireless adapter near the computer to set up your system. During setup, the app prompts you to connect the USB cable from the computer to the wireless adapter (temporarily).

After setup, disconnect the USB cable and the console from your computer and from AC (mains power) and move the system to its permanent location.

Setting up the system using a computer

1. On your computer, open a browser and go to:
SoundTouch.com/app
Tip: Use the computer where your music library is stored.
2. Download and run the SoundTouch™ app.
3. Connect the system to your home network (see page 9).
The app guides you through setup.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Tag dig tid til at læse denne vejledning omhyggeligt, og følg de vigtige sikkerhedsinstruktioner.



Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Mærket med et udåbstegn i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning.



FORSIGTIG:

- Undlad at foretage ændringer i systemet eller tilbehøret.
 - Uautoriserede ændringer kan sætte sikkerheden, overholdelse af lovbestemmelser samt systemets ydeevne over styr.
-



ADVARSLER:

- Systemet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
 - Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som det gælder for alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen dele af produktet. Hvis produktet udsættes for væske, kan det medføre fejl og/eller risiko for brand.
 - Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet.
-

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
10. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

NOTER:

- Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet.
- Produktet skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug, brug i fritidskøretøjer eller i både.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige oplysninger om overensstemmelse

Bemærk: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsåle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

FCC-ADVARSEL

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

I USA og Canada

Dette apparat overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette digitale apparat i klasse B er i overensstemmelse med den canadiske ICES-003/CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).

Denne enhed overholder FCC's og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed.

- Denne enhed må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.
- Denne enhed efterlever Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
- Dette udstyr overholder FCC's og Industry Canadas grænser for strålingseksposering, således som disse er fastsat for et ikke-kontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.



Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring finder du på www.Bose.com/compliance



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskytte naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Oplysninger om regler

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Giftige eller farlige stoffer og elementer						
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	O	O	O	O	O
Metaldele	X	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
Højttalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364. O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572						

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed:
Serie- og modelnummeret er placeret i bunden af systemet.
Serienummer: _____
Modelnummer: _____
Købsdato: _____
Vi anbefaler, at du opbevarer kvitteringen sammen med denne brugervejledning.

App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Amazon, Kindle og Fire er varemærker, der tilhører Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber.

Android og Google Play er varemærker, der tilhører Google Inc.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.



iHeartRadio er et registreret varemærke, der tilhører iHeartMedia, Inc.

iTunes er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Begreberne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

Dette produkt indeholder Spotify-software, der er underlagt de tredjepartslicenser, der findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

SoundTouch og designet med den trådløse node er varemærker, der tilhører Bose Corporation i USA og andre lande.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

Windows er et registreret varemærke, der tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande.

©2015 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

SoundTouch™

Systemets fordele	7
SoundTouch™ app	7

Opsætning af systemet

Tilslutning af den trådløse SoundTouch™-adapter	8
Tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi®-netværk	9
Tilføj systemet til en eksisterende SoundTouch™-konto	9
Hent og installer SoundTouch™-app'en	9
Slut systemet til dit Wi-Fi®-hjemmenetværk	9


Anvendelse af systemet

Brug af  knappen	10
SoundTouch™	10
Bluetooth® trådløs teknologi	10
SIDE AUX	10
Adgang til SoundTouch™	10
Brug af SoundTouch™-kilden.....	11
Brug af SoundTouch™-app'en	11
Sådan får du hjælp	11
Betjening af systemet fra en anden smartphone, tablet eller computer	12

Personlig tilpasning af forudindstillinger

Sådan fungerer forudindstillinger.....	13
Det skal du vide.....	13
Afspilning af en forudindstilling.....	13
Indstilling af en forudindstilling.....	13

Bluetooth®

Parring af en Bluetooth-enhed	14
Tilslutning til en parret Bluetooth®-aktiveret enhed	15
Brug af  knappen.....	15
Brug af Bluetooth®-funktionen på den parrede enhed	15

Indhold

Avancerede funktioner

Betjeningsknap	16
Wi-Fi®-indikator	16
Deaktivering af Wi-Fi®-funktion	16
Genaktivering af Wi-Fi-funktionen	16

Vægmontering af adapteren

Montering af adapteren	17
------------------------------	----

Pleje og vedligeholdelse

Fejlfinding	18
Nulstilling af den trådløse SoundTouch™-adapter	19
Rengøring	19
Kundeservice	19
Begrænset garanti	19
Tekniske oplysninger	19

Appendiks A: Indstilling ved hjælp af en computer

Vigtige oplysninger til opsætning	20
Brug af en stationær computer til opsætningen	20
Indstilling af systemet ved hjælp af en computer	20

Dit SoundTouch™ Wi-Fi®-musiksystem giver klar lyd, der fylder rummet, streamet trådløst via dit Wi-Fi-hjemmenetværk. Med SoundTouch™ kan du streame internetradio, musiktjenester og dit musikbibliotek.

Hvis du har Wi-Fi derhjemme, er du klar til at lytte til din yndlingsmusik i det rum, hvor du vil.

Systemets fordele

- Giver dit Bose-hjemmeunderholdningssystem mulighed for at streame musik trådløst ved hjælp af SoundTouch™.
- Få trådløs adgang til internetradio, musiktjenester og dit musikbibliotek.
- Tilpas op til seks forudindstillinger for at få din musik leveret med blot ét tryk på din fjernbetjening.
- Trådløs opsætning af din smartphone eller tablet.
- Fungerer med dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk.
- Gratis SoundTouch™ app til din computer, smartphone eller tablet.
- Stream musik fra *Bluetooth*®-aktiverede enheder.
- Du kan til enhver tid tilføje flere systemer, så du kan få lyd i flere rum.
- Et bredt udvalg af Bose®-lydsystemer giver dig mulighed for at vælge den rigtige løsning til ethvert rum.

SoundTouch™ app


- Opsæt og kontrollér dit system fra din smartphone, tablet eller computer.
- Brug SoundTouch™ app'en til nemt at tilpasse forudindstillingerne til din yndlingsmusik.
- Udforsk internetradio, musiktjenester eller dit musikbibliotek.
- Styre systemindstillinger.

Opsætning af systemet

Tilslutning af den trådløse SoundTouch™-adapter

1. Sluk dit system.
2. Tilslut adapteren til **Bose® link** -stikket på konsollen.

Bemærk: Placer adapteren 0,3 - 1,8 meter) væk fra Acoustimass®-modulet for at undgå trådløs interferens.

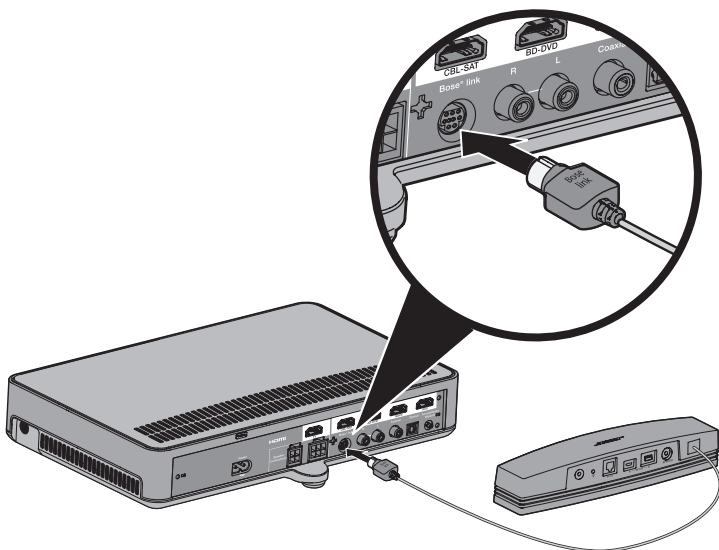

3. Tryk på  på fjernbetjeningen.

Bemærk: Din adapter tændes med konsollen.


Tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi®-netværk

Du skal downloade og installere SoundTouch™ app'en på en smartphone eller tablet, der er sluttet til dit netværk. App'en guider dig igennem tilslutningen af systemet til dit netværk.

Bemærk: Hvis du ikke har en smartphone eller tablet, kan du bruge en computer til konfigurationen (se side 20).

Tilføj systemet til en eksisterende SoundTouch™-konto

Hvis du allerede har konfigureret SoundTouch™ til et andet system, skal du ikke downloade SoundTouch™- app'en igen.

1. Vælg  for at starte app'en på din smartphone eller tablet.
2. Vælg **SØG > INDSTILLINGER > Systemer > TILFØJ SYSTEM** for at tilføje et andet system.
App'en fører dig gennem opsætningen.

Hent og installer SoundTouch™-app'en

Hvis det er første gang, at du opsætter et SoundTouch™-system, skal du installere app'en. Download **SoundTouch™-controllerapp'en** på din smartphone eller tablet.




**Bose® SoundTouch™
controller app**

- iOS-brugere: Download fra App Store
- Android™-brugere: Download fra Google Play™ store
- Amazon Kindle Fire-brugere: download fra Amazon Appstore til Android

Slut systemet til dit Wi-Fi®-hjemmenetværk

Tilføj systemet til dit netværk, når du har installeret app'en:





1. Vælg  for at starte app'en på din smartphone eller tablet.
App'en guider dig igennem tilslutningen af systemet til dit Wi-Fi®-netværk.
2. Følg instruktionerne i app'en for at afslutte konfigurationen, inklusive oprettelse af en SoundTouch™-konto, tilføjelse af et musikbibliotek og -musiktjenester.

Anvendelse af systemet

Brug af knappen

Denne multifunktionsknap gør det muligt for dig at afspille musik på dit system.

- Få adgang til SoundTouch™-kilden på dit system
- Stream musik fra en tilsluttet *Bluetooth*®-aktiveret enhed
- Få adgang til SIDE AUX-stikket

Tryk på  for at skifte mellem SoundTouch™ (), *Bluetooth* () og SIDE AUX-stikket ().



SoundTouch™

Du kan betjene en delmængde af SoundTouch™-funktionerne på dit system, f.eks. afspilningsknapperne og forudindstillingerne. Se "Brug af SoundTouch™-kilden" på side 11.

Bluetooth® trådløs teknologi

Dit system har trådløs *Bluetooth*-teknologi, der giver dig mulighed for at streame musik fra *Bluetooth*-aktiverede enheder til dit system. Dit system gemmer otte tidligere tilsluttede enheder på sin parringsliste. Se side 14.

SIDE AUX

 -stikket er et 3,5 mm-stik, som er placeret på siden af konsollen. Når stikket er indstillet som stik for lyd på kilden, kan du få adgang til stikket via knappen  . Se brugervejledningen til dit hjemmebiografsystem for at få oplysninger om, hvordan du ændrer stikindstillingerne.

Adgang til SoundTouch™

Når du har oprettet en SoundTouch™-konto og indstillet adapteren, er du klar til at nyde SoundTouch™ på dit system.

- SoundTouch™ -kildetast: Tilbyder en samling SoundTouch™-funktioner, der giver dig mulighed for at kontrollere afspilning og tilpassede forudindstillinger.
- SoundTouch™-app: Tilbyder fuld kontrol over SoundTouch™, hvilket giver dig mulighed for at håndtere dine SoundTouch™-indstillinger, tilføje musiktjenester, udforske lokale og globale internetradiostationer, indstille og ændre forudindstillinger, streame musik til systemet, få vist, hvad der afspilles, og meget mere. Se side 11.

Brug af SoundTouch™-kilden

Når du har konfigureret SoundTouch™, kan du bruge fjernbetjeningen til at betjene en delmængde af funktionerne på dit system:

- Tilpas og afspil forudindstillinger ved hjælp af tallene 1-6 på taltastaturet.
- Styre afspilning (afspil, pause, stop, gå til næste nummer etc.).

Sådan startes SoundTouch™:

Tryk på  på fjernbetjeningen.

Der vises en SOUNDTOUCH-meddelelse på displayet.

Brug af SoundTouch™-app'en

SoundTouch™ app'en er en softwareapplikation, der giver dig mulighed for at konfigurere og betjene SoundTouch™ fra din smartphone, tablet eller computer. Med app'en fungerer din smart-enhed som en fjernbetjening med mange funktioner til dit SoundTouch™-system.

App'en giver dig mulighed for at håndtere dine SoundTouch™-indstillinger, tilføje musiktjenester, udforske lokale og globale internetradiostationer, indstille og ændre forudindstillinger, streame musik til systemet, få vist, hvad der afspilles, og meget mere.

Når du har opsat systemet på dit netværk med SoundTouch™-app'en, er du klar til at udforske streaming af musik og foretage en personlig tilpasning af dine forudindstillinger.

Sådan får du hjælp


 [SoundTouch.com](https://www.soundtouch.com)

Giver adgang til ejerens supportcenter, der inkluderer: brugervejledninger, artikler, tips, selvstudier, et videobibliotek og ejergruppen, hvor du kan angive spørgsmål og svar.

1. Åbn en browser.
2. I adressefeltet skal du indtaste SoundTouch.com

Hjælp i app'en

Indeholder hjælpeartikler til, hvordan du bruger SoundTouch™.

1. På din enhed skal du vælge  for at åbne app'en.
2. I søgepanelet skal du vælge **HELP**.

Anvendelse af systemet

Betjening af systemet fra en anden smartphone, tablet eller computer

Når du har konfigureret SoundTouch™-systemet på dit Wi-Fi®-hjemmenetværk, kan du betjene systemet fra enhver smartphone, tablet eller computer på det samme netværk.

1. Slut enheden til det samme netværk som dit system.
2. Download og installer SoundTouch™-app'en på enheden:
 - Se side 9, hvis du bruger en smartphone eller tablet.
 - Hvis du bruger en computer, skal du åbne en browser og gå til:
SoundTouch.com/app

Sådan fungerer forudindstillinger

Du kan tilpasse seks forudindstillinger til dine foretrukne streamingmusiktjenester, stationer, afspilningslister, kunstnere, albummer eller musiknumre fra dit musikbibliotek. Du kan få adgang til din musik når som helst med et enkelt tryk på en knap på SoundTouch™-systemet eller fjernbetjeningen.

Tip: Du kan også få adgang til dine forudindstillinger ved hjælp af SoundTouch™-app'en på din computer, smartphone eller tablet.

Det skal du vide

- Du kan indstille forudindstillinger fra app'en, knappanelet og fjernbetjeningen.
- Hvis forudindstillingskilden er dit iTunes- eller Windows Media Player-musikbibliotek, skal du sørge for, at computeren med dit musikbibliotek er tændt og tilsluttet til samme netværk som SoundTouch™-systemet.
- Du kan ikke indstille forudindstillinger til en Bluetooth® stream eller lydenhed, der er sluttet til AUX IN-stikket.

Afspilning af en forudindstilling

Når du tilpasser dine forudindstillinger, skal du vælge en forudindstilling ved hjælp af fjernbetjeningen eller app'en for at afspille den. Hvis du ikke har indstillet dine forudindstillinger, skal du starte app'en og indstille dine forudindstillinger. Du kan finde hjælp i app'ens egen Hjælp.

Se "Indstilling af en forudindstilling", hvis der ikke afspilles musik.

Indstilling af en forudindstilling

1. Stream musik til systemet med app'en.
2. Mens musikken afspilles, skal du trykke på et nummer (1 - 6) med fjernbetjeningen og holde den nede ca. 2 sekunder.


Systemet udsender en lyd, når forudindstillingen er oprettet.

Bemærk: Du kan finde oplysninger om brug af SoundTouch™-app'en til at indstille og ændre dine forudindstillinger i Hjælp-systemet i app'en.

Parring af en Bluetooth-enhed

Den trådløse *Bluetooth*®-teknologi giver dig mulighed for at streame musik fra *Bluetooth*-aktiverede smartphones, tablets, computere eller andre lydenheder til dit SoundTouch™-system. Du kan endda streame musik fra *Bluetooth*-aktiverede enheder, der ikke er en del af dit SoundTouch™ ecosystem, f.eks. en gæsts smartphone eller tablet.

Inden du kan streame musik fra en *Bluetooth*-aktiveret enhed, skal du parre enheden med dit system.


1. På systemets fjernbetjening skal du trykke på og slippe  , indtil der vises en *Bluetooth*-parringsmeddelelse på displayet.

Bemærk: Hver gang du trykker på  , skifter systemet mellem SoundTouch™ () , *Bluetooth* () og  -stikket.

Sørg for, at du ser en *Bluetooth*-parringsmeddelelse på displayet, inden du parrer din enhed.

2. På din *Bluetooth*-aktiverede enhed skal du aktivere *Bluetooth*-funktionen.

Tip: Funktionen *Bluetooth* findes normalt under Indstillinger. Et tandhjulsikon () repræsenterer ofte Indstillinger på startskærmen.

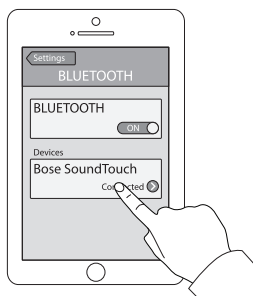

3. Vælg dit SoundTouch™-system på enhedslisten.

Når det er parret, vises dit SoundTouch™ systems navn som værende tilsluttet på enhedslisten.

4. På den *Bluetooth*-aktiverede enhed skal du afspille musik for at streame til dit system.

Hvis du ikke kan parre enheden


Du skal muligvis rydde systemets *Bluetooth*-parringsliste (se "Fejlfinding" på side 18). Prøv at parre igen, når du har ryddet listen (side 14).

Tilslutning til en parret Bluetooth®-aktiveret enhed

Du kan streame lyd fra en Bluetooth®-aktiveret enhed til dit system. Der er to måder at streame lyd fra en parret enhed til dit SoundTouch™-system.


Hvis flere enheder er gemt på systemets parringsliste, kan det tage et par minutter for den parrede enhed at blive tilsluttet. Displayet på dit system angiver forbindelsesstatus.

Brug af knappen

1. På systemets fjernbetjening skal du trykke på og slippe  , indtil der vises en Bluetooth-tilslutningsmeddelelse på displayet.

Systemet tilsluttes den sidste enhed, der streamede til dit system.

2. Afspil musik på enheden.

Tip: Hvis en parret enhed er tilsluttet, behøver du ikke at trykke på  .

Hvis du ikke kan streame lyd fra en parret enhed

Dit SoundTouch™ system kan have mistet forbindelsen til enheden. Tjek systemets display. Hvis den parrede enhed er uden for dit systems rækkevidde, skal du flytte enheden inden for rækkevidde.


Brug af Bluetooth®-funktionen på den parrede enhed

1. På den Bluetooth®-aktiverede enhed skal du aktivere Bluetooth-funktionen.
2. Vælg dit SoundTouch™-system på enhedslisten.
3. Når systemet er tilsluttet, skal du på den Bluetooth -aktiverede enhed afspille musik for at streame til dit system.

Avancerede funktioner

Betjeningsknap

Den trådløse SoundTouch™-adapter tilbyder avanceret funktionalitet, hvis du trykker på betjeningsknappen og holder den nede.

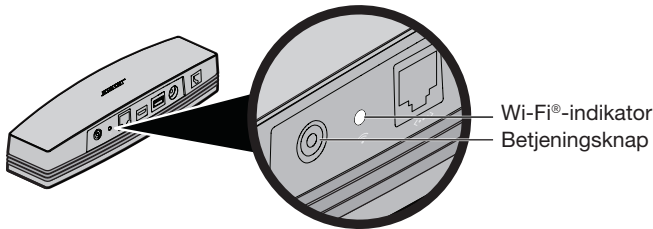

Wi-Fi®-indikator

Den trådløse SoundTouch™-adapter har indbygget understøttelse af Wi-Fi, som gør det muligt at bruge trådløse forbindelser. Wi-Fi®-indikatoren på adapterens bagside angiver Wi-Fi-status.

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Blinker hvidt	Opretter forbindelse til Wi-Fi-netværk
Lyser hvidt	Systemet er tændt og har forbindelse til Wi-Fi-netværket
Lyser gult konstant	System i opsætningstilstand
Blinker langsomt gult	Ingen forbindelse til Wi-Fi-netværk
Blinker hurtigt gult	Firmwarefejl – ring til Boses service
Fra	Wi-Fi-netværk er deaktiveret, eller systemet har Ethernet-forbindelse

Deaktivering af Wi-Fi®-funktion

Deaktivering af Wi-Fi deaktiverer også *Bluetooth®*-funktionen.

1. Tænd dit underholdningssystem.
2. Tryk på adapterens betjeningsknap, og hold den nede (8-10 sekunder).
3. Når Wi-Fi-indikatoren slukkes, skal du slippe Control-knappen.

Genaktivering af Wi-Fi-funktionen

Genaktivering af Wi-Fi genaktiverer også *Bluetooth®*-funktionen.

1. Tænd dit system.
2. Tryk på betjeningsknappen.

Vægmontering af adapteren

Du kan montere den trådløse adapter på en væg (hardware medfølger ikke). Hvis din monteringshardware har instruktioner, der afviger fra disse instruktioner, skal du følge instruktionerne, der følger med hardwaren.

Denne tabel beskriver specifikationer til monteringshardware.


Enhed	Træ	Vægplade
Væggens tykkelse	¾ " (19 mm) eller tykkere	¾ " (9,5 mm) eller tykkere
Bor	⅝ " (3,17 mm)	⅝ " (4,76 mm)
Træskruer med fladt hoved (2)	#8 x 1 ¼ " (32 mm)	#8 x 1 ¼ " (32 mm)
Plastikmurankre (2)	Ikke i brug	25,4 mm (#6-8x1")

Montering af adapteren

Du kan montere adapteren på to forskellige måder:

- Lodret, så tilslutningspanelet vender mod venstre.
- Vandret, så tilslutningspanelet vender opad.

1. Bor to huller 6 ¼ " (159 mm) mellem hullerne.

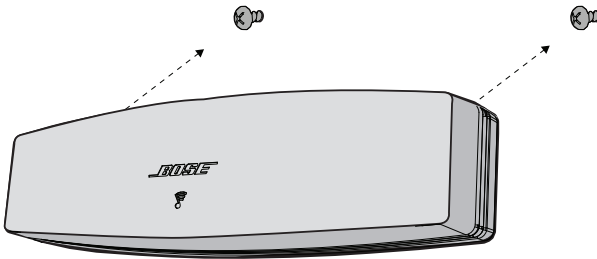

2. Sæt plastikmurankrene i (hvis adapteren monteres på en vægplade).
3. Skru træskruer med fladt hoved i.

Bemærk: Lad skruenhovederne rage ¼ " (6,35 mm) ud fra væggens overflade.

4. Placer adapteren på skruerne, og tryk den solidt på plads.

Fejlfinding

Problem	Gør følgende
Kan ikke gennemføre netværksopsætningen	<ul style="list-style-type: none">• Sæt den trådløse SoundTouch™-adapter på Bose® link-stikket, og tænd for systemet.• Tilslut systemet til lysnettet.• Vælg det korrekte netværksnavn, og indtast adgangskode.• Tilslut enheden og SoundTouch™-systemet til det samme Wi-Fi®-netværk.• Placer den trådløse adapter inden for routerens rækkevidde.• Aktivér Wi-Fi på den enhed (mobil eller computer), du bruger til opsætningen.• Hvis netværksnavnet ikke vises eller skjult, skal du vælge Opret forbindelse manuelt til et andet netværk på skærmen OPRET FORBINDELSE TIL WI-FI-HJEMMENETVÆRK.• Luk andre åbne programmer.• Hvis du bruger en computer til opsætning, skal du kontrollere, at SoundTouch™-app'en og SoundTouch™ Music Server er tilladte programmer.• Test din internetforbindelse ved at indlæse www.SoundTouch.com• Genstart din mobile enhed eller computer og router.• Genstart dit system (se hjælpen i app'en).• Afinstaller app'en, nulstil systemet, og genstart opsætningsprocessen.
Kan ikke afspille Bluetooth®-lyd	<p>På dit system:</p> <ul style="list-style-type: none">• Prøv at parre en anden enhed.• Opsæt først SoundTouch™, og udfør alle systemopdateringer.• Ryd systemets parringsliste ved hjælp af SoundTouch™-app'en:<ul style="list-style-type: none">- Gå til SØG > INDSTILLINGER > Systemer, og vælg dit SoundTouch™-system.- Åbn Bluetooth®-punktet, og ryd parringslisten. <p>På din mobile enhed:</p> <ul style="list-style-type: none">• Deaktiver og aktivér Bluetooth-funktionen.• Fjern systemet fra Bluetooth-menuen. Par igen.• Se dokumentationen til din Bluetooth-aktiverede enhed.
Der kan ikke oprettes forbindelse til et netværk	<ul style="list-style-type: none">• Se i hjælpen til app'en, hvis dit netværk er ændret eller for at slutte dit system til et andet netværk.• Opret forbindelse til netværket med et Ethernet-kabel.
Interferens	Sørg for, at den trådløse SoundTouch™-adapter er på afstand af Acoustimass®-modulet, konsollen, metalgenstande, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder.

Nulstilling af den trådløse SoundTouch™-adapter

Nulstil den trådløse SoundTouch™-adapter for at slette alle SoundTouch™-kildeoplysninger og netværkslegitimationsoplysninger fra systemet og gendanne de oprindelige fabriksindstillinger.

Bemærk: Denne nulstillingsfunktion sletter dine SoundTouch™-forudindstillinger og dine gemte netværkslegitimationsoplysninger.

1. Tænd dit system.
2. Frakobl Bose® link-kablet.
3. Tryk på og hold nede på kontrolknappen (8-10 sekunder), når du tilslutter kablet igen.
4. Slip, når Wi-Fi®-indikatoren lyser gult konstant.
5. Genstart opsætningen.

Rengøring

Du skal rengøre din trådløse SoundTouch™-adapter ved at tørre kabinettet af med en blød og tør klud.

- Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringspray.
- Undgå at spilde væske eller tabe objekter i nogen af åbningerne.

Kundeservice

Yderligere hjælp til at bruge systemet:

- Gå til SoundTouch.com
- Kontakt Bose® Kundeservice. Se adresselisten i kassen.

Begrænset garanti

Din trådløse SoundTouch™-adapter er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på arket med vigtige sikkerhedsinstruktioner i æsken. Se arket med vigtige sikkerhedsinstruktioner for at få instruktioner til registrering. Hvis ikke du gør det, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for Australien og New Zealand. Se vores websted på www.Bose.com.au/warranty eller www.Bose.co.nz/warranty for at få flere oplysninger om garantien i Australien og New Zealand.

Tekniske oplysninger

Mål:	2" H x 2 1/2" B x 9 3/8" D (5,1 cm x 6,4 cm x 23,8 cm)
Vægt:	340 gram
Temperaturområde:	0° C til 40° C

Appendiks A: Indstilling ved hjælp af en computer

Vigtige oplysninger til opsætning

- Du kan opsætte dit system ved hjælp af en computer i stedet for end smartphone eller tablet.
 - Brug en computer, der findes på dit Wi-Fi®-netværk.
 - Brug den computer, hvor dit musikbibliotek er gemt.
 - Du skal bruge det medfølgende USB-kabel. *
 - Brug ikke USB-kablet, medmindre app'en beder dig om at tilslutte kablet.
- * *SETUP A USB-stikket bag på systemet bruges kun til computeropsætning. Stikkene er ikke beregnet til opladning af smartphones, tabletter eller lignende enheder.*

Brug af en stationær computer til opsætningen

Hvis du bruger en stationær computer, skal du flytte konsollen og den trådløse SoundTouch™-adapter tæt på computeren, når du opsætter dit system. Under opsætningen beder app'en dig om at forbinde USB-kablet fra computeren til den trådløse adapter (midlertidigt).

Efter opsætningen skal du fjerne USB-kablet og konsollen fra din computer og fra stikkontakten og slutte systemet til en fast placering.

Indstilling af systemet ved hjælp af en computer

1. Åbn en browser på din computer, og gå til:
SoundTouch.com/app
Tip: Brug den computer, hvor dit musikbibliotek er gemt.
2. Hent og kørs SoundTouch™-app'en.
3. Tilslutning af systemet til dit hjemmenetværk (se side 9).
App'en fører dig gennem opsætningen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen und die Sicherheitshinweise zu befolgen.



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck, wie es auf dem System angebracht ist, soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam machen.



ACHTUNG:

- Nehmen Sie keine Veränderungen am System oder am Zubehör vor.
 - Nicht autorisierte Veränderungen können die Sicherheit, die Erfüllung von Richtlinien und die Systemleistung beeinträchtigen.
-



WARNUNG:

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
 - Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts. Wie bei allen elektronischen Geräten dürfen niemals Flüssigkeiten ins Innere des Produkts gelangen. Flüssigkeiten können eine Störung und/oder eine Brandgefahr verursachen.
 - Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
-

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
10. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: Bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

HINWEISE:

- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unterseite des Geräts.
- Das Produkt ist nicht zum Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie es nur innerhalb von Gebäuden und nicht in Campingfahrzeugen, auf Booten o. ä.

Wichtige Einhaltungshinweise

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung der Antenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

FCC-WARNUNG

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

In den USA und Kanada

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

(1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich von Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieser digitale Apparat der Klasse B erfüllt die kanadischen Normen ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Dieses Gerät erfüllt die HF-Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und von Industry Canada für die allgemeine Bevölkerung.

- Dieses Gerät darf nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden.
- Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreien Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich von Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.
- Dieses Gerät erfüllt die Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und von Industry Canada für eine unkontrollierte Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden. Der Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.



Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/CE und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Zulassungen und Konformität

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
Name des Teils	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metallteile	X	O	O	O	O	O
Kunststoffteile	O	O	O	O	O	O
Lautsprecher	X	O	O	O	O	O
Kabel	X	O	O	O	O	O
Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt. O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt. X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:

Die Serien- und Modellnummern finden Sie an der Unterseite des Systems:

Seriennummer: _____

Modellnummer: _____

Kaufdatum: _____

Bewahren Sie die Quittung zusammen mit dieser Bedienungsanleitung auf.

App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Amazon, Kindle und Fire sind Marken von Amazon.com, Inc. oder verbundener Unternehmen.

Android und Google Play sind Marken von Google, Inc.

Die Wortmarke *Bluetooth*® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Bose Corporation unter Lizenz verwendet.



iHeartRadio ist eine eingetragene Marke von iHeartMedia, Inc.

iTunes ist eine Marke von Apple Inc., die in den USA und in anderen Ländern eingetragen ist.

HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und in anderen Ländern.

Dieses Produkt beinhaltet Spotify-Software, die Lizenzen von Fremdfirmen unterliegt, die hier zu finden sind: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify ist ein eingetragenes Warenzeichen von Spotify AB.

SoundTouch und das Design des Hinweises auf die Drahtlosfunktion sind Marken der Bose Corporation in den USA und anderen Ländern.

Wi-Fi ist eine Marke der Wi-Fi-Alliance®.

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

©2015 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

SoundTouch™

Systemvorteile.....	7
SoundTouch™-App	7

Einrichten des Systems

Verbindung mit dem SoundTouch™-Drahtlosadapter	8
Hinzufügen des Systems zu Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk	9
System zu einem vorhandenen SoundTouch™-Konto hinzufügen	9
SoundTouch™-App herunterladen und installieren	9
System mit Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk verbinden	9


Verwenden des Systems

Verwenden der  -Taste.....	10
SoundTouch™	10
Bluetooth®-Drahtlostechnologie	10
SEITE AUX	10
Zugriff auf SoundTouch™	10
Verwenden der SoundTouch™-Quelle.....	11
Verwenden der SoundTouch™-App	11
Hilfe erhalten.....	11
Steuern des Systems von einem anderen Smartphone, Tablet oder Computer aus.....	12

Personalisieren Ihrer Presets

Funktionsweise von Presets.....	13
Das müssen Sie wissen	13
Wiedergeben eines Presets	13
Einstellen eines Presets	13

Bluetooth®

Abstimmung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät.....	14
Verbinden mit einem abgestimmten Bluetooth®-fähigen Gerät.....	15
Verwenden der  -Taste.....	15
Verwendung der Bluetooth®-Funktion auf dem abgestimmten Gerät.....	15

Inhalt

Erweiterte Funktionen

Steuertaste.....	16
Wi-Fi®-Anzeige	16
Deaktivieren der Wi-Fi®-Funktion.....	16
Erneutes Aktivieren der Wi-Fi-Funktion.....	16

Wandmontage des Adapters

Montage des Adapters	17
----------------------------	----

Pflege und Wartung

Fehlerbehebung.....	18
Zurücksetzen des SoundTouch™-Drahtlosadapters.....	19
Reinigung.....	19
Kundendienst.....	19
Eingeschränkte Garantie.....	19
Technische Daten.....	19

Anhang A: Einrichten mithilfe eines Computers

Wichtige Setup-Informationen.....	20
Verwenden eines Desktop-Computers zum Einrichten.....	20
Einrichten des Systems mithilfe eines Computers.....	20

Ihr SoundTouch™ Wi-Fi®-Musiksystem bietet klaren, raumfüllenden Klang, der drahtlos über Ihr Wi-Fi-Heimnetzwerk gestreamt wird. Mit SoundTouch™ können Sie Internetradio, Musikdienste und Ihre Musikbibliothek streamen.

Wenn Sie Wi-Fi zu Hause haben, können Sie Ihre Lieblingsmusik in jedem gewünschten Raum genießen.

Systemvorteile

- Ermöglicht Ihrem Bose Home Entertainment-System das drahtlose Streamen von Musik mithilfe von SoundTouch™.
- Genießen Sie drahtlosen Zugriff auf Internetradio, Musikdienste und Ihre Musikbibliothek.
- Personalisieren Sie bis zu sechs Presets, um Ihre Musik durch Drücken einer einzigen Taste auf Ihrer Fernbedienung wiederzugeben.
- Drahtlose Einrichtung mithilfe Ihres Smartphones oder Tablets.
- Funktioniert mit Ihrem vorhandenen Wi-Fi-Heimnetzwerk.
- Kostenlose SoundTouch™-App für Computer, Smartphone oder Tablet.
- Streamen Sie Musik von *Bluetooth*®-fähigen Geräten.
- Für ein Hörerlebnis in mehreren Räumen können Sie jederzeit ganz einfach zusätzliche Systeme hinzufügen.
- Die große Auswahl an Bose®-Audiosystemen bietet Ihnen die richtige Lösung für jeden Raum.

SoundTouch™-App


- Richten Sie das System von einem Smartphone, Tablet oder Computer aus ein und steuern Sie es.
- Verwenden Sie die SoundTouch™-App, um Presets für Ihre Lieblingsmusik ganz einfach zu personalisieren.
- Erkunden Sie Internetradio, Musikdienste und Ihre Musikbibliothek.
- Verwalten der Systemeinstellungen.


Einrichten des Systems

Verbindung mit dem SoundTouch™ - Drahtlosadapter

1. Schalten Sie das System aus.
2. Schließen Sie den Adapter an den **Bose® link**-Anschluss an der Konsole an.

Hinweis: Stellen Sie den Adapter 0,3 bis 1,8 m vom Acoustimass®-Modul auf, um drahtlose Interferenz zu vermeiden.

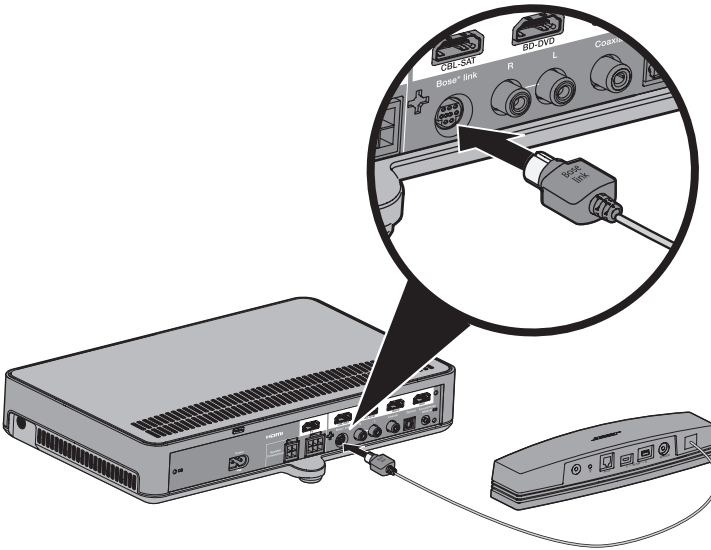

3. Drücken Sie  auf der Fernbedienung.

Hinweis: Der Adapter schaltet die Konsole ein.


Hinzufügen des Systems zu Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk

Sie müssen die SoundTouch™-App auf ein Smartphone oder Tablet herunterladen, das mit Ihrem Netzwerk verbunden ist. Die App führt Sie durch das Verbinden des Systems mit Ihrem Netzwerk.

Hinweis: Wenn Sie kein Smartphone oder Tablet haben, können Sie einen Computer zum Einrichten verwenden (siehe Seite 20).

System zu einem vorhandenen SoundTouch™-Konto hinzufügen

Wenn Sie SoundTouch™ bereits für ein anderes System eingerichtet haben, müssen Sie die SoundTouch™-App nicht erneut herunterladen.

1. Wählen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet , um die App zu starten.
2. Wählen Sie **ERKUNDEN > EINSTELLUNGEN > Systeme > SYSTEM HINZUFÜGEN**, um ein weiteres System hinzuzufügen.

Die App führt Sie durch die Einrichtung.

SoundTouch™-App herunterladen und installieren

Wenn Sie erstmals ein SoundTouch™-System einrichten, müssen Sie die App installieren. Laden Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die **SoundTouch™-App** herunter.




**Bose® SoundTouch™
controller app**

- iOS-Benutzer: Download vom App Store
- Android™-Benutzer: Download vom Google Play™ Store
- Amazon Kindle Fire-Benutzer: Download vom Amazon Appstore für Android

System mit Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk verbinden

Nach der Installation der App fügen Sie das System zu Ihrem Netzwerk hinzu:


1. Wählen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet , um die App zu starten.
Die App führt Sie durch das Verbinden des Systems mit Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk.
2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen. Sie umfasst die Erstellung eines SoundTouch™-Kontos, das Hinzufügen einer Musikbibliothek und von Musikdiensten.

Verwenden des Systems

Verwenden der -Taste

Diese Multifunktionstaste ermöglicht es Ihnen, Musik auf Ihrem System wiederzugeben.

- Rufen Sie die SoundTouch™-Quelle am System auf.
- Musik von einem *Bluetooth*®-fähigen Gerät streamen
- Zugriff auf den SIDE IN-Anschluss

Drücken Sie , um zwischen SoundTouch™ (), *Bluetooth* () und dem SIDE AUX () Anschluss umzuschalten.



SoundTouch™

Sie können eine Untergruppe der SoundTouch™-Funktionen am System steuern, z. B. Wiedergabesteuerungen und Presets. Siehe „Verwenden der SoundTouch™-Quelle“ auf Seite 11.

Bluetooth®-Drahtlostechnologie

Ihr System hat *Bluetooth*-Drahtlostechnologie, sodass Sie Musik von *Bluetooth*-fähigen Geräten zu Ihrem System streamen können. Ihr System speichert acht bisher verbundene Geräte in seiner Abstimmliste. Siehe Seite 14.

SEITE AUX

Der  Anschluss ist ein 3,5-mm-Anschluss, der sich an der Seite der Konsole befindet. Wenn er als Anschluss für eine Audioeingangsquelle eingestellt ist, kann über den  Umschalter auf den Anschluss zugegriffen werden. Informationen zum Ändern der Anschlusseinstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Heimkinosystems.

Zugriff auf SoundTouch™

Nachdem Sie ein SoundTouch™-Konto erstellt und den Adapter eingerichtet haben, können Sie SoundTouch™ auf Ihrem System genießen.

- SoundTouch™-Quelle: Bietet eine Untergruppe der SoundTouch™-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, mithilfe der Fernbedienung die Wiedergabe zu steuern und Presets zu personalisieren.
- SoundTouch™-App: Bietet vollständige Kontrolle von SoundTouch™,™, sodass Sie Ihre SoundTouch™-Einstellungen verwalten, Musikdienste hinzufügen, lokale und globale Internet-Radiosender erkunden, Presets einstellen und ändern, Musik auf das System streamen, anzeigen, was gerade wiedergegeben wird, und vieles mehr können. Siehe Seite 11.

Verwenden der SoundTouch™-Quelle

Sobald Sie SoundTouch™ eingerichtet haben, können Sie die Fernbedienung zum Steuern einer Untergruppe von Funktionen am System verwenden:

- Sie können Presets mithilfe der Nummern 1 bis 6 auf den Zifferntasten personalisieren und Wiedergeben.
- Wiedergabe steuern (Abspielen, Pause, Stopp, zum nächsten Track springen usw.).

So starten Sie SoundTouch™:

Drücken Sie auf der Fernbedienung .

Eine SOUNDTOUCH-Meldung wird auf dem Display angezeigt.

Verwenden der SoundTouch™-App

Die SoundTouch™-App ist eine Softwareanwendung, mit der Sie SoundTouch™ von Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer aus steuern können. Mithilfe der App fungiert Ihr intelligentes Gerät als umfangreiche Fernbedienung für Ihr SoundTouch™-System.

Mit der App können Sie Ihre SoundTouch™-Einstellungen verwalten, Musikdienste hinzufügen, lokale und globale Internet-Radiosender erkunden, Presets einstellen und ändern, Musik auf das System streamen, anzeigen, was gerade wiedergegeben wird, und vieles mehr.

Sobald Sie das System mithilfe der SoundTouch™-App in Ihrem Netzwerk eingerichtet haben, können Sie Streaming-Musik nutzen und Ihre Presets personalisieren.

Hilfe erhalten

 [SoundTouch.com](https://www.soundtouch.com)

Bietet Zugriff auf das Supportcenter des Eigentümers, das Bedienungsanleitungen, Artikel, Tipps, Tutorials, eine Videobibliothek und die Eigentümer-Community umfasst, in der Sie Fragen und Antworten posten können.

1. Öffnen Sie einen Browser.
2. Geben Sie in das Adressfeld SoundTouch.com ein.

Hilfe in der App

Bietet Hilfeartikel zur Verwendung von SoundTouch™.

1. Wählen Sie auf Ihrem Gerät , um die App zu öffnen.
2. Wählen Sie im ERKUNDEN-Fenster **HILFE**.

Verwenden des Systems

Steuern des Systems von einem anderen Smartphone, Tablet oder Computer aus

Sobald Sie das SoundTouch™-System in Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk eingerichtet haben, können Sie das System von jedem Smartphone, Tablet oder Computer im selben Netzwerk aus steuern.

1. Verbinden Sie das Gerät mit demselben Netzwerk wie Ihr System.
2. Laden Sie die SoundTouch™-App auf das Gerät herunter und installieren Sie sie:
 - Verwendung eines Smartphones oder Tablets siehe Seite 9.
 - Wenn Sie einen Computer verwenden, öffnen Sie einen Browser und gehen Sie zu:

SoundTouch.com/app

Funktionsweise von Presets

Sie können sechs Presets für Ihre bevorzugten Streaming-Musikdienste, Wiedergabelisten, Künstler, Alben oder Songs aus Ihrer Musikbibliothek festlegen. Sie können auf Ihre Musik jederzeit durch Berühren einer Taste auf dem SoundTouch™-System oder seiner Fernbedienung zugreifen.

Tipp: Sie können auf Ihre Presets mithilfe der SoundTouch™-App auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet zugreifen.

Das müssen Sie wissen

- Sie können Presets mit der App, dem Tastenfeld und der Fernbedienung einstellen.
- Wenn die Preset-Quelle Ihre iTunes- oder Ihre Windows Media Player-Musikbibliothek ist, vergewissern Sie sich, dass der Computer, auf dem Sie Ihre Musikbibliothek speichern, eingeschaltet und mit demselben Netzwerk wie das SoundTouch™-System verbunden ist.
- Sie können keine Presets auf einem Bluetooth®-Stream- oder -Audiogerät einstellen, das an den AUX IN-Anschluss angeschlossen ist.

Wiedergeben eines Presets

Sobald Sie Ihre Presets mithilfe der App personalisiert haben, wählen Sie ein Preset für die Wiedergabe mithilfe der Fernbedienung oder der App. Wenn Sie keine Presets eingestellt haben, starten Sie die App und stellen Sie Ihre Presets ein. Hilfe finden Sie in der Hilfe in der App.

Sollte keine Musik wiedergegeben werden, sehen Sie unter „Einstellen eines Presets“ nach.

Einstellen eines Presets

1. Streamen Sie mithilfe der App Musik zum System.
2. Halten Sie, während die Musik wiedergegeben wird, eine Nummer (1 bis 6) auf der Fernbedienung ca. 2 Sekunden lang gedrückt.

Das System gibt einen Ton ab, wenn das Preset eingestellt ist.

Hinweis: Informationen zur Verwendung der SoundTouch™-App zum Einstellen und Ändern von Presets finden Sie in der Hilfe in der App.

Abstimmung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät

Bluetooth®-Drahtlostechnologie ermöglicht es Ihnen, Musik von Bluetooth-fähigen Smartphones, Tablets, Computern und anderen Audiogeräten auf Ihr SoundTouch™-System zu streamen. Sie können sogar Musik von Bluetooth-fähigen Geräten streamen, die nicht Teil Ihres SoundTouch™-Ökosystems sind, zum Beispiel das Smartphone oder Tablet eines Gastes.


Bevor Sie Musik von einem Bluetooth-fähigen Gerät streamen können, müssen Sie das Gerät mit Ihrem System abstimmen.


1. Drücken Sie auf der Fernbedienung , bis eine Bluetooth-Abstimmmeldung auf dem Display erscheint.

Hinweis: Bei jedem Drücken  schaltet das System zwischen SoundTouch™ (), Bluetooth () und dem  Anschluss um.

Achten Sie darauf, dass Sie eine Bluetooth-Abstimmmeldung auf dem Display sehen, bevor Sie Ihr Gerät abstimmen.

2. Schalten Sie auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät die Bluetooth-Funktion ein.

Tipp: Die Bluetooth-Funktion finden Sie normalerweise in den Einstellungen. Die Einstellungen werden häufig durch ein Zahnradsymbol () auf dem Startbildschirm dargestellt.

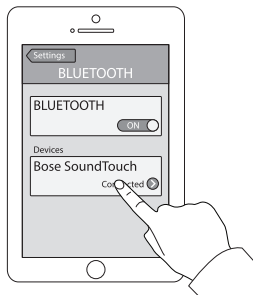

3. Wählen Sie Ihr SoundTouch™-System aus der Geräteliste aus.

Nach der Abstimmung wird der Name Ihres SoundTouch™-Systems in der Geräteliste angezeigt.

4. Geben Sie auf dem Bluetooth-fähigen Gerät Musik wieder, die auf Ihr System gestreamt werden soll.

Wenn Sie Ihr Gerät nicht abstimmen können


Sie müssen möglicherweise die Bluetooth-Abstimmliste des Systems löschen (siehe „Fehlerbehebung“ auf Seite 18). Versuchen Sie nach dem Löschen der Liste das Abstimmen erneut (Seite 14).

Verbinden mit einem abgestimmten **Bluetooth®**-fähigen Gerät

Sie können Ton von einem **Bluetooth®**-fähigen Gerät zu Ihrem System streamen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Ton von einem abgestimmten Gerät zu Ihrem SoundTouch™-System zu streamen.

Wenn in der Abstimmliste des Systems mehrere Geräte gespeichert sind, kann es ein oder zwei Minuten dauern, bis das abgestimmte Gerät verbunden ist. Auf dem Display Ihres Systems wird der Verbindungsstatus angezeigt.

Verwenden der -Taste

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung , bis eine **Bluetooth**-Verbindungsmeldung auf dem Display angezeigt wird.

Das System verbindet sich mit dem letzten Gerät, das zu Ihrem System gestreamt hat.

2. Geben Sie auf dem Gerät Musik wieder.

Tipp: Wenn ein abgestimmtes Gerät verbunden ist, müssen Sie  nicht drücken.

Wenn Sie keine Ton von einem abgestimmten Gerät streamen können


Ihr SoundTouch™-System hat möglicherweise die Verbindung zum Gerät verloren. Sehen Sie auf dem Display des Systems nach. Wenn sich das abgestimmte System außerhalb der Reichweite Ihres Systems befindet, bringen Sie das Gerät in den Bereich.

Verwendung der **Bluetooth®**-Funktion auf dem abgestimmten Gerät

1. Schalten Sie auf dem **Bluetooth**-fähigen Gerät die **Bluetooth**-Funktion ein.
2. Wählen Sie Ihr SoundTouch™-System aus der Geräteliste aus.
3. Nach dem Verbinden geben Sie auf dem **Bluetooth**-fähigen Gerät Musik wieder, die auf Ihr System gestreamt werden soll.

Steuertaste

Der SoundTouch™-Drahtlosadapter bietet bei Gedrückthalten der Steuertaste weitere Funktionen.

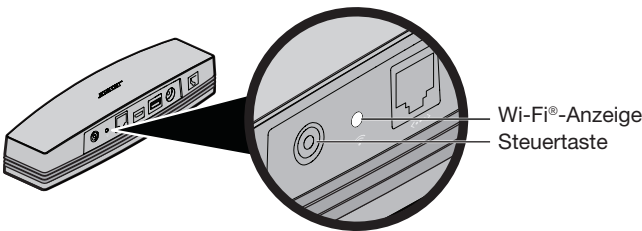

Wi-Fi®-Anzeige

Der SoundTouch™-Drahtlosadapter hat eine integrierte Wi-Fi-Funktion, die die drahtlose Verbindung ermöglicht. Die Wi-Fi®-Anzeige an der Rückseite des Adapters zeigt den Wi-Fi-Status an.

Anzeigeaktivität	Systemzustand
Blinkt weiß	Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk wird hergestellt
Leuchtet weiß	System eingeschaltet und mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden
Gelb	Systeme im Setup-Modus
Langsames gelbes Blinken	Vom Wi-Fi-Netzwerk getrennt
Schnelles gelbes Blinken	Firmwarefehler - wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst
Aus	Wi-Fi-Netzwerk deaktiviert oder System mit Ethernet verbunden

Deaktivieren der Wi-Fi®-Funktion

Bei Deaktivieren von Wi-Fi wird auch die *Bluetooth*®-Funktion deaktiviert.

1. Schalten Sie das Entertainment-System ein.
2. Halten Sie die Steuertaste des Adapters gedrückt (8 - 10 Sekunden).
3. Wenn die Wi-Fi-Anzeige sich ausschaltet, lassen Sie die Steuerungstaste los.

Erneutes Aktivieren der Wi-Fi-Funktion

Beim erneuten Aktivieren von Wi-Fi wird auch die *Bluetooth*®-Funktion wieder aktiviert.

1. Schalten Sie das System ein.
2. Drücken Sie die Steuertaste des.

Wandmontage des Adapters

Sie können den Drahtlosadapter an der Wand montieren (Befestigungsmittel nicht mitgeliefert). Wenn sich die Anleitung für die Befestigungsmittel von dieser Anleitung unterscheidet, befolgen Sie die Anleitung für die Befestigungsmittel.

Diese Tabelle beschreibt die technischen Daten der Befestigungsmittel.


Menüpunkt	Holz	Gipskartonplatten
Wandstärke	19 mm oder stärker	9,5 mm oder stärker
Bohrerbit	3,17 mm	4,76 mm
Flachkopf-Holzschrauben (2)	Nr. 8 x 1 ¼ Zoll (32 mm)	Nr. 8 x 1 ¼ Zoll (32 mm)
Kunststoffdübel (2)	Nicht verwendet	Nr. 6-8x1 Zoll (25,4 mm)

Montage des Adapters

Der Adapter kann auf zwei Arten montiert werden:

- Senkrecht mit Anschlussfeld nach links.
- Waagrecht mit Anschlussfeld nach oben.

1. Bohren Sie zwei Löcher mit einem Abstand von 159 mm (Mitte zu Mitte).

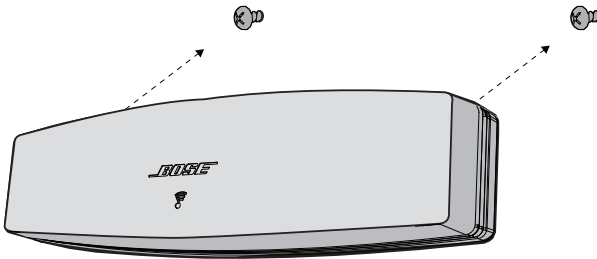

2. Stecken Sie Kunststoffdübel in die Löcher (bei der Montage in Gipskartonplatten).
3. Bringen Sie Flachkopf-Holzschrauben an.

Hinweis: Lassen Sie die Schraubenköpfe 6,35 mm von der Wandfläche hervorstehen.

4. Bringen Sie den Adapter an den Schrauben an und drücken Sie ihn fest hinein.

Problem	Lösung
Netzwerkeinrichtung kann nicht abgeschlossen werden	<ul style="list-style-type: none">• Schließen Sie den SoundTouch™-Drahtlosadapter an den Bose® link-Anschluss an und schalten Sie das System ein.• Schließen Sie das System an das Stromnetz an.• Wählen Sie den richtigen Netzwerknamen und geben Sie das Passwort ein.• Schließen Sie das Gerät und das SoundTouch™-System an dasselbe Wi-Fi®-Netzwerk an.• Stellen Sie den Drahtlosadapter innerhalb der Reichweite des Routers auf.• Aktivieren Sie Wi-Fi am Gerät (mobil oder Computer), das Sie für das Einrichten verwenden.• Wenn der Netzwerkname nicht erscheint oder ausgeblendet ist, wählen Sie „Manuell mit einem anderen Netzwerk verbinden“ im Bildschirm MIT WI-FI-HEIMNETZWERK VERBINDEN.• Schließen Sie alle offenen Anwendungen.• Wenn Sie für das Einrichten einen Computer verwenden, prüfen Sie die Firewall-Einstellungen, um sicherzustellen, dass die SoundTouch™-App und SoundTouch™ Music Server erlaubte Programme sind.• Testen Sie die Internetverbindung, indem Sie www.SoundTouch.com laden.• Starten Sie Ihr Mobilgerät oder Ihren Computer und Router neu.• Starten Sie Ihr System neu (sehen Sie im Hilfesystem der App nach).• Deinstallieren Sie die App, setzen Sie das System zurück und starten Sie den Einrichtungsvorgang erneut.
Bluetooth®-Ton kann nicht wiedergegeben werden	<p>Auf Ihrem System:</p> <ul style="list-style-type: none">• Versuchen Sie, ein anderes Gerät abzustimmen.• Richten Sie zuerst SoundTouch™ ein und führen Sie alle Systemupdates durch.• Löschen Sie die Abstimmliste des Systems mithilfe der SoundTouch™-App:<ul style="list-style-type: none">- Gehen Sie zu ERKUNDEN > EINSTELLUNGEN > Systeme und wählen Sie Ihr SoundTouch™-System aus.- Öffnen Sie den Punkt <i>Bluetooth®</i> und löschen Sie die Abstimmliste. <p>Auf Ihrem Mobilgerät:</p> <ul style="list-style-type: none">• Deaktivieren Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion und aktivieren Sie sie wieder.• Entfernen Sie das System aus dem <i>Bluetooth</i>-Menü. Stimmen Sie ihn erneut ab.• Sehen Sie in der Dokumentation Ihres <i>Bluetooth</i>-fähigen Geräts nach.
Verbindung mit dem Netzwerk nicht möglich	<ul style="list-style-type: none">• Wenn sich Ihr Netzwerk geändert hat oder Sie Ihr System mit einem anderen Netzwerk verbinden möchten, sehen Sie im Hilfesystem nach.• Verbinden Sie sich mithilfe eines Ethernet-Kabels mit dem Netzwerk.
Störgeräusche	Halten Sie den SoundTouch™-Drahtlosadapter vom Acoustimass®-Modul, der Konsole, Metallgegenständen, anderen A/V-Komponenten und direkten Wärmequellen fern.

Zurücksetzen des SoundTouch™-Drahtlosadapters

Setzen Sie den SoundTouch™-Drahtlosadapter zurück, um alle SoundTouch™-Quellinformationen und Netzwerkberechtigungen vom System zu löschen und die werkseitigen Einstellungen wiederherzustellen.

Hinweis: Durch das Zurücksetzen werden Ihre SoundTouch™-Presets und Ihre gespeicherten Netzwerkberechtigungen gelöscht.

1. Schalten Sie das System ein.
2. Trennen Sie das Bose® link-Kabel.
3. Halten Sie die Steuertaste (8 bis 10 Sekunden lang) gedrückt, während Sie das Kabel wieder anschließen.
4. Lassen Sie die Taste los, wenn das Wi-Fi®-Anzeigelämpchen bernsteinfarben leuchtet.
5. Starten Sie den Einrichtungsvorgang neu.

Reinigung

Wischen Sie zum Reinigen des SoundTouch™-Drahtlosadapters das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, andere Chemikalien oder Sprays.
- Auf keinen Fall dürfen Feuchtigkeit oder Gegenstände ins Innere gelangen.

Kundendienst

Wenn Sie zusätzliche Hilfe bei der Verwendung des Systems benötigen:

- Besuchen Sie SoundTouch.com
- Wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.

Eingeschränkte Garantie

Auf den SoundTouch™-Drahtlosadapter wird eine eingeschränkte Garantie gewährt. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen finden Sie auf dem Blatt mit den wichtigen Sicherheitshinweisen, das Sie im Karton finden. Wie Sie sich registrieren, finden Sie auf dem Blatt mit den wichtigen Sicherheitshinweisen. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig davon gültig.

Die mit diesem Produkt angegebenen Garantieinformationen gelten nicht in Australien und Neuseeland. Nähere Informationen zu unserer Garantie in Australien und Neuseeland finden Sie auf unserer Website unter www.bose.com.au/warranty bzw. www.bose.co.nz/warranty.

Technische Daten

Abmessungen:	5,1 cm x 6,4 cm x 23,8 cm
Gewicht:	0,34 kg
Temperaturbereich:	0 °C bis 40 °C

Anhang A: Einrichten mithilfe eines Computers

Wichtige Setup-Informationen

- Sie können Ihr System mithilfe eines Computers statt eines Smartphones oder Tablets einrichten.
- Verwenden Sie einen Computer, der sich in Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk befindet.
- Verwenden Sie einen Computer, auf dem Ihre Musikbibliothek gespeichert ist.
- Sie benötigen das mitgelieferte USB-Kabel.*
- Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn die App Sie dazu auffordert.

**Der Anschluss SETUP A USB an der Rückseite des Systems dient nur dem Einrichten des Computers. Die USB-Anschlüsse sind nicht für Smartphones, Tablets oder ähnliche Geräte geeignet.*

Verwenden eines Desktop-Computers zum Einrichten

Wenn Sie einen Desktop-Computer haben, stellen Sie die Konsole und den SoundTouch™-Drahtlosadapter zum Einrichten in die Nähe des Computers. Während des Einrichtens fordert die App Sie auf, das USB-Kabel vom Computer vorübergehend an den Drahtlosadapter anzuschließen.

Nach dem Einrichten trennen Sie das USB-Kabel und die Konsole vom Computer und der Netzsteckdose und stellen Sie das System an seinen permanenten Ort.

Einrichten des Systems mithilfe eines Computers

1. Öffnen Sie einen Browser auf Ihrem Computer und gehen Sie zu:

SoundTouch.com/app

Tipp: Verwenden Sie den Computer, auf dem Ihre Musikbibliothek gespeichert ist.

2. Laden Sie die SoundTouch™-App herunter und führen Sie sie aus.
3. Verbinden Sie das System mit Ihrem Heimnetzwerk (siehe Seite 9).

Die App führt Sie durch die Einrichtung.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies

Neem de tijd om deze handleiding zorgvuldig door te lezen en de belangrijke veiligheidsinstructies te volgen.



De bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het systeem, die zo hoog kan zijn dat er een risico op elektrische schokken bestaat.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek, als afgebeeld op het systeem, is bedoeld om de gebruiker attent te maken op belangrijke instructies voor gebruik en onderhoud in deze gebruikershandleiding.



LET OP:

- Breng geen wijzigingen aan het systeem of de accessoires aan.
 - Wijzigingen door onbevoegden kunnen de veiligheid, de naleving van voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen.
-



WAARSCHUWINGEN:

- Om het risico op brand en elektrische schokken te verlagen, mag dit product niet aan regen of vocht worden blootgesteld.
 - Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te passen dat er geen vloeistof in het product terechtkomt. Blootstelling aan vloeistoffen kan leiden tot een defect en/of brandgevaar.
 - Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
-

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek reinigen.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Installeer het niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
10. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bv. een elektriciteits snoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.

OPMERKINGEN:

- Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het product.
- Het product mag alleen binnenshuis worden gebruikt. Het is niet ontworpen of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke informatie over naleving

Opmerking: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

FCC-WAARSCHUWING

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

In de VS en Canada

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen externe storingen, inclusief storingen die mogelijk een ongewenste werking tot gevolg hebben.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Dit apparaat voldoet aan de beperkingen die de FCC en Industry Canada stellen aan blootstelling van consumenten aan RF-straling.

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders en mag niet bij dergelijke apparaten worden geplaatst.
- Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing:
(1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle storingen, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.
- Dit apparaat voldoet aan de normen van de FCC en Industry Canada voor blootstelling aan straling als vastgesteld voor een niet-gereguleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.



Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recycleren helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recycleren van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsservice, of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Wettelijk verplichte informatie

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen						
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O
Plastic onderdelen	O	O	O	O	O	O
Luidsprekers	X	O	O	O	O	O
Kabels	X	O	O	O	O	O
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt. X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt						

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie:

Het serie- en modelnummer vindt u aan de onderkant van het product.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Aankoopdatum: _____

Wij adviseren om het aankoopbewijs bij deze gebruikershandleiding te bewaren.

App Store is een servicemerk van of Apple Inc.
Amazon, Kindle en Fire zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of dochterondernemingen.
Android en Google Play zijn handelsmerken van Google, Inc.
Het *Bluetooth*®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.



iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.
iTunes is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en in andere landen.
De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en in andere landen.
Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.
SoundTouch en het ontwerp van de mededeling omtrent draadloos gebruik zijn handelsmerken van Bose Corporation in de VS en andere landen.
Wi-Fi een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®.
Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

©2015 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

SoundTouch™

Voordelen van het systeem	7
SoundTouch™-app	7

Het systeem installeren

De SoundTouch™ draadloze adapter verbinden	8
Het systeem aan uw Wi-Fi®-netwerk toevoegen	9
Het systeem toevoegen aan een bestaande SoundTouch™-account	9
De SoundTouch™-app downloaden en installeren	9
Het systeem met uw Wi-Fi®-thuisnetwerk verbinden	9

Gebruik van het systeem

Gebruik van de knop 	10
SoundTouch™	10
Bluetooth® draadloze technologie	10
AUX ZIJKANT	10
Toegang tot SoundTouch™	10
Gebruik van de SoundTouch™-bron	11
Gebruik van de SoundTouch™-app	11
Hulp krijgen	11
Het systeem bedienen vanaf een andere smartphone, tablet of computer	12

Uw voorkeursinstellingen aanpassen

Hoe voorkeursinstellingen werken	13
Wat u moet weten	13
Een voorkeursinstelling afspelen	13
Een voorkeursinstelling instellen	13

Bluetooth®

Een Bluetooth-apparaat koppelen	14
Een gekoppeld Bluetooth®-apparaat verbinden	15
Gebruik van de knop 	15
Gebruik van de Bluetooth®-functie op het gekoppelde apparaat.	15

Inhoud

Geavanceerde functies

Bedieningsknop	16
Wi-Fi®-indicatorlampje	16
Wi-Fi®-functionaliteit uitschakelen	16
Wi-Fi® opnieuw inschakelen	16

De adapter aan de wand bevestigen

De adapter bevestigen	17
-----------------------------	----

Verzorging en onderhoud

Problemen oplossen	18
De SoundTouch™ draadloze adapter resetten	19
Schoonmaken	19
Klantenservice	19
Beperkte garantie	19
Technische informatie	19

Aanhangsel A: Configureren met behulp van een computer

Belangrijke installatie-informatie	20
Een desktopcomputer gebruiken voor de installatie	20
Het systeem configureren met behulp van een computer	20

Uw SoundTouch™ Wi-Fi®-muzieksysteem biedt een helder, kamervullend geluid, draadloos gestreamd over uw Wi-Fi-thuisnetwerk. Met SoundTouch™ kunt u internetradio, muziekservices en uw muziekbibliotheek streamen.

Als u thuis Wi-Fi hebt, bent u klaar om te genieten van uw favoriete muziek in elke kamer die u maar wilt.

Voordelen van het systeem

- Het systeem stelt uw Bose®-home-entertainmentsysteem in staat om draadloos muziek te streamen met behulp van SoundTouch™.
- Genieten van draadloze toegang tot internetradio, muziekservices en uw muziekbibliotheek.
- U kunt maximaal zes voorkeursinstellingen instellen om met slechts één aanraking via uw afstandsbediening toegang te hebben tot uw muziek.
- Draadloze installatie met behulp van uw smartphone of tablet.
- Werkt met uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk.
- Gratis SoundTouch™-app voor uw computer, smartphone of tablet.
- Muziek streamen vanaf *Bluetooth*®-apparaten.
- Eenvoudig verdere systemen toevoegen, wanneer u maar wilt, voor een luisterervaring in meerdere kamers.
- Dankzij de grote keuze aan Bose®-audiosystemen kunt u voor elke kamer de juiste oplossing kiezen.

SoundTouch™-app


- Uw systeem installeren en bedienen vanaf uw smartphone, tablet of computer.
- Gebruik de Touch™-app om uw voorkeursinstellingen eenvoudig aan te passen aan uw favoriete muziek.
- Verken internetradio, muziekservices en uw muziekbibliotheek.
- Systeeminstellingen beheren.


Het systeem installeren

De SoundTouch™ draadloze adapter verbinden

1. Schakel het systeem uit.
2. Sluit de adapter aan op de aansluiting **Bose® link** op de console.

Opmerking: Plaats de adapter 30 - 180 cm weg van de Acoustimass®-module om draadloze storing te vermijden.

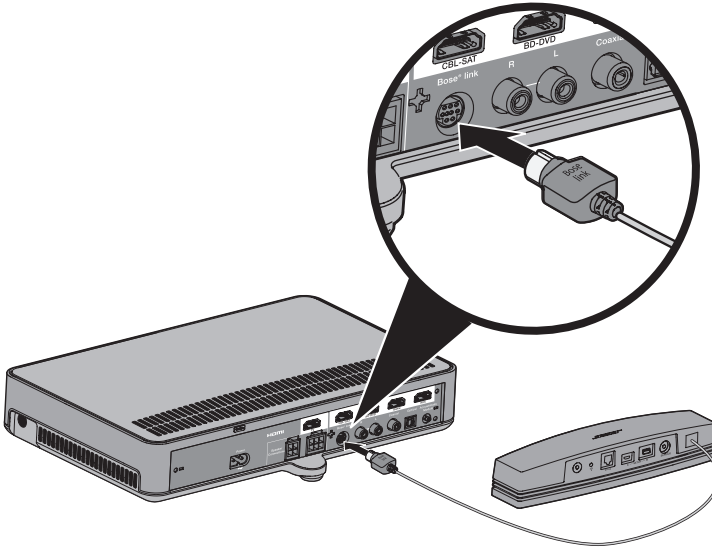

3. Druk op  op de afstandsbediening.

Opmerking: De adapter wordt samen met de console ingeschakeld.


Het systeem aan uw Wi-Fi®-netwerk toevoegen

U moet de SoundTouch™-app downloaden en installeren op een smartphone of tablet die verbonden is met uw netwerk. De app voert u door het verbinden van het systeem met uw netwerk.

Opmerking: Als u geen smartphone of tablet hebt, kunt u een computer gebruiken voor de installatie. Zie pagina 20.

Het systeem toevoegen aan een bestaande SoundTouch™-account


Als u SoundTouch™ al geïnstalleerd hebt voor een ander systeem, hoeft u de SoundTouch™-app niet opnieuw te downloaden.

1. Selecteer  op uw smartphone of tablet om de app te starten.
2. Selecteer **VERKENNEN > INSTELLINGEN > Systemen > SYSTEEM TOEVOEGEN** om nog een systeem toe te voegen.

De app voert u door de installatie.

De SoundTouch™-app downloaden en installeren

Als dit de eerste keer is dat u een SoundTouch™-systeem installeert, moet u de app installeren. Download de **SoundTouch™-bedieningsapp** op uw smartphone of tablet.

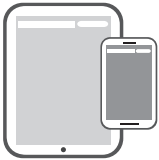

**Bose® SoundTouch™
controller app**

- iOS-gebruikers: uit de App Store downloaden
- Android™-gebruikers: uit de Google Play™-store downloaden
- Amazon Kindle Fire-gebruikers: uit de Amazon Appstore voor Android downloaden

Het systeem met uw Wi-Fi®-thuisnetwerk verbinden

Na het installeren van de app voegt u het systeem aan uw netwerk toe:





1. Selecteer  op uw smartphone of tablet om de app te starten.
De app voert u door het verbinden van het systeem met uw Wi-Fi®-netwerk.
2. Volg de instructies in de app om de installatie te voltooien, waaronder het aanmaken van een SoundTouch™-account, het toevoegen van een muziekbibliotheek en muziekservices.

Gebruik van het systeem

Gebruik van de knop

Met deze multifunctionele knop kunt u muziek op uw systeem afspelen.

- Toegang krijgen tot de SoundTouch™-bron op uw systeem
- Muziek streamen vanaf een verbonden *Bluetooth*®-apparaat.
- Toegang krijgen tot de aansluiting AUX ZIJKANT

Druk op  om te schakelen tussen SoundTouch™ (), *Bluetooth* () en de aansluiting AUX ZIJKANT ().



SoundTouch™

U kunt een subset SoundTouch™-functies op uw systeem bedienen, zoals afspeelknoppen en voorkeursinstellingen. Zie “Gebruik van de SoundTouch™-bron” op pagina 11.

Bluetooth® draadloze technologie

Uw systeem is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie waarmee u muziek van *Bluetooth*-apparaten naar uw systeem kunt streamen. Uw systeem slaat acht eerder verbonden apparaten in de koppellijst op. Zie pagina 14.

AUX ZIJKANT

De aansluiting  is een aansluiting van 3,5 mm die zich aan de zijkant van de console bevindt. Wanneer deze aansluiting is ingesteld als audio-ingang voor een bron kunt u toegang krijgen tot de aansluiting via de -schakelaar. Zie de gebruikershandleiding van uw thuisbioscoopstelsel voor informatie over hoe u de aansluitingsinstellingen wijzigt.

Toegang tot SoundTouch™

Nadat u een SoundTouch™-account hebt aangemaakt en de adapter hebt geïnstalleerd, bent u klaar om van SoundTouch™ op uw systeem te genieten.

- SoundTouch™-bron: Deze biedt een subset SoundTouch™-functies waarmee u het afspelen kunt bedienen en voorkeursinstellingen kunt instellen met behulp van de afstandsbediening.
- SoundTouch™-app: De app hebt u volledige controle over uw SoundTouch™ en kunt u uw SoundTouch™-instellingen beheren, muziekservices toevoegen, lokale en wereldwijde internetradiozenders verkennen, voorkeursinstellingen instellen en wijzigen, muziek naar het systeem streamen, zien wat er wordt afgespeeld en nog veel meer. Zie pagina 11.

Gebruik van de SoundTouch™-bron

Nadat u SoundTouch™ hebt geïnstalleerd, kunt u de afstandsbediening gebruiken om een subset functies op uw systeem te bedienen:

- Voorkeursinstellingen aanpassen en afspelen via de nummers 1-6 op het numerieke toetsenblok.
- Afspelen bedienen (afspelen, pauzeren, stoppen, naar de volgende track gaan, enz.).

SoundTouch™ starten:

Druk op  op de afstandsbediening.

Er verschijnt een SOUNDTOUCH-bericht op de display.

Gebruik van de SoundTouch™-app

De SoundTouch™-app is een softwaretoepassing waarmee u SoundTouch™ kunt installeren en bedienen vanaf uw smartphone, tablet of computer. Met de app werkt uw smartapparaat als een functionerende afstandsbediening voor uw SoundTouch™-systeem.

Met de app kunt u uw SoundTouch™-instellingen beheren, lokale en wereldwijde internetradiozenders verkennen, voorkeursinstellingen instellen en wijzigen, muziek naar het systeem streamen, zien wat er wordt afgespeeld en nog veel meer.

Nadat u het systeem op het netwerk hebt geïnstalleerd met de Soundtouch™-app kunt u beginnen streaming muziek te verkennen en uw voorkeursinstellingen aan uw wensen aan te passen.

Hulp krijgen


 SoundTouch.com

Biedt toegang tot het supportcenter voor eigenaars, waar u het volgende kunt vinden: gebruikershandleidingen, artikelen, tips, handleidingen, een videobibliotheek en de gemeenschap van eigenaars waar u vragen en antwoorden kunt posten.

1. Open een browser.
2. Typ SoundTouch.com in het adresveld

Help in de app

Biedt helpartikelen voor het gebruik van SoundTouch™.

1. Selecteer  op uw apparaat om de app te openen.
2. Selecteer **HELP** in het paneel VERKENNEN.

Gebruik van het systeem

Het systeem bedienen vanaf een andere smartphone, tablet of computer

Nadat u het SoundTouch™-systeem hebt geïnstalleerd op uw Wi-Fi®-thuisnetwerk kunt u het systeem bedienen vanaf elke smartphone, tablet of computer op hetzelfde netwerk.

1. Sluit het apparaat op hetzelfde netwerk aan als uw systeem.
2. Download en installeer de SoundTouch™-app op het apparaat:
 - Als u een smartphone of tablet gebruikt, raadpleeg dan pagina 9.
 - Als u een computer gebruikt, open dan een browser en ga naar:
SoundTouch.com/app

Hoe voorkeursinstellingen werken

U kunt zes voorkeursinstellingen aan uw persoonlijke wensen aanpassen voor uw favoriete streaming-muziekservices, zenders, afspeellijsten, artiesten, albums of songs uit uw muziekbibliotheek. U kunt op elk moment toegang krijgen tot uw muziek door eenvoudig een knop aan te raken op de afstandsbediening van het SoundTouch™-systeem.

Tip: U kunt ook toegang krijgen tot uw voorkeursinstellingen met de SoundTouch™-app op uw computer, smartphone of tablet.

Wat u moet weten

- U kunt voorkeursinstellingen instellen via de app, het toetsenblok en de afstandsbediening.
- Als de bron van de voorkeursinstelling uw iTunes- of Windows Media Player-muziekbibliotheek is, zorg dan dat de computer waarop uw muziekbibliotheek is opgeslagen aanstaat en verbonden is met hetzelfde netwerk als het SoundTouch™-systeem.
- U kunt geen voorkeursinstellingen instellen voor een *Bluetooth*®-stream of een audioapparaat dat is aangesloten op de AUX IN-aansluiting.

Een voorkeursinstelling afspelen

Nadat u uw voorkeursinstellingen hebt ingesteld met behulp van de app selecteert u met de afstandsbediening of de app een voorkeursinstelling om deze af te spelen. Als u uw voorkeursinstellingen niet hebt ingesteld, start dan de app en stel uw voorkeursinstellingen in. Voor hulp raadpleegt u de Help in de app.

Als er geen muziek wordt afgespeeld, raadpleeg dan “Een voorkeursinstelling instellen”.

Een voorkeursinstelling instellen

1. Stream muziek naar uw systeem met behulp van de app.
2. Terwijl de muziek wordt afgespeeld, houdt u een nummer (1 - 6) op de afstandsbediening ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Het systeem laat een toon horen wanneer de voorkeursinstelling is ingesteld.

Opmerking: Voor informatie over het gebruik van de SoundTouch™-app om uw voorkeursinstellingen in te stellen en te wijzigen, raadpleegt u het Help-systeem in de app.

Een Bluetooth-apparaat koppelen

Met *Bluetooth*® draadloze technologie kunt u muziek streamen van voor *Bluetooth* geschikte smartphones, tablets, computers of andere audioapparaten naar uw SoundTouch™-systeem. U kunt zelfs muziek streamen van *Bluetooth*-apparaten die geen deel uitmaken van uw SoundTouch™-ecosysteem, zoals de smartphone of tablet van een gast.

Voordat u muziek kunt streamen van een *Bluetooth*-apparaat moet u het apparaat met uw systeem koppelen.


1. Druk op de afstandsbediening kort op  totdat er een *Bluetooth*-koppelbericht op de display verschijnt.

Opmerking: Telkens wanneer u op  drukt, schakelt het systeem tussen SoundTouch™ (), *Bluetooth* () en de aansluiting .

Controleer of u een *Bluetooth*-koppelbericht op de display ziet voordat u uw apparaat koppelt.

2. Zet op uw *Bluetooth*-apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

Tip: De *Bluetooth*-functie vindt u gewoonlijk in Instellingen. Instellingen wordt vaak aangegeven door een tandwiel pictogram () op het startscherm.

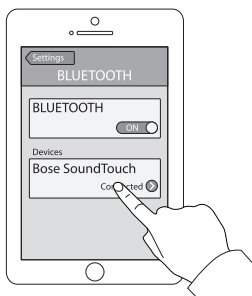

3. Selecteer uw SoundTouch™-systeem in de lijst met apparaten.

Nadat dit gekoppeld is, wordt de naam van uw SoundTouch™-systeem als verbonden weergegeven in de lijst met apparaten.

4. Speel op het *Bluetooth*-apparaat muziek af om naar uw systeem te streamen.

Als u uw apparaat niet kunt koppelen,

Mogelijk moet u de *Bluetooth*-koppellijst van het systeem wissen (zie “Problemen oplossen” op pagina 18). Probeer opnieuw te koppelen nadat u de lijst hebt gewist (pagina 14).

Een gekoppeld *Bluetooth®*-apparaat verbinden

U kunt audio van een *Bluetooth®*-apparaat naar uw systeem streamen. Er zijn twee manieren om audio van een gekoppeld apparaat naar uw SoundTouch™-systeem te streamen.


Als er meerdere apparaten zijn opgeslagen in de koppellijst van het systeem, kan het een minuut of twee duren voordat het gekoppelde apparaat verbinding maakt. De display van uw systeem geeft de status van de verbinding aan.

Gebruik van de knop

1. Druk op de afstandsbediening van het systeem kort op  totdat er een *Bluetooth*-koppelbericht op de display verschijnt.

Het systeem maakt verbinding met het laatste apparaat dat naar uw systeem heeft gestreamd.

2. Speel muziek af op het apparaat.

Tip: Als er een gekoppeld apparaat verbonden is, hoeft u niet op  te drukken.

Als u geen audio kunt streamen van een gekoppeld apparaat

Mogelijk is de verbinding van uw SoundTouch™-systeem naar het apparaat verbroken. Controleer de display van het systeem. Als het gekoppelde apparaat zich buiten het bereik van uw systeem bevindt, plaats het apparaat dan binnen het bereik.


Gebruik van de *Bluetooth®*-functie op het gekoppelde apparaat.

1. Zet op uw *Bluetooth*-apparaat de *Bluetooth*-functie aan.
2. Selecteer uw SoundTouch™-systeem in de lijst met apparaten.
3. Nadat er verbinding is gemaakt, speelt u op het *Bluetooth*-apparaat muziek af om naar uw systeem te streamen.

Geavanceerde functies

Bedieningsknop

De SoundTouch™ draadloze adapter biedt geavanceerde functionaliteit via het ingedrukt houden van de bedieningsknop.

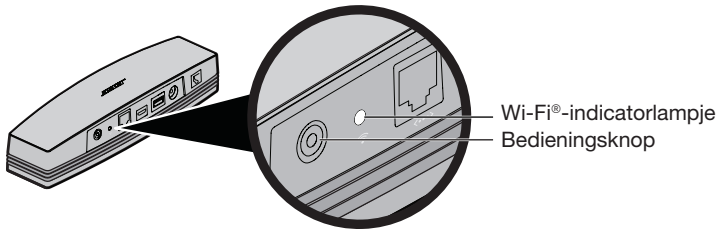

Wi-Fi®-indicatorlampje

De SoundTouch™ draadloze adapter heeft ingebouwde Wi-Fi-functionaliteit die draadloze verbinding mogelijk maakt. Het Wi-Fi®-indicatorlampje aan de achterkant van de adapter geeft de Wi-Fi-status aan.

Activiteit van indicatorlampjes	Status van het systeem
Knipperend wit	Bezig verbinding te maken met Wi-Fi-netwerk
Continu wit	Systeem aan en verbonden met het Wi-Fi-netwerk
Continu oranje	Systeem in installatiemodus
Oranje, langzaam knipperend	Verbinding met Wi-Fi-netwerk verbroken
Oranje, snel knipperend	Firmwarefout - Bel Bose-service
Uit	Wi-Fi-netwerken uitgeschakeld of systeem aangesloten op ethernet

Wi-Fi®-functionaliteit uitschakelen

Als u Wi-Fi uitschakelt, wordt de *Bluetooth*®-functie eveneens uitgeschakeld.

1. Schakel uw entertainmentsysteem in.
2. Houd de bedieningsknop op de adapter ingedrukt (8-10 seconden).
3. Wanneer het Wi-Fi-indicatorlampje uitgaat, laat u de bedieningsknop los.

Wi-Fi® opnieuw inschakelen

Als u Wi-Fi opnieuw inschakelt, wordt de *Bluetooth*®-functie eveneens opnieuw ingeschakeld.

1. Schakel het systeem in.
2. Druk op de bedieningsknop.

De adapter aan de wand bevestigen

U kunt de draadloze adapter aan een muur bevestigen (bevestigingsmateriaal niet bijgeleverd). Als u bij het bevestigingsmateriaal instructies hebt gekregen die afwijken van deze instructies, volg dan de instructies die u bij uw bevestigingsmateriaal hebt gekregen.

In deze tabel worden de specificaties voor het bevestigingsmateriaal beschreven.


Item	Hout	Gipsplaat
Wanddikte	19 mm of dikker	9,5 mm of dikker
Boortje	3,17 mm	4,76 mm
Pan-head-houtschroeven (2)	4,2 mm x 32 mm	4,2 mm x 32 mm
Plastic muurpluggen (2)	Niet gebruikt	3,5 mm x 25,4 mm

De adapter bevestigen

Er zijn twee manieren om de adapter te bevestigen:

- Verticaal, aansluitpaneel naar links gericht.
- Horizontaal, aansluitpaneel naar boven gericht.

1. Boor twee gaten op een afstand van 159 mm van hartlijn tot hartlijn.

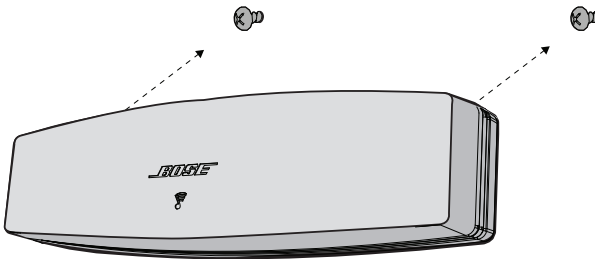

2. Breng plastic muurpluggen in (bij bevestiging op gipsplaat).
3. Breng pan-head-houtschroeven aan.
Opmerking: Laat de schroefkoppen 6,4 mm boven het wandoppervlak uitsteken.
4. Plaats de adapter op de schroeven en druk deze stevig op zijn plaats.

Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
De netwerkinstallatie kan niet worden voltooid	<ul style="list-style-type: none">• Sluit de SoundTouch™ draadloze adapter aan op de aansluiting Bose® link en zet het systeem aan.• Sluit het systeem aan op een stopcontact.• Selecteer de juiste netwerknaam en voer het wachtwoord in.• Sluit het apparaat en het SoundTouch™-systeem op hetzelfde Wi-Fi®-netwerk aan.• Plaats de draadloze adapter binnen het bereik van de router.• Schakel Wi-Fi in op het apparaat (mobiel of computer) dat u gebruikt voor de installatie.• Als de netwerknaam niet verschijnt of verborgen is, selecteer dan Handmatig met een ander netwerk verbinden op het scherm VERBINDEN MET WI-FI-THUISNETWERK.• Sluit andere open toepassingen.• Als u een computer gebruikt voor de installatie, controleer dan de firewallinstellingen om te zien of de SoundTouch™-app en SoundTouch™-muziekserver toegelaten programma's zijn.• Test uw internetverbinding door www.SoundTouch.com te laden.• Start uw mobiele apparaat of computer en router opnieuw op.• Start uw systeem opnieuw op (raadpleeg het Help-systeem in de app).• Verwijder de app, reset het systeem en start de installatie opnieuw.
Kan geen Bluetooth®-audio afspelen	<p>Op uw systeem:</p> <ul style="list-style-type: none">• Probeer een ander apparaat te koppelen.• Installeer SoundTouch™ eerst en voer alle systeemupdates uit.• De koppellijst van het systeem wissen met de SoundTouch™-app:<ul style="list-style-type: none">- Ga naar VERKENNEN > INSTELLINGEN > Systemen en selecteer uw SoundTouch®-systeem.- Open het <i>Bluetooth®</i>-item en wis de koppellijst. <p>Op uw mobiele apparaat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en weer in.• Verwijder het systeem uit het <i>Bluetooth</i>-menu. Koppel opnieuw.• Raadpleeg de documentatie van uw <i>Bluetooth</i>-apparaat.
Kan geen verbinding maken met het netwerk	<ul style="list-style-type: none">• Als uw netwerk informatie is gewijzigd of als u het systeem met een ander netwerk wilt verbinden, raadpleeg dan het Help-systeem in de app.• Sluit het systeem op het netwerk aan met een ethernetkabel.
Storing	<p>Zorg dat de SoundTouch™ draadloze adapter zich niet in de buurt bevindt van de Acoustimass®-module, de console, metalen voorwerpen, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.</p>

De SoundTouch™ draadloze adapter resetten

Reset de SoundTouch™ draadloze adapter om alle informatie en netwerkinloggegevens voor de SoundTouch™-bron uit het systeem te wissen en de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug te zetten.

Opmerking: Met deze resetfunctie worden uw SoundTouch™-voorkeursinstellingen en opgeslagen netwerkinloggegevens gewist.

1. Schakel het systeem in.
2. Koppel de Bose® link-kabel los.
3. Sluit de kabel opnieuw aan terwijl u de bedieningsknop ingedrukt houdt (8 - 10 seconden).
4. Laat de knop los wanneer het Wi-Fi®-indicatorlampje continu oranje wordt.
5. Start de configuratie opnieuw.

Schoonmaken

Om de SoundTouch™ draadloze adapter schoon te maken, neemt u de behuizing af met een zachte, droge doek.

- Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of sprays.
- Zorg dat u geen vloeistoffen morst en geen voorwerpen in openingen laat vallen.

Klantenservice

Voor verdere hulp bij gebruik van het systeem:

- Ga naar SoundTouch.com
- Neem contact op met de klantenservice van Bose®. Zie het blad met contactgegevens in de doos.

Beperkte garantie

Uw SoundTouch™ draadloze adapter wordt gedekt door een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie wordt vermeld op het blad met belangrijke veiligheidsinstructies in de doos. Zie het blad met belangrijke veiligheidsinstructies voor informatie over hoe u het product registreert. Als u dit niet doet, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

De bij dit product verstrekte garantie-informatie is niet van toepassing in Australië en Nieuw-Zeeland. Zie onze website op www.Bose.com.au/warranty of www.Bose.co.nz/warranty voor informatie over de garantie voor Australië en Nieuw-Zeeland.

Technische informatie

Afmetingen:	5,1 cm H x 6,4 cm B x 23,8 cm D
Gewicht:	340 g
Temperatuurbereik:	0 °C tot 40 °C.

Aanhangsel A: Configureren met behulp van een computer

Belangrijke installatie-informatie

- U kunt het systeem installeren met behulp van een computer in plaats van een smartphone of tablet.
- Gebruik een computer die is aangesloten op uw Wi-Fi®-netwerk.
- Gebruik de computer waarop uw muziekbibliotheek is opgeslagen.
- U hebt de bijgeleverde USB-kabel nodig.*
- Sluit de USB-kabel niet aan voordat de app u de instructie geeft om de kabel aan te sluiten.

**De USB-aansluiting SETUP A aan de achterkant van het systeem dient uitsluitend voor het installeren via de computer. De USB-aansluitingen zijn niet bedoeld voor het opladen van smartphones, tablets of vergelijkbare apparaten.*

Een desktopcomputer gebruiken voor de installatie

Als u een desktopcomputer gebruikt, plaats de console en SoundTouch™ draadloze adapter dan bij de computer om uw systeem te installeren. Tijdens de installatie vraagt de app u om de USB-kabel van de computer naar de draadloze adapter aan te sluiten (tijdelijk).

Na de installatie koppelt u de USB-kabel en de console los van de computer en van het stopcontact en verplaats u het systeem naar zijn definitieve plaats.

Het systeem configureren met behulp van een computer

1. Open een browser op uw computer en ga naar:

SoundTouch.com/app

Tip: Gebruik de computer waarop uw muziekbibliotheek is opgeslagen.

2. Download de SoundTouch™-app en start deze.
3. Verbind het systeem met uw thuisnetwerk (zie pagina 9).
De app voert u door de installatie.

Instrucciones importantes de seguridad

Instrucciones importantes de seguridad

Tómese el tiempo para leer cuidadosamente esta guía y seguir las Instrucciones importantes de seguridad.



El símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario acerca de la presencia de tensión peligrosa no aislada dentro de la carcasa del sistema que puede ser de una magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, tal como está marcado en el sistema, tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en la guía del usuario.



PRECAUCIONES:

- No realice modificaciones al sistema ni a los accesorios.
 - Las alteraciones no autorizadas pueden comprometer la seguridad, el cumplimiento regulatorio y el desempeño del sistema.
-



ADVERTENCIAS:

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.
 - No exponga el aparato a goteos o salpicaduras, no coloque encima ni cerca del aparato objetos llenos de líquido como jarrones. Al igual que con los productos electrónicos, tenga cuidado de no derramar líquidos en ninguna pieza del producto. La exposición a líquidos puede crear una falla o un peligro de incendio.
 - No coloque fuentes de llama al descubierto, como velas encendidas, cerca o sobre el producto.
-

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
9. Use solamente conexiones/accesorios especificados por el fabricante.
10. Derive todas las tareas de servicio a personal calificado. Se requieren tareas de servicio cuando el aparato se haya dañado de alguna manera, por ejemplo si se dañó el enchufe o cable de alimentación, se derramó líquido o se cayeron objetos dentro del aparato, el aparato estuvo expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o se ha caído.

NOTAS:

- La etiqueta del producto se encuentra en la parte inferior del producto.
- Este producto se debe utilizar en interiores. No está diseñado ni sometido a prueba para su uso al aire libre, en vehículos de recreación o en barcos.

Instrucciones importantes de seguridad

Información importante de cumplimiento

Nota: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación domiciliaria. Este equipo usa, genera y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se le aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

ADVERTENCIA DE LA FCC

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

En los EE. UU. y Canadá

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este aparato digital Clase B cumple con las normas canadienses ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de RF de la FCC y de la Industry Canada establecidos para la población en general.

- Este dispositivo no se debe ubicar ni operar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.
- Este dispositivo cumple con las normas RSS sin licencia de la industria canadiense. Su uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
- Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC y de la Industry Canada establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm (8 pulg.) entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no se debe ubicar ni operar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.



Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 1999/5/EC y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. Puede encontrar la declaración completa de conformidad en www.Bose.com/compliance



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo domiciliario y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje.

La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de administración de residuos o el comercio donde compró este producto.

Información regulatoria

Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos						
Nombre de parte	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente	Bifenilo polibromado (PBB)	Difeniléter polibromado (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Partes metálicas	X	O	O	O	O	O
Partes plásticas	O	O	O	O	O	O
Altavoces	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O
Esta tabla está preparada conforme a las cláusulas de SJ/T 11364. O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite de GB/T 26572.						
X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite de GB/T 26572						

Complete y conserve para su registro:
El número de serie y de modelo se puede encontrar en la parte inferior del sistema.
Número de serie: _____
Número de modelo: _____
Fecha de compra: _____
Le sugerimos que guarde el recibo con esta guía del usuario

App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Amazon, Kindle y Fire son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o empresas asociadas.

Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

La marca y los logotipos de *Bluetooth®* son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.



iHeartRadio es una marca comercial registrada de iHeartMedia, Inc.

iTunes es una marca registrada de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países.

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

Este producto incorpora software de Spotify que está sujeto a licencias de otras empresas que se listan en: www.spotify.com/conectar/third-party-licenses.

Spotify es una marca comercial registrada de Spotify AB.

SoundTouch y el diseño de la nota inalámbrica son marcas comerciales de Bose Corporation en los EE. UU. y otros países.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

©2015 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

SoundTouch™

Beneficios del sistema.....	7
Aplicación SoundTouch™	7

Instalación del sistema

Conexión del adaptador inalámbrico SoundTouch™.....	8
Incorporación del sistema a su red Wi-Fi®	9
Agregar un sistema a una cuenta SoundTouch™ existente	9
Descargar e instalar la aplicación SoundTouch™	9
Conexión del sistema a la red Wi-Fi® doméstica	9


Uso del sistema

Uso del botón 	10
SoundTouch™	10
Tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i> ®	10
AUX LATERAL	10
Acceso a SoundTouch™	10
Uso de la fuente de SoundTouch™	11
Uso de la aplicación SoundTouch™	11
Obtener ayuda.....	11
Control del sistema desde otro teléfono inteligente tableta o computadora..	12

Personalización de sus ajustes predefinidos

Cómo funcionan los ajustes predefinidos.....	13
Lo que debe saber	13
Reproducción de un ajuste predefinido	13
Establecer un ajuste predefinido.....	13

Bluetooth®

Emparejamiento de un dispositivo con <i>Bluetooth</i> ®	14
Conexión a un dispositivo con <i>Bluetooth</i> ®	15
Uso del botón 	15
Uso de la función <i>Bluetooth</i> ® en el dispositivo emparejado.....	15

Contenido

Funciones avanzadas

Botón Control	16
Indicador Wi-Fi®	16
Desactivación de la función Wi-Fi®	16
Reactivación de la función Wi-Fi®	16

Montaje del adaptador en la pared

Montaje del adaptador	17
-----------------------------	----

Cuidado y mantenimiento

Solución de problemas	18
Restablecer el adaptador inalámbrico SoundTouch™	19
Limpieza	19
Servicio de atención al cliente	19
Garantía limitada	19
Información técnica	19

Apéndice A: Configuración con una computadora

Información importante sobre seguridad.....	20
Uso de un equipo de escritorio para la configuración	20
Configuración del sistema con una computadora	20

El sistema de música SoundTouch™ Wi-Fi® ofrece un sonido nítido que inunda el ambiente transmitido de forma inalámbrica a través de la red Wi-Fi del hogar. Con SoundTouch™, puede transmitir radio por Internet, servicios de música y la biblioteca de música.

Si tiene Wi-Fi en casa, está listo para comenzar a disfrutar de su música favorita en cualquier habitación que desee.

Beneficios del sistema

- Permite que el sistema de entretenimiento para el hogar Bose transmita música de forma inalámbrica usando SoundTouch™.
- Disfrute del acceso inalámbrico a radio por Internet, servicios de música y a su biblioteca de música.
- Personalice hasta seis ajustes predefinidos para transmitir música con un solo toque desde su control remoto.
- Realice una instalación inalámbrica con su teléfono inteligente o tableta.
- Funciona con su red Wi-Fi doméstica existente.
- Aplicación SoundTouch™ gratuita para su computadora, teléfono inteligente o tableta.
- Transmita música desde dispositivos con *Bluetooth®*.
- Simplemente agregue más sistemas en cualquier momento para vivir una experiencia auditiva en varias habitaciones.
- La amplia selección de sistemas de audio de Bose® le permite elegir la solución adecuada para cualquier habitación.

Aplicación SoundTouch™


- Configure y controle su sistema desde su teléfono inteligente, tableta o computadora.
- Use la aplicación SoundTouch™ para personalizar fácilmente los ajustes predefinidos a su música favorita.
- Explore las opciones de radio por Internet, servicios de música y de su biblioteca de música.
- Administración de la configuración del sistema.

Instalación del sistema

Conexión del adaptador inalámbrico SoundTouch™

1. Apague el sistema.
2. Conecte el adaptador al conector **Bose® link** en la consola.

Nota: Coloque el adaptador a 0,3 - 1,8 m (1 - 6 pies) del módulo Acoustimass® para evitar interferencia inalámbrica.

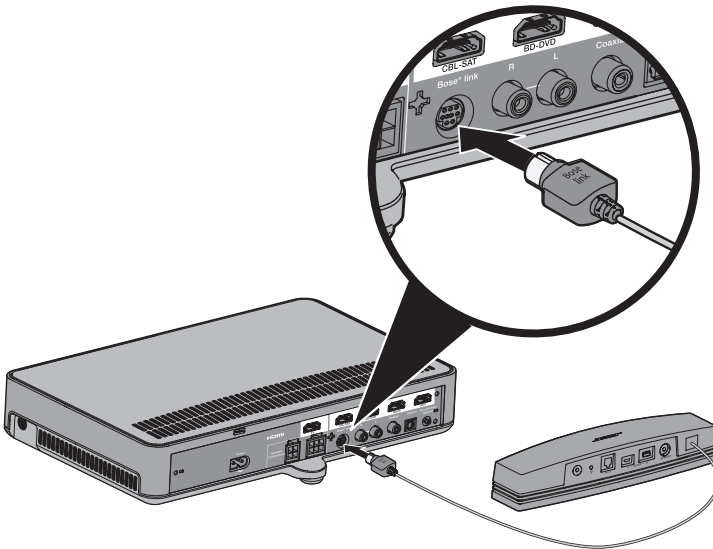

3. Presione  en el control remoto.

Nota: El adaptador se enciende con la consola.


Incorporación del sistema a su red Wi-Fi®

Debe descargar e instalar la aplicación SoundTouch™ en un teléfono inteligente o tableta que esté conectado a la red. La aplicación lo guía durante la conexión del sistema a la red.

Nota: Si no tiene un teléfono inteligente o una tableta, puede usar una computadora para configurarlo, (consulte la página 20).

Agregar un sistema a una cuenta SoundTouch™ existente

Si ya configuró SoundTouch™ para otro sistema, no es necesario que vuelva a descargar la aplicación SoundTouch™.

1. En el teléfono inteligente o la tableta, seleccione  para iniciar la aplicación.
2. Seleccione **EXPLORAR > CONFIGURACIÓN > Sistemas > AGREGAR SISTEMA** para agregar otro sistema.

La aplicación lo guía durante la configuración.

Descargar e instalar la aplicación SoundTouch™

Si esta es la primera vez que configura un sistema SoundTouch™, debe instalar la aplicación. En el teléfono inteligente o la tableta, descargue la **aplicación del controlador de SoundTouch™**.




**Bose® SoundTouch™
controller app**

- Usuarios de iOS: Descargar desde App Store
- Usuarios de Android™: Descargar de la tienda de Google Play™
- Usuarios de Amazon Kindle Fire: Descargar de Amazon Appstore para Android

Conexión del sistema a la red Wi-Fi® doméstica

Después de instalar la aplicación, agregue el sistema a la red:





1. En el teléfono inteligente o la tableta, seleccione  para iniciar la aplicación.
La aplicación lo guía durante la conexión del sistema a la red Wi-Fi.®
2. Siga las instrucciones en la aplicación para completar la configuración, incluida la creación de una cuenta de SoundTouch™, agregar una biblioteca de música y servicios de música.

Uso del sistema

Uso del botón

Este botón multifunción permite reproducir música en su sistema.

- Acceda a la fuente SoundTouch™ en el sistema
- Transmita música desde un dispositivo con *Bluetooth*®
- Acceda al conector AUX LATERAL

Presione  para cambiar entre SoundTouch™ (), *Bluetooth* (), y el conector AUX LATERAL ().



SoundTouch™

Puede controlar un subconjunto de funciones de SoundTouch™ en su sistema como los controles de reproducción y ajustes predefinidos. Vea “Uso de la fuente de SoundTouch™” en la página 11.

Tecnología inalámbrica *Bluetooth*®

El sistema cuenta con tecnología inalámbrica *Bluetooth* que le permite transmitir música desde dispositivos *Bluetooth* a su sistema. Su sistema almacena ocho dispositivos previamente conectados en la lista de dispositivos conectados. Vea la página 14.

AUX LATERAL

El conector  es un conector de 3,5 mm ubicado al costado de la consola. Cuando se configura como un conector para audio en la fuente, se puede acceder al conector a través del conmutador . Consulte la guía del propietario del sistema de home theater para más información sobre cómo cambiar la configuración del conector.

Acceso a SoundTouch™

Después de crear una cuenta de SoundTouch™ y configurar el adaptador, está listo para comenzar a disfrutar SoundTouch™ en su sistema.

- Fuente de SoundTouch™: Ofrece un subconjunto de funciones SoundTouch™ que le permite controlar la reproducción y personalizar los ajustes predefinidos con el control remoto.
- Aplicación SoundTouch™: Ofrece un control completo de SoundTouch™, que le permite administrar la configuración de SoundTouch™, agregar servicios de música, explorar estaciones de radio por internet locales y globales, radio por Internet locales y globales, definir y cambiar ajustes predefinidos, transmitir música al sistema, ver qué se está reproduciendo y mucho más. Vea la página 11.

Uso de la fuente de SoundTouch™

Una vez configurado SoundTouch™, puede usar el control remoto para controlar un subconjunto de funciones en su sistema:

- Personalice y reproduzca ajustes predefinidos usando los números 1-6 del teclado numérico.
- Controle la reproducción (reproducir, pausa, detener, avanzar a la próxima pista, etc.).

Para iniciar SoundTouch™:

Presione  en el control remoto.

Aparece un mensaje de SOUNDTOUCH en la pantalla.

Uso de la aplicación SoundTouch™

La aplicación SoundTouch™ es una aplicación de software que le permite configurar y controlar SoundTouch™ desde su teléfono inteligente, tableta o computadora. Al usar la aplicación, el dispositivo inteligente actúa como un control remoto de varias funciones para el sistema SoundTouch™.

La aplicación le permite administrar la configuración de SoundTouch™, agregar servicios de música, explorar estaciones de radio locales y mundiales por Internet, fijar y cambiar ajustes predefinidos, transmitir música al sistema, ver qué se está reproduciendo y mucho más.

Luego de configurar el sistema en la red con la aplicación SoundTouch™, está listo para explorar la transmisión de música y personalizar los ajustes predefinidos.

Obtener ayuda

 SoundTouch.com

Proporciona acceso al centro de asistencia del propietario, que incluye: Manuales del propietario, artículos, sugerencias, tutoriales, una biblioteca de videos y la comunidad de propietarios donde puede publicar preguntas y respuestas.

1. Abra su navegador.
2. En el campo de la dirección, escriba SoundTouch.com

Ayuda de la aplicación

Ofrece artículos de ayuda para usar SoundTouch™.

1. En el dispositivo, seleccione  para abrir la aplicación.
2. Desde el panel EXPLORAR, seleccione **AYUDA**.

Uso del sistema

Control del sistema desde otro teléfono inteligente tableta o computadora

Una vez que haya configurado el sistema SoundTouch™ en su red Wi-Fi® doméstica, puede controlar el sistema desde cualquier teléfono inteligente, tableta o computadora en la misma red.

1. Conecte el dispositivo a la misma red que su sistema.
2. En el dispositivo, descargue e instale la aplicación SoundTouch™:
 - Si usa un teléfono inteligente o una tableta, consulte la página 9.
 - Si está usando una computadora, abra el explorador y vaya a:
SoundTouch.com/app

Cómo funcionan los ajustes predefinidos

Puede personalizar seis ajustes predefinidos de sus servicios favoritos de transmisión de música; estaciones, listas de reproducción, artistas, álbumes o canciones de su biblioteca de música. Puede acceder a su música en cualquier momento con solo pulsar un botón del control remoto del SoundTouch™.

Sugerencia: También puede acceder a los ajustes predefinidos usando la aplicación SoundTouch™ en su computadora, teléfono inteligente o tableta.

Lo que debe saber

- Puede definir los ajustes predefinidos desde la aplicación, panel de botones y el control remoto.
- Si la fuente de ajuste predefinido es iTunes o la biblioteca de música Windows Media Player, asegúrese de que el equipo que almacena la biblioteca de música se encuentre encendido y conectado a la misma red que el sistema SoundTouch™.
- No puede definir ajustes predefinidos para un dispositivo de transmisión o de audio *Bluetooth*® conectado al conector AUX IN.

Reproducción de un ajuste predefinido

Una vez que personalice los ajustes predefinidos usando la aplicación, seleccione un ajuste predefinido usando el control remoto o la aplicación para reproducirlo. Si no ha configurado los ajustes predefinidos, inicie la aplicación y configúrelos. Para obtener ayuda, consulte la ayuda de la aplicación.

Si no se reproduce música, consulte “Establecer un ajuste predefinido”.

Establecer un ajuste predefinido

1. Transmita música al sistema con la aplicación.
2. Mientras se reproduce música, mantenga presionado un número (1 - 6) en el control remoto por aproximadamente 2 segundos.

El sistema emite un sonido cuando se configura el ajuste predefinido.




Nota: Para más información sobre el uso de la aplicación SoundTouch™ para configurar y cambiar los ajustes predefinidos, consulte la ayuda de la aplicación.

Emparejamiento de un dispositivo con Bluetooth®

La tecnología inalámbrica *Bluetooth*® permite transmitir música desde teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras u otros dispositivos de audio con Bluetooth al sistema SoundTouch™. Puede transmitir música desde dispositivos con *Bluetooth* que no forman parte del ecosistema de SoundTouch™, como un teléfono inteligente o tableta de un amigo.


Antes de que pueda transmitir música desde un dispositivo con *Bluetooth*, debe emparejar el dispositivo con el sistema.


1. En el control remoto, presione y suelte  hasta que aparezca en pantalla un mensaje de emparejamiento de *Bluetooth*.

Nota: Cada vez que presione  el sistema cambia entre SoundTouch™ (), *Bluetooth* () y el conector .

Asegúrese de que vea un mensaje de emparejamiento de *Bluetooth* en la pantalla antes de emparejar el dispositivo.

2. En el dispositivo con *Bluetooth*, active la función *Bluetooth*.

Sugerencia: Generalmente, la función *Bluetooth* se encuentra en el menú Configuración. Un icono de engranaje () a menudo representa la Configuración en la pantalla de Inicio.

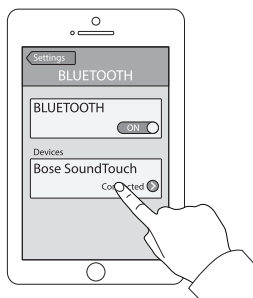

3. Seleccione su sistema SoundTouch™ de la lista de dispositivos.
Una vez que se empareja, el nombre del su sistema SoundTouch™ aparece conectado en la lista de dispositivos.
4. En el dispositivo con *Bluetooth*, reproduzca música para transmitir a su sistema.

Si no puede emparejar el dispositivo


Es posible que necesite borrar la lista de dispositivos conectados a *Bluetooth* del sistema (vea “Solución de problemas” en la página 18). Después de borrar la lista, intente emparejar el dispositivo otra vez (página 14).

Conexión a un dispositivo con **Bluetooth®**

Puede transmitir audio desde un dispositivo con **Bluetooth®** a su sistema. Hay dos maneras de transmitir audio desde un dispositivo emparejado a su sistema SoundTouch™.


Si hay múltiples dispositivos guardados en la lista de dispositivos conectados del sistema, puede tardar unos minutos para que se conecte el dispositivo emparejado. La pantalla del sistema indica el estado de la conexión.

Uso del botón

1. En el control remoto del sistema, presione y suelte  hasta que aparezca en pantalla un mensaje de conexión de **Bluetooth**.

El sistema se conecta al último dispositivo que transmitió al sistema.

2. En el dispositivo, reproduzca música.

Sugerencia: Si un dispositivo emparejado está conectado, no necesita presionar .

Si no puede transmitir audio desde un dispositivo emparejado

Es posible que el sistema SoundTouch™ haya perdido la conexión al dispositivo. Verifique la pantalla del sistema. Si el dispositivo emparejado está fuera del rango de alcance del sistema, mueva el dispositivo dentro del rango de alcance.


Uso de la función **Bluetooth®** en el dispositivo emparejado

1. En el dispositivo con **Bluetooth**, active la función **Bluetooth**.
2. Seleccione su sistema SoundTouch™ de la lista de dispositivos.
3. Una vez conectado, en el dispositivo con **Bluetooth**, reproduzca música para transmitir a su sistema.

Funciones avanzadas

Botón Control

El adaptador inalámbrico SoundTouch™ ofrece una funcionalidad avanzada cuando se mantiene presionado el botón Control.

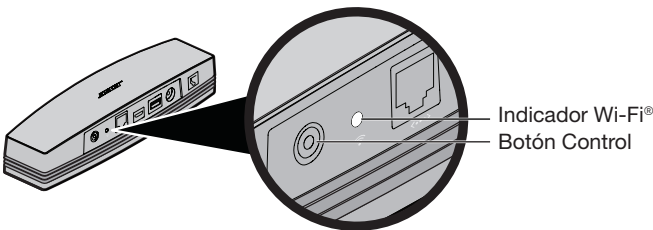

Indicador Wi-Fi®

El adaptador inalámbrico SoundTouch™ tiene Wi-Fi incorporado que permite la conectividad inalámbrica. El indicador Wi-Fi® en la parte posterior del adaptador indica el estado del Wi-Fi.

Actividad del indicador	Estado del sistema
Blanco intermitente	Conectándose a una red Wi-Fi
Blanco fijo	Sistema encendido y conectado a la red Wi-Fi
Ámbar fijo	Sistema en modo de configuración
Ámbar intermitente lento	Desconectado de la red Wi-Fi
Ámbar intermitente rápido	Error de firmware: Llamar al servicio técnico de Bose
Apagado	Red Wi-Fi desactivada o sistema conectado a Ethernet

Desactivación de la función Wi-Fi®

La desactivación de Wi-Fi también desactiva la función *Bluetooth®*.

1. Encienda el sistema de entretenimiento.
2. Mantenga presionado el botón Control del adaptador (8 a 10 segundos).
3. Cuando se apague el indicador Wi-Fi, suelte el botón Control.

Reactivación de la función Wi-Fi®

Si vuelve a activar el Wi-Fi también activa la función *Bluetooth®*.

1. Encienda el sistema.
2. Presione el botón Control.

Montaje del adaptador en la pared

Puede montar el adaptador inalámbrico en la pared (no se incluyen los herrajes). Si el equipo de montaje trae instrucciones que difieren de estas instrucciones, siga las instrucciones proporcionadas con el equipo de montaje.

Esta tabla describe las especificaciones del equipo de montaje.


Elemento	Madera	Yeso
Espesor de la pared	¾ pulg. (19 mm) o más grueso	¾ pulg. (9,5 mm) o más grueso
Broca	1½ pulg. (3,17 mm)	¾ pulg. (4,76 mm)
Tornillos de madera de cabeza troncocónica (2)	Nº 8 x 1 ¼ pulg. (32 mm)	Nº 8 x 1 ¼ pulg. (32 mm)
Anclajes plásticos para pared (2)	No se utiliza	Nº 6 - 8 x 1 pulg. (25,4 mm)

Montaje del adaptador

Existen dos formas de montar el adaptador:

- Verticalmente: Panel de conectores mirando hacia la izquierda.
- Horizontalmente: Panel de conectores mirando hacia arriba.

1. Perfore dos orificios de 159 mm (6¼ pulg.) de centro a centro.

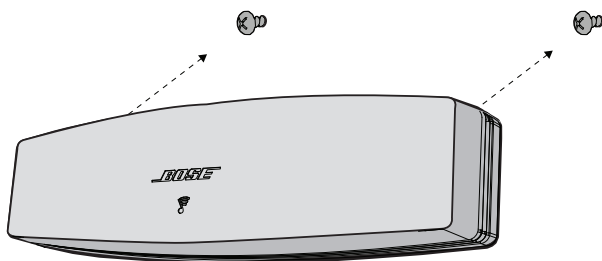

2. Inserte los anclajes plásticos de pared (si va a realizar la instalación en paneles).
3. Coloque los tornillos de madera de cabeza troncocónica.
Nota: Deje las cabezas de los tornillos 6,35 mm (¼ pulg.) sobresaliendo de la pared.
4. Coloque el adaptador en los tornillos y presione firmemente para instalar.

Solución de problemas

Problema	Qué hacer
No se puede completar la configuración de red	<ul style="list-style-type: none">• Enchufe el adaptador inalámbrico SoundTouch™ en el conector Bose® link y encienda el sistema.• Conecte el sistema a una fuente de alimentación de CA (red eléctrica).• Seleccione el nombre y la contraseña de red correctos.• Conecte el dispositivo y el sistema SoundTouch™ a la misma red Wi-Fi®.• Coloque el adaptador inalámbrico dentro del alcance del router.• Active el Wi-Fi en el dispositivo (móvil o computadora) que está usando para configurar.• Si el nombre de la red no aparece o está oculto, seleccione Conectar manualmente a otra red en la pantalla CONECTAR A LA RED Wi-Fi DEL HOGAR.• Cierre otras aplicaciones que estén abiertas.• Si usa una computadora para configurar, verifique la configuración del firewall para asegurarse de que la aplicación SoundTouch™ y SoundTouch™ Music Server son programas habilitados.• Pruebe la conexión de Internet cargando www.SoundTouch.com• Reinicie el dispositivo móvil, o computadora y router.• Reinicie el sistema (consulte la Ayuda de sistema de la aplicación).• Desinstale la aplicación, restablezca el sistema y reinicie la configuración.
No se puede reproducir audio de Bluetooth®	<p>En su sistema:</p> <ul style="list-style-type: none">• Intente emparejar otro dispositivo móvil.• Si usa una computadora para configurar, verifique que la configuración de Bluetooth™ y luego realice todas las actualizaciones del sistema.• Borrar la lista de dispositivos conectados del sistema usando la aplicación SoundTouch™:<ul style="list-style-type: none">- Vaya a EXPLORAR > CONFIGURACIÓN > Sistemas y seleccione el sistema SoundTouch™.- Abra el elemento <i>Bluetooth®</i> y borre la lista de dispositivos conectados. <p>En su dispositivo móvil:</p> <ul style="list-style-type: none">• Desactive y vuelva a activar la función de <i>Bluetooth</i>.• Elimine el sistema del menú <i>Bluetooth</i>. Vuelva a emparejar.• Consulte la documentación del dispositivo con <i>Bluetooth</i>.
No se puede conectar a la red	<ul style="list-style-type: none">• Si la red cambió, o desea conectar el sistema a otra red, consulte el sistema de Ayuda de la aplicación.• Conecte la red con un cable Ethernet.
Interferencia	Coloque el adaptador inalámbrico SoundTouch™ lejos del módulo Acoustimass®, consola, objetos de metal, otros componentes de audio/video y fuentes directas de calor.

Restablecer el adaptador inalámbrico SoundTouch™

Restablezca el adaptador inalámbrico SoundTouch™ para borrar toda la información de la fuente de SoundTouch™ y las credenciales de red del sistema y volver a la configuración de fábrica original.

Nota: Esta función de restablecimiento borra todos los ajustes predefinidos de SoundTouch™ y las credenciales de red guardadas.

1. Encienda el sistema.
2. Desenchufe el cable Bose link®.
3. Mantenga presionado el botón Control (8 - 10 segundos) mientras reconecta el cable.
4. Deje de presionar el botón cuando el indicador de Wi-Fi® se vuelve de color ámbar sin parpadeo.
5. Reinicie el proceso de configuración.

Limpieza

Para limpiar el adaptador inalámbrico SoundTouch™, limpie el compartimiento con un paño suave y seco.

- No use solventes, productos químicos o rociadores.
- No deje que se vuelquen líquidos o que caigan objetos en las aberturas.

Servicio de atención al cliente

Para ayuda adicional sobre el uso del sistema:

- Visite SoundTouch.com
- Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Bose®. Remítase a la hoja de contacto que se encuentra en la caja.

Garantía limitada

El adaptador inalámbrico SoundTouch™ cuenta con una garantía limitada. La información de la garantía limitada se encuentra en la hoja de Instrucciones importantes de seguridad en la caja. Consulte la hoja de Instrucciones importantes de seguridad para registrarse. Si no registra su producto no afectará sus derechos de garantía limitada.

La información de la garantía que se proporciona con este producto no se aplica en Australia ni en Nueva Zelanda. Visite nuestro sitio web www.Bose.com.au/warranty o www.Bose.co.nz/warranty para obtener información sobre la garantía de Australia y Nueva Zelanda.

Información técnica

Tamaño:	2 pulgadas de alto x 2 ½ pulgadas de ancho x 9 ¾ pulgadas de profundidad (5,1 cm x 6,4 cm x 23,8 cm)
Peso:	0,34 kg (0,75 libras)
Rango de temperatura:	0° C a 40° C (32° F a 104° F)

Apéndice A: Configuración con una computadora

Información importante sobre seguridad

- Puede configurar el sistema con una computadora en lugar de un teléfono inteligente o una tableta.
- Use una computadora que se encuentre en la red Wi-Fi®.
- Use una computadora en la que está almacenada la biblioteca de música.
- Necesita el cable USB suministrado. *
- No conecte el cable USB hasta que la aplicación le ordene conectar el cable.

* *El conector SETUP A USB que se encuentra en la parte posterior del sistema solo sirve para configurar la computadora. Los conectores USB no están diseñados para cargar teléfonos inteligentes, tabletas o dispositivos similares.*

Uso de un equipo de escritorio para la configuración

Si usa una computadora, coloque la consola y el adaptador inalámbrico SoundTouch™ cerca de la computadora para configurar el sistema. Durante la configuración, la aplicación le solicita que conecte el cable USB desde la computadora al adaptador inalámbrico (temporalmente).

Luego de la configuración, desconecte el cable USB y la consola de la computadora y de la CA (red eléctrica) y coloque el sistema en su ubicación permanente.

Configuración del sistema con una computadora

1. En la computadora, abra una página del explorador y vaya a:

SoundTouch.com/app

Sugerencia: Use la computadora en la que está almacenada la biblioteca de música.

2. Descargue la aplicación SoundTouch™.
3. Conecte el sistema a su red doméstica (consulte la página 9).

La aplicación lo guía durante la configuración.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja noudata tärkeitä turvaohjeita.



Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.



Tasakulmaisen kolmion sisällä näkyvä huutomerkki muistuttaa käyttäjää tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeista, jotka ovat tässä käyttöohjeessa.



VAROTOIMENPITEET:

- Älä tee muutoksia järjestelmään tai sen varusteisiin.
- Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, vaatimusten täyttymisen ja järjestelmän tehokkuuden.



VAROITUKSIA:

- Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi.
- Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Älä anna minkään nesteen roiskua laitteeseen. Altistuminen nesteille voi aiheuttaa vian ja/tai tulipalon vaaran.
- Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähetytvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla pyyheliinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
10. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

HUOMAUTUKSIA:

- Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.
- Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä käytettäväksi, eikä ulkona käyttämistä ole testattu.

Tärkeitä yhteensopivuustietoja

Huomautus: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

FCC:n (Yhdysvaltain tietoliikenneviranomaisen) varoitus

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annettun luvan käyttää tätä laitetta.

USA ja Kanada

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 vaatimukset. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää Kanadassa voimassa olevat ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) -vaatimukset.

Tämä laite täyttää yleiselle käyttämiselle laaditut FCC- ja Industry Canada RF -säteilyrajoittamisohjeet.

- Laitetta ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.
- Tämä laite täyttää Industry Canada -standardin vaatimukset. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy sietää kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
- Tämä laite täyttää FCC- ja Industry Canada -säteilyrajat valvomattomassa ympäristössä. Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm. Lähentä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.



Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 1999/5/CE (R&TTE-direktiivi) sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.bose.com/compliance



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Sääntömääräystiedot

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyyl (PBB)	Polybrominoitu difenyylieetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	X	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
Kaiuttimet	X	O	O	O	O	O
Kaapelit	X	O	O	O	O	O
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät järjestelmän pohjassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Ostopäivä: _____

On suositeltavaa säilyttää ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.

App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Amazon, Kindle ja Fire ovat Amazon.com, Inc:n tai sen kumppanien tavaramerkkejä.

Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Bluetooth® -sanamerkin ja -logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. Bose Corporation käyttää sitä lisenssin nojalla.



iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

iTunes on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki.

HDMI- ja HDMI High-Definition Multimedia Interface -termit sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tässä tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmansien osapuolien lisenssit näkyvät täällä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

SoundTouch ja langattoman nuotin tuotoilu ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki®.

Windows on Microsoft Corporation -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.

©2015 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.


SoundTouch™

Järjestelmän edut	7
SoundTouch™-sovellus.....	7

Järjestelmän asetusten määrittäminen

Yhteyden muodostaminen langattomaan SoundTouch™-sovittimeen	8
Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi®-verkkoon.....	9
Järjestelmän lisääminen aiemmin luotuun SoundTouch™-tiliin	9
Lataa ja asenna SoundTouch™-sovellus	9
Järjestelmän yhdistäminen kodin Wi-Fi®-verkkoon.....	9


Järjestelmän käyttäminen

 -painikkeen käyttäminen	10
SoundTouch™	10
Langaton Bluetooth®-tekniikka.....	10
KYLJEN AUX	10
SoundTouchin™ käyttäminen	10
SoundTouch™-lähteen käyttäminen.....	11
SoundTouch™-sovelluksen käyttäminen	11
Ohjeen käyttäminen	11
Järjestelmän ohjaaminen toisen älypuhelimien, taulutietokoneen tai tietokoneen avulla	12

Esiasetusten mukauttaminen

Esiasetusten toiminta	13
Hyvä tietää.....	13
Esiasetuksen toistaminen	13
Esiasetuksen ohjelmoiminen.....	13

Bluetooth®

Bluetooth-laiteparin muodostaminen	14
Yhdistäminen laitepariksi muodostettuun Bluetooth®-yhteensopivaan laitteeseen	15
 -painikkeen käyttäminen.....	15
Pariksi muodostetun laitteen Bluetooth®-ominaisuuden käyttäminen	15

Sisältö

Kehittyneet ominaisuudet

Ohjauspainike.....	16
Wi-Fi®-merkkivalo	16
Wi-Fi®-toiminnon poistaminen käytöstä	16
Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön	16

Sovittimen kiinnittäminen seinään

Sovittimen kiinnittäminen	17
---------------------------------	----

Hoito ja kunnossapito

Ohjelmanratkaisu.....	18
Langattoman SoundTouch™-sovittimen nollaaminen.....	19
Puhdistaminen	19
Asiakaspalvelu	19
Rajoitettu takuu.....	19
Tekniset tiedot.....	19

Liite A: Asetusten määrittäminen tietokoneen avulla

Tärkeitä tietoja asetusten määrittämisestä	20
Järjestelmän asentaminen pöytätietokoneen avulla	20
Järjestelmän asentaminen tietokoneen avulla	20

SoundTouch™ Wi-Fi® -musiikkijärjestelmä täyttää huoneen kirkkaalla äänellä, jota virtautetaan langattomasti kotisi Wi-Fi-verkosta. SoundTouch™ virtauttaa Internet-radioasemia, musiikkipalveluita ja musiikkikirjastosi sisältöä.

Jos kotonasi on langaton Wi-Fi®-verkko, voit nauttia mielimusiikistasi kaikissa haluamissasi huoneissa.

Järjestelmän edut

- Bose-kotiviihdejärjestelmään voi virtauttaa musiikkia langattomasti SoundTouchin™ avulla.
- Internet-radioasemat, musiikkipalvelut ja musiikkikirjastosi sisältö ovat käytössäsi langattomasti.
- Voit mukauttaa enintään kuusi esiasetusta, jotta voit kuunnella musiikkia painamalla yhtä kaukosäätimen painiketta.
- Langattoman asetukset älypuhelimien tai taulutietokoneen käyttämiseksi.
- Toimii yhdessä kotisi Wi-Fi-verkon kanssa.
- Ilmainen tietokoneeseen, älypuhelimeen tai tablet-tietokoneeseen asennettava SoundTouch™-sovellus.
- Voit virtauttaa musiikkia *Bluetooth*®-yhteensopivista laitteista.
- Uusia laitteita on helppo lisätä koska tahansa, jotta voit kuunnella useissa huoneissa.
- Löydät laajasta Bose®-valikoimasta oikean ratkaisun joka huoneeseen.

SoundTouch™ -sovellus


- Järjestelmän asetusten määrittäminen ja ohjaaminen älypuhelimien, tablet-tietokoneen tai tietokoneen avulla.
- SoundTouch™-sovelluksen avulla voit mukauttaa suosikkimusiikkisi esiasetukset helposti.
- Internet-radioasemat, musiikkipalvelut ja musiikkikirjastosi sisältö ovat käytössäsi.
- Järjestelmän asetusten hallinta.

Järjestelmän asetusten määrittäminen

Yhteyden muodostaminen langattomaan SoundTouch™-sovittimeen

1. Katkaise järjestelmästä virta.
2. Yhdistä sovitin konsolin **Bose® link** -liitäntään.

Huomautus: Sovittimen tulee olla 0,3–1,8 metrin päässä Acoustimass®-moduulista, jotta langattoman yhteyden häiriöt vältetään.

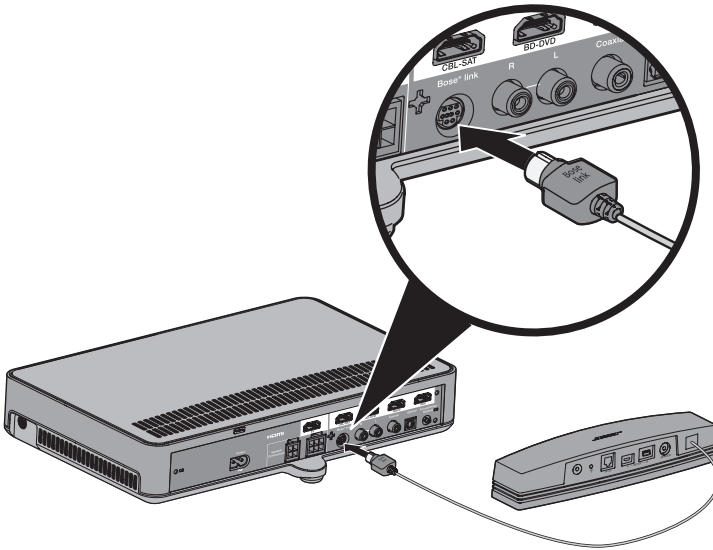

3. Paina kaukosäätimen  -painiketta.

Huomautus: Sovitin käynnistyy nyt yhdessä konsolin kanssa.

Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi®-verkkoon

Lataa ja asenna SoundTouch™-sovellus verkkoon yhdistettyyn älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen. Sovellus opastaa yhdistämään järjestelmän verkkoon.

Huomautus: Jos käytössäsi ei ole älypuhelinta tai taulutietokonetta, voit määrittää asetukset tietokoneen avulla. Katso sivu 20.

Järjestelmän lisääminen aiemmin luotuun SoundTouch™-tiliin

Jos olet jo määrittänyt SoundTouch™-asetukset toista järjestelmää varten, SoundTouch™-sovellusta ei tarvitse ladata uudelleen.

1. Käynnistä sovellus valitsemalla  älypuhelimessa tai taulutietokoneessa.
2. Voit lisätä toisen järjestelmän valitsemalla **TUTKI > ASETUKSET > Järjestelmät > LISÄÄ JÄRJESTELMÄ**.

Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.

Lataa ja asenna SoundTouch™-sovellus

Jos otat SoundTouch™-järjestelmän käyttöön ensimmäistä kertaa, asenna sovellus. Lataa **SoundTouch™-hallintasovellus** älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen.



**Bose® SoundTouch™
controller app**

- iOS-käyttäjät: Lataa App Storesta.
- Android™-käyttäjät: Lataa Google Play™ Storesta.
- Amazon Kindle Fire -käyttäjät: lataa Amazon Appstore for Android -palvelusta.

Järjestelmän yhdistäminen kodin Wi-Fi®-verkkoon

Kun olet asentanut sovelluksen, lisää järjestelmä verkkoon.




1. Käynnistä sovellus valitsemalla  älypuhelimessa tai taulutietokoneessa. Sovellus opastaa yhdistämään järjestelmän Wi-Fi®-verkkoon.
2. Viimeistele asetukset noudattamalla sovelluksen ohjeita esimerkiksi luomalla SoundTouch™-tili, lisäämällä musiikkikirjasto ja käyttämällä palveluita.

Järjestelmän käyttäminen

-painikkeen käyttäminen

Voit kuunnella musiikkia järjestelmiesi avulla käyttämällä tätä monitoimipainiketta.

- SoundTouch™-lähteen ottaminen käyttöön järjestelmässäsi
- Voit virtauttaa musiikkia yhdistetystä Bluetooth®-laitteesta
- SIDE AUX -liitännän käyttäminen

Painamalla  voit vaihtaa SoundTouch™ ()-, Bluetooth ()- ja SIDE AUX () -lähteen välillä.



SoundTouch™

Voit hallita osaa SoundTouch™-ominaisuuksista, kuten toisto ja esiasetukset. Katso ”SoundTouch™-lähteen käyttäminen” sivulla 11.

Langaton Bluetooth®-tekniikka

Langaton Bluetooth®-tekniikka tekee mahdolliseksi musiikin virtauttamisen järjestelmään Bluetooth-laitteesta. Järjestelmän parinmuodostusluetteloon voidaan tallentaa jopa kahdeksan Bluetooth-laitetta, joihin on aikaisemmin oltu yhteydessä. Katso sivu 14.

KYLJEN AUX

 3,5 mm:n liitäntä sijaitsee konsolin kyljessä. Kun tähän liitäntään yhdistetään äänilaite, sitä voidaan kuunnella painamalla . Kotiteatterijärjestelmän käyttöohjeessa on lisätietoja liitännän asetusten muuttamisesta.

SoundTouchin™ käyttäminen

Kun olet luonut SoundTouch™-tilin ja ottanut sovitin käyttöön, voit täydentää järjestelmääsi SoundTouch™-sovelluksella.

- SoundTouch™-lähde: Antaa käyttöön osan SoundTouch™-ominaisuuksista, jotta voit hallita toistoa ja mukauttaa esiasetukset kaukosäätimen avulla.
- SoundTouch™-sovellus: Voit esimerkiksi hallita SoundTouch™-sovellusta ja SoundTouch™-asetuksia, lisätä musiikkipalveluita, tutkia Internet-radioasemia läheltä ja eri puolilta maailmaa, hallita ja vaihtaa esiasetuksia, virtauttaa musiikkia järjestelmään ja nähdä kuunneltavan musiikin tiedot. Katso sivu 11.

SoundTouch™-lähteen käyttäminen

Kun olet määrittänyt SoundTouch™-asetukset, voit ohjata tiettyjä järjestelmän ominaisuuksia:

- Esiasetusten ottaminen käyttöön ja niiden kuunteleminen numeropainikkeiden 1 - 6 avulla.
- Toiston hallinta: esimerkiksi toisto, tauko, pysäyttäminen ja siirtyminen seuraavaan raitaan.

SoundTouch™-toiminnon käynnistäminen

Paina kaukosäätimen  -painiketta.

Näytössä näkyy SOUNDTOUCH.

SoundTouch™-sovelluksen käyttäminen

SoundTouch™-sovelluksen avulla voit hallita SoundTouch™ järjestelmää tietokoneen, älypuhelimien tai taulutietokoneen avulla. Tämän sovelluksen ansiosta esimerkiksi älypuhelimesi toimii SoundTouch™-järjestelmän monipuolisena kaukosäätimenä.

Sovellus auttaa esimerkiksi hallitsemaan SoundTouch™-järjestelmän asetuksia, lisäämään musiikkipalveluita, kuuntelemaan Internet-radioasemia, hallitsemaan esiasetuksia, virtauttamaan musiikkia järjestelmään ja näyttämään kuunneltavan musiikin tiedot.

Kun olet määrittänyt järjestelmän verkkoasetukset SoundTouch™-sovelluksen avulla, voit virtauttaa musiikkia ja mukauttaa esiasetuksesi.

Ohjeen käyttäminen

 SoundTouch.com

Tämä sivusto toimii tukikeskuksena. Siellä on käyttöohjeita, artikkeleita, vihjeitä, opetusohjelmia, videokirjasto ja käyttäjäyhteisö, johon voit lähettää kysymyksiä ja josta voit lukea vastauksia.

1. Avaa selain.
2. Kirjoita osoitekenttään SoundTouch.com

Ohjeen käyttäminen sovelluksessa

Sisältää SoundTouch™-sovelluksen käyttämisestä kertovia artikkeleita.

1. Käynnistä sovellus valitsemalla  laitteessasi.
2. Valitse TUTKI-paneelissa **OHJE**.

Järjestelmän käyttäminen

Järjestelmän ohjaaminen toisen älypuhelimien, taulutietokoneen tai tietokoneen avulla

Kun SoundTouch™-järjestelmä on yhdistetty kodin Wi-Fi®-verkkoon, voit ohjata järjestelmää minkä tahansa verkkoon yhdistetyn älypuhelimien, taulutietokoneen tai tietokoneen avulla.

1. Laitteen yhdistäminen samaan verkkoon järjestelmän kanssa
2. Lataa ja asenna SoundTouch™-sovellus laitteeseen:
 - Jos käytät älypuheliminta tai taulutietokonetta, katso lisätietoja kohdasta sivu 9
 - Jos käytät tietokonetta, käynnistä selain ja siirry osoitteeseen:
SoundTouch.com/app

Esiasetusten toiminta

Voit mukauttaa kuusi virtautettua musiikkia lähettävien palveluiden, radioasemien, soittoluetteloiden, esittäjien, albumien tai kappaleiden esiasetusta. Voit kuunnella musiikkia koska tahansa koskettamalla SoundTouch™-järjestelmän painiketta tai käyttämällä sen kaukosäädintä.

Vihje: Voit käyttää esiasetuksia tietokoneessa, älypuhelimessa tai taulutietokoneessa toimivan SoundTouch™-sovelluksen avulla.

Hyvä tietää

- Voit määrittää esiasetukset sovelluksessa tai painikelevyn ja kaukosäätimen avulla.
- Jos esiasetettuna lähteenä toimii iTunes- tai Windows Media Player -musiikkikirjastosi, varmista, että musiikin sisältävään tietokoneeseen on kytketty virta ja että se on yhdistetty samaan verkkoon kuin SoundTouch™-järjestelmä.
- Bluetooth®-virralle tai AUX IN -liitäntään yhdistetylle laitteelle ei voi määrittää esiasetuksia.

Esiasetuksen toistaminen

Kun olet mukauttanut esiasetukset sovelluksen avulla, voit valita esiasetuksen ja kuunnella sitä kaukosäätimen tai sovelluksen avulla. Jos et ole määrittänyt esiasetuksia, käynnistä sovellus ja määritä ne. Lisätietoja on sovelluksen ohjeessa.

Jos musiikkia ei kuulu, katso ”Esiasetuksen ohjelmoiminen”.

Esiasetuksen ohjelmoiminen

1. Voit virtauttaa järjestelmään musiikkia sovelluksen avulla.
2. Kun musiikkia kuuluu, pidä kaukosäätimen painiketta 1–6 painettuna noin 2 sekuntia.


Järjestelmästä kuuluu ääni sen merkiksi, että esiasetus on määritetty.





Huomautus: Esiasetusten määrittämisestä ja muutosten tekemisestä niihin kerrotaan SoundTouch™-sovelluksen ohjeessa.

Bluetooth-laiteparin muodostaminen

Langaton *Bluetooth*®-tekniikka auttaa virtauttamaan musiikkia *Bluetooth*-yhteensopivista älypuhelimista, tietokoneista, tablet-tietokoneista tai muista äänilaitteista SoundTouch™-järjestelmään. Musiikkia voi virtauttaa myös *Bluetooth*-yhteensopivista laitteista, jotka eivät ole osa SoundTouch™-yhteisöä, kuten kaverin älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta.


Musiikin virtauttaminen *Bluetooth*-yhteensopivasta laitteesta edellyttää, että siitä ja järjestelmästäsi muodostetaan laitepari.


1. Pidä kaukosäätimen  -painiketta painettuna ja vapauta se, kun näkyviin tulee *Bluetooth*-laiteparin muodostamisesta kertova ilmoitus.

Huomautus: Kun painat , järjestelmä vuorottelee SoundTouch™ ()-, *Bluetooth* ()- ja  -liitännän välillä.

Varmista, että näet *Bluetooth*-ilmoituksen näytössä ennen laiteparin muodostamisen aloittamista.

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön *Bluetooth*-yhteensopivassa laitteessa.

Vihje: *Bluetooth*-toiminto sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa. Asetuksia kuvaa usein hammaspyöräkuvake ().

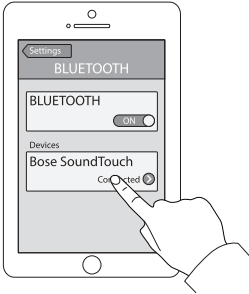

3. Valitse laiteluettelosta SoundTouch™-järjestelmäsi.
Kun laitepari on muodostettu, SoundTouch™-järjestelmän nimi näkyy laiteluettelossa yhdistettynä.
4. Toista musiikkia *Bluetooth*-yhteensopivan laitteen avulla, jotta sitä virtautetaan järjestelmään.

Jos laiteparia ei voi muodostaa

Järjestelmän *Bluetooth*-laitepariluettelo on ehkä tyhjennettävä (ks. "Ongelmanratkaisu" sivulla 18). Kun olet tyhjentänyt laitepariluettelon, yritä muodostaa laitepari (sivu 14) uudelleen.

Yhdistäminen laitepariksi muodostettuun **Bluetooth®**-yhteensopivaan laitteeseen

Voit virtauttaa ääntä **Bluetooth®**-yhteensopivasta laitteesta järjestelmääsi. Ääntä voi virtauttaa SoundTouch™-järjestelmän kanssa laitepariksi muodostetusta laitteesta kahdella tavalla.

Jos järjestelmän laitepariluettelossa on useita laitteita, yhdistäminen pariksi muodostettuun laitteeseen voi kestää muutaman minuutin. Yhteyden tila näkyy järjestelmän näytössä.



-painikkeen käyttäminen

1. Pidä järjestelmän kaukosäätimen  -painiketta painettuna ja vapauta se, kunnes näkyviin tulee **Bluetooth**-pariksi muodostetun laitteen yhdistämisestä kertova ilmoitus.

Järjestelmä yhdistää viimeksi järjestelmään virtauttaneeseen laitteeseen.

2. Aloita musiikin toistaminen laitteen avulla.

Vihje: Jos laitepariksi muodostettua laitetta ei ole yhdistetty, -painiketta ei tarvitse painaa.



Jos ääntä ei voi virtauttaa pariksi muodostetusta laitteesta

SoundTouch™-järjestelmän yhteys laitteeseen voi olla katkennut. Katso, mitä järjestelmän näytössä näkyy. Jos pariksi muodostettu laite on liian kaukana järjestelmästä, siirrä se lähemmäksi.


Pariksi muodostetun laitteen **Bluetooth®-ominaisuuden käyttäminen**

1. Ota **Bluetooth**-toiminto käyttöön **Bluetooth**-yhteensopivassa laitteessa.
2. Valitse laiteluettelosta SoundTouch™-järjestelmäsi.
3. Kun yhteys on muodostettu, toista musiikkia **Bluetooth**-yhteensopivan laitteen avulla, jotta sitä virtautetaan järjestelmään.

Kehittyneet ominaisuudet

Ohjauspainike

Langaton SoundTouch™-sovitin tuo tullessaan lisätoimintoja. Voit käyttää niitä pitämällä ohjauspainiketta painettuna.

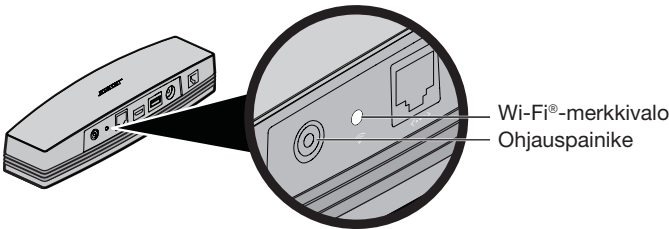

Wi-Fi®-merkkivalo

Langattoman SoundTouch™-sovittimen sisäinen Wi-Fi-toiminto tekee mahdolliseksi langattoman yhteyden. Wi-Fi®-verkon tila näytetään sovitimen takaosan Wi-Fi-merkkivalon avulla.

Toiminnan ilmaisin	Järjestelmän tila.
Vilkkuu valkoisena	Yhdistetään Wi-Fi-verkkoon.
Palaa valkoisena	Järjestelmään on kytketty virta, ja se on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
Palaa oranssina	Järjestelmä asetustilassa
Vilkkuu hitaasti oranssina	Yhteys Wi-Fi-verkkoon on katkaistu.
Vilkkuu nopeasti oranssina	Laiteohjelmistovirhe. Ota yhteys Bosen huoltoon.
Pois	Wi-Fi-verkkotoiminto on pois käytöstä tai järjestelmä on yhdistetty Ethernet-verkkoon.

Wi-Fi®-toiminnon poistaminen käytöstä

Jos Wi-Fi-toiminto poistetaan käytöstä, myös *Bluetooth*®-ominaisuus poistetaan käytöstä.

1. Käynnistä viihdejärjestelmäsi.
2. Pidä sovitimen ohjauspainiketta painettuna 8-10 sekuntia.
3. Kun Wi-Fi-verkon merkkivalo sammuu, vapauta ohjauspainike.

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön

Jos Wi-Fi-toiminto otetaan käyttöön, myös *Bluetooth*®-ominaisuus otetaan käyttöön.

1. Käynnistä järjestelmäsi.
2. Paina ohjauspainiketta.

Sovittimen kiinnittäminen seinään

Voit kiinnittää langattoman sovittimen seinään. Kiinnitystarvikkeet on hankittava erikseen. Jos asennustarvikkeiden ohjeet eroavat näistä ohjeista, noudata asennustarvikkeiden ohjeita.

Kiinnitystarvikkeiden tiedot näkyvät tässä taulukossa.


Kohde	Puu	Levyseinä
Seinän paksuus	Paksuus vähintään $\frac{3}{4}$ tuumaa (19 mm)	Paksuus vähintään $\frac{3}{8}$ tuumaa (9,5 mm)
Poranterä	$\frac{1}{8}$ tuumaa (3,17 mm)	$\frac{3}{16}$ tuumaa (4,76 mm)
Tasakantaiset puuruuvit (2)	#8 x 1 $\frac{1}{4}$ tuumaa (32 mm)	#8 x 1 $\frac{1}{4}$ tuumaa (32 mm)
Muoviset tulpat (2)	Ei käytössä	#6 - 8 x 1 tuumaa (25,4 mm)

Sovittimen kiinnittäminen

Sovittimen voi kiinnittää kahdella tavalla:

- Pystysuoraan liitäntäpaneeli vasemmalle.
- Vaakasuoraan liitäntäpaneeli ylöspäin.

1. Poraa kaksi reikää, joiden välinen etäisyys keskustasta keskustaan on $6\frac{1}{4}$ tuumaa (159 mm).

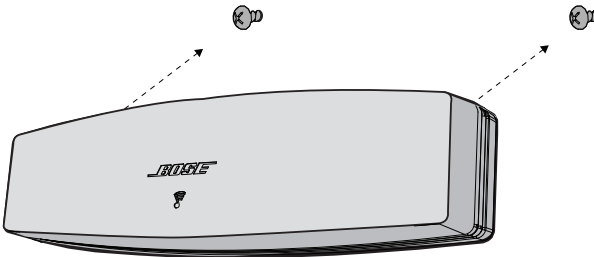

2. Jos asennat levyseinään, työnnä aukkoihin tulpat.
3. Kiinnitä tasakantaisten puuruuvien avulla.

Huomautus: Jätä ruuvien kannat noin $\frac{1}{4}$ tuumaa (6,35 mm) seinän pinnan ulkopuolelle.

4. Paina sovitin paikalleen ruuveihin.

Ongelmanratkaisu

Ongelma	Toimintaohjeet
Verkon asetusten määrittäminen ei onnistu.	<ul style="list-style-type: none">• Yhdistä langaton SoundTouch™-sovitin Bose® link -liitäntään ja käynnistä järjestelmä.• Yhdistä järjestelmä sähköpistorasiaan.• Valitse oikea verkon nimi ja kirjoita salasana.• Yhdistä laite ja SoundTouch™ -järjestelmä samaan Wi-Fi®-verkkoon.• Aseta langaton sovitin reitittimen kantoalueelle.• Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa tai tietokoneessa, jonka avulla asetukset määritetään.• Jos verkon nimi ei näy tai se on piilotettu, valitse YHDISTÄ KODIN WI-FI-VERKKOON -ikkunassa Yhdistä toiseen verkkoon manuaalisesti.• Sulje muut käynnissä olevat sovellukset.• Jos määritit asetukset tietokoneen avulla, tarkista sen palomuurin asetuksista, että SoundTouch™-sovellus ja SoundTouch™-musiikkipalvelin on sallittu.• Testaa Internet-yhteys ennen lataamista osoitteesta www.SoundTouch.com• Käynnistä mobiililaitte tai tietokone ja reititin uudelleen.• Käynnistä järjestelmä uudelleen. Lisätietoja on sovelluksen ohjeessa.• Poista sovelluksen asennus, palauta järjestelmään tehdasasetukset ja aloita asetusten määrittäminen alusta.
Bluetooth®-ääntä ei voi toistaa.	<p>Järjestelmässä:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kokeile muodostaa toinen laite laitepariksi.• Määritä ensin SoundTouch™-asetukset ja päivitä järjestelmä.• Tyhjennä järjestelmän laitepariluettelo SoundTouch™-sovelluksen avulla.<ul style="list-style-type: none">- Valitse TUTKI > ASETUKSET > Järjestelmät ja valitse SoundTouch®-järjestelmä.- Valitse <i>Bluetooth®</i>-vaihtoehto ja tyhjennä parinmuodostusluettelo. <p>Mobiililaitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen.• Poista järjestelmä <i>Bluetooth</i>-valikosta. Muodosta laitepari uudelleen.• <i>Bluetooth</i>-laitteen käyttöoppaissa on lisätietoja.
Verkkoon ei voi yhdistää.	<ul style="list-style-type: none">• Jos verkon tiedot ovat muuttuneet tai yhdistät järjestelmän toiseen verkkoon, katso lisätietoja sovelluksen ohjeesta.• Yhdistä verkkoon Ethernet-johdon avulla.
Häiriöt	Pidä langaton SoundTouch™-sovitin poissa Acoustimass®-moduulin, konsolin, metalliesineiden, muiden ääni- tai videolaitteiden ja lämmönlähteiden läheltä.

Langattoman SoundTouch™-sovittimen nollaaminen

Kun langaton SoundTouch™-sovitin nollataan, kaikki SoundTouch™-lähdetiedot ja verkon tiedot poistetaan järjestelmästä. Alkuperäiset tehdasasetukset otetaan käyttöön.

Huomautus: Nollaaminen poistaa SoundTouch™-esiasetukset ja tallennetut verkon tunnistetiedot.

1. Käynnistä järjestelmäsi.
2. Irrota Bose® link -johto.
3. Pidä ohjauspainiketta painettuna 8–10 sekuntia, kun yhdistät johdon takaisin paikalleen.
4. Vapauta, kun Wi-Fi®-verkon merkkivalon palaa oranssina.
5. Käynnistä asetusten määrittäminen uudelleen.

Puhdistaminen

Voit puhdistaa langattoman SoundTouch™-sovittimen pyyhkimällä sen ulkopinnan pehmeällä kuivalla liinalla.

- Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai sumutteita.
- Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä tai esineitä.

Asiakaspalvelu

Lisätietoja järjestelmän käyttämisestä:

- Siirry osoitteeseen SoundTouch.com
- Ota yhteys Bosen® asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Rajoitettu takuu

Langattomalla SoundTouch™-sovittimella on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun tiedot ovat pakkauksessa toimitetuissa tärkeissä turvallisuusohjeissa. Tärkeissä turvallisuusohjeissa kerrotaan takuun rekisteröimisestä. Sen jättämättä tekemättä ei kuitenkaan vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole voimassa Australiassa eivätkä Uusi-Seelannissa. Osoitteessa www.Bose.com.au/warranty ja www.Bose.co.nz/warranty kerrotaan Australiassa ja Uusi-Seelannissa voimassa olevasta takuusta.

Tekniset tiedot

Koko:	2" H x 2 ½" W x 9 ¾" D (5,1 cm x 6,4 cm x 23,8 cm)
Paino:	0,34 kg
Lämpötila-alue:	32 – 104 °F (0 – 40 °C)

Liite A: Asetusten määrittäminen tietokoneen avulla

Tärkeitä tietoja asetusten määrittämisestä

- Järjestelmän asetukset voidaan määrittää tietokoneen avulla. Tällöin älypuhelinta tai taulutietokonetta ei tarvitse käyttää.
- Käytä Wi-Fi®-verkkoon yhdistettyä tietokonetta.
- Käytä tietokonetta, johon musiikkikirjastosi on tallennettu.
- Silloin tarvitaan mukana toimitettua USB-johtoa.*
- Älä yhdistä USB-johtoa ennen kuin sovellus kehottaa tekemään niin.

* Järjestelmän takaosassa näkyvä **SETUP A USB** -liitäntä on tarkoitettu käytettäväksi vain silloin, kun asetukset määritetään tietokoneen avulla. USB-liitäntöjen avulla ei voi ladata esimerkiksi älypuhelimia tai taulutietokoneita.

Järjestelmän asentaminen pöytätietokoneen avulla

Jos käytät pöytätietokonetta, siirrä konsoli ja langaton SoundTouch™-sovitin tietokoneen lähelle, kun määrität järjestelmän asetukset. Kun asetuksia määritetään, sovellus kehottaa yhdistämään langattoman sovitin tietokoneeseen tilapäisesti USB-johdolla.

Kun asetukset on määritetty, irrota USB-johto ja konsoli tietokoneesta, irrota pistoke sähköpistorasiasta ja siirrä järjestelmä pysyvään käyttöpaikkaansa.

Järjestelmän asentaminen tietokoneen avulla

1. Käynnistä tietokoneessa selain ja siirry osoitteeseen:

SoundTouch.com/app

Vihje: Käytä tietokonetta, johon musiikkikirjastosi on tallennettu.

2. Lataa ja suorita SoundTouch™-sovellus.
3. Yhdistä järjestelmä kodin verkkoon (ks. sivu 9).
Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.

Instructions importantes relatives à la sécurité

Instructions importantes relatives à la sécurité

Lisez attentivement ce guide, ainsi que le document Informations importantes relatives à la sécurité.



Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il figure sur le système, signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'installation.



ATTENTION :

- N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires.
 - Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances.
-



AVERTISSEMENTS :

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais ce produit à la pluie ou à l'humidité.
 - Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout produit électronique, veillez à ne pas renverser de liquide sur cet appareil. L'exposition aux liquides risque de provoquer un dysfonctionnement et/ou un incendie.
 - Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
-

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

REMARQUES :

- L'étiquette d'identification du produit est située au-dessous de l'appareil.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.

Instructions importantes relatives à la sécurité

Informations importantes relatives à la conformité

Remarque : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour toute assistance.

AVERTISSEMENT DE LA FCC

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Aux États-Unis et au Canada

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

Ce produit de classe B est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public.

- Cet appareil ne doit pas être installé ni utilisé avec d'autres antennes ou émetteurs-récepteurs.
- Cet appareil est conforme aux standards RSS exemptés de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est assujettie aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal.
- Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques en environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm (8 pouces) entre le corps rayonnant et votre corps. Il ne doit pas être placé à côté de, ni utilisé en conjonction avec, un autre émetteur radio ou son antenne.



Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 1999/5/CE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Informations réglementaires

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Polychlorobiphényles	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O

Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364.

O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.

X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572

Renseignements à noter et conserver :
Le modèle et le numéro de série sont indiqués à la base de l'appareil.
Numéro de série : _____
Modèle : _____
Date d'achat : _____
Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec cette notice d'utilisation.

App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Amazon, Kindle et Fire sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc., ou de ses filiales.

Android et Google Play sont des marques de commerce de Google, Inc.

La marque et le logo *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence.



iHeartRadio est une marque déposée d'iHeartMedia, Inc.

iTunes est une marque de commerce d'Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Ce produit incorpore le logiciel Spotify, qui fait l'objet des licences tierces indiquées sur la page suivante : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

SoundTouch et le design « wireless note » sont des marques de commerce de Bose Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance®.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2015 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

SoundTouch™

Avantages du système	7
Application SoundTouch™	7

Installation du système

Raccordement de l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™	8
Ajout du système à votre réseau Wi-Fi®	9
Ajout du système à un compte SoundTouch™ existant.....	9
Téléchargement et installation de l'application SoundTouch™	9
Connexion du système à votre réseau Wi-Fi®	9


Utilisation du système

Utilisation de la touche 	10
SoundTouch™	10
Technologie sans fil <i>Bluetooth</i> ®	10
AUX. LAT.	10
Accès à SoundTouch™	10
Utilisation de la source SoundTouch™	11
Utilisation de l'application SoundTouch™	11
Pour obtenir de l'aide	11
Contrôle du système à partir d'un autre ordinateur, smartphone ou tablette.....	12

Création de vos présélections

Principe de fonctionnement des présélections.....	13
Points importants	13
Écoute d'une présélection.....	13
Définition d'une présélection	13

Bluetooth®

Jumelage d'un appareil compatible <i>Bluetooth</i> ®	14
Connexion à un appareil compatible <i>Bluetooth</i> ® jumelé.....	15
Utilisation de la touche 	15
Utilisation de la fonction <i>Bluetooth</i> ® sur l'appareil jumelé	15

Sommaire

Fonctionnalités avancées

Bouton de commande	16
Indicateur Wi-Fi®	16
Désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi®	16
Réactivation de la fonctionnalité Wi-Fi®	16

Fixation murale de l'adaptateur

Fixation de l'adaptateur	17
--------------------------------	----

Entretien

Résolution des problèmes	18
Réinitialisation de l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™	19
Nettoyage	19
Service client	19
Garantie limitée	19
Informations techniques	19

Annexe A : Configuration à l'aide d'un ordinateur

Informations importantes pour la configuration	20
Utilisation d'un ordinateur de bureau pour la configuration	20
Configuration du système à l'aide d'un ordinateur	20

Votre système musical SoundTouch™ Wi-Fi® produit un son clair et ample via une liaison sans fil utilisant votre réseau Wi-Fi domestique. SoundTouch™ permet de transmettre les stations radio et les services musicaux sur l'Internet, ainsi que la bibliothèque musicale enregistrée sur votre ordinateur.

Si vous disposez d'un réseau Wi-Fi, vous voilà prêt à écouter votre musique préférée dans n'importe quelle pièce.

Avantages du système

- Votre système home cinéma Bose peut diffuser de la musique sans liaison filaire, grâce à SoundTouch™.
- Accès sans fil aux stations radio et services musicaux sur Internet, ainsi qu'à la bibliothèque musicale enregistrée sur votre ordinateur.
- Six présélections permettent de contrôler toute votre musique du bout des doigts, avec votre télécommande.
- Configuration sans fil à l'aide de votre smartphone ou tablette.
- Utilisation de votre réseau Wi-Fi existant.
- Application gratuite SoundTouch™ pour votre ordinateur, smartphone ou tablette.
- Diffusion de musique sur des appareils compatibles *Bluetooth*®.
- Il suffit d'ajouter des composants supplémentaires à tout moment pour pouvoir écouter votre musique dans davantage de pièces.
- La vaste gamme de systèmes audio Bose® permet de choisir la solution la mieux adaptée à chaque pièce.

Application SoundTouch™


- Configurez et contrôlez votre système à partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur.
- Utilisez l'application SoundTouch™ pour personnaliser facilement vos présélections en fonction de votre musique favorite.
- Écoutez la radio Internet, et parcourez les services musicaux et votre bibliothèque musicale.
- Configuration du système.

Installation du système

Raccordement de l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™

1. Mettez hors tension votre système.
2. Raccordez l'adaptateur au connecteur **Bose® link** de la console.

Remarque : éloignez l'adaptateur de 0,3 à 1,8 m du module Acoustimass® afin d'éviter les interférences sans fil.

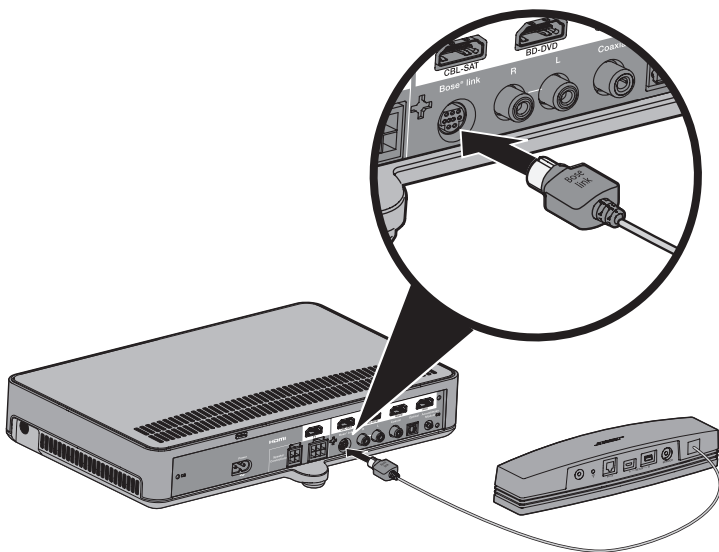

3. Appuyez sur la touche  de la télécommande.

Remarque : votre adaptateur se met sous tension avec la console.


Ajout du système à votre réseau Wi-Fi®

Vous devez télécharger et installer l'application SoundTouch™ sur un smartphone ou une tablette connecté(e) à votre réseau. L'application vous guide pour connecter le système au réseau Wi-Fi.

Remarque : si vous ne possédez pas de smartphone ni de tablette, vous pouvez utiliser un ordinateur pour la configuration (reportez-vous à la section page 20).

Ajout du système à un compte SoundTouch™ existant

si vous avez déjà configuré le système SoundTouch™ avec un autre système, il n'est pas nécessaire de télécharger à nouveau l'application SoundTouch™.

1. Sur votre smartphone ou tablette, sélectionnez l'icône  pour lancer l'application.
2. Sélectionnez **EXPLORER > PARAMÈTRES > Systèmes > AJOUTER SYSTÈME** pour ajouter un autre système.

L'application vous guidera durant toute la configuration.

Téléchargement et installation de l'application SoundTouch™

Si c'est la première fois que vous utilisez un système SoundTouch™, vous devez installer l'application. Sur votre smartphone ou tablette, téléchargez l'**application de contrôle SoundTouch™**.




**Bose® SoundTouch™
controller app**

- Pour iOS : téléchargez l'application sur l'App Store
- Pour Android™ : téléchargez l'application sur Google Play™ Store
- Utilisateurs d'Amazon Kindle Fire : téléchargez l'application via l'App-Shop Amazon pour Android

Connexion du système à votre réseau Wi-Fi®

Après l'installation de l'application, ajoutez le système à votre réseau :





1. Sur votre smartphone ou tablette, sélectionnez l'icône  pour lancer l'application.
L'application vous guide pour connecter le système au réseau Wi-Fi®.
2. Suivez les instructions de l'application pour terminer l'installation, notamment la création d'un compte SoundTouch™, l'ajout de votre bibliothèque musicale et l'inscription aux services musicaux.

Utilisation du système

Utilisation de la touche

Cette touche multifonctions permet d'écouter encore plus de musique sur votre système.

- Accédez à la source SoundTouch™ sur votre système.
- Écoutez de la musique sur un appareil compatible *Bluetooth*® connecté.
- Accédez au connecteur AUX. LAT.

Appuyez sur  pour activer tour à tour SoundTouch™ (), *Bluetooth* () et le connecteur AUX. LAT. ().



SoundTouch™

Vous pouvez contrôler un sous-ensemble de fonctions SoundTouch™ sur votre système, notamment des commandes de lecture et des présélections. Voir « Utilisation de la source SoundTouch™ », page 11.

Technologie sans fil *Bluetooth*®

Votre système est doté de la technologie *Bluetooth*, qui vous permet de lire les fichiers audio enregistrés sur des appareils compatibles *Bluetooth* sur votre système. Votre système dispose d'une liste de jumelage dans laquelle il peut mémoriser huit appareils préalablement connectés. Voir page 14.

AUX. LAT.

Le connecteur  est un connecteur de 3,5 mm situé sur le côté de la console. Lorsqu'il est défini en tant que connecteur pour une source audio, il est possible d'y accéder via la touche de basculement . Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre système pour plus d'informations sur la méthode de modification des réglages du connecteur.

Accès à SoundTouch™

Après avoir créé un compte SoundTouch™ et configuré l'adaptateur, vous êtes prêt à utiliser SoundTouch™ sur votre système.

- Source SoundTouch™ : cette source offre un sous-ensemble de fonctionnalités SoundTouch™ vous permettant d'utiliser les commandes de lecture et de modifier les présélections à l'aide de votre télécommande.
- Application SoundTouch™ : cette application permet de gérer votre système SoundTouch™, c'est-à-dire de personnaliser les réglages SoundTouch™, d'ajouter des services musicaux, d'explorer les stations radio Internet locales et internationales, de définir et de modifier des présélections, de diffuser de la musique sur le système, d'accéder au contenu en cours de lecture, etc. Voir page 11.

Utilisation de la source SoundTouch™

Après avoir configuré SoundTouch™, vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler un sous-ensemble de fonctions sur votre système :

- Personnaliser et reproduire vos présélections à l'aide des touches 1 à 6 du pavé numérique.
- Contrôler la lecture (lecture, pause, arrêt, passage à l'enregistrement suivant, etc.)

Pour démarrer SoundTouch™ :

Appuyez sur la touche  de la télécommande.

Le message SOUNDTOUCH s'affiche.

Utilisation de l'application SoundTouch™

L'application SoundTouch™ permet de contrôler votre système SoundTouch™ à partir de votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Cette application peut donc transformer votre ordinateur, smartphone ou tablette en une télécommande perfectionnée pour votre système SoundTouch™.

Elle permet en effet de gérer la configuration de votre système SoundTouch™, d'ajouter des services musicaux, d'explorer des stations radio Internet locales et mondiales, de définir et modifier des présélections, de diffuser de la musique via le système, de voir ce qui est en lecture, etc.

Après avoir configuré le système sur votre réseau à l'aide de l'application SoundTouch™, vous êtes prêt à explorer la musique diffusée en continu et à personnaliser vos présélections.

Pour obtenir de l'aide

 [SoundTouch.com](https://www.soundtouch.com)

Cette page permet d'accéder au centre d'assistance, qui contient des notices d'utilisation, des articles, des conseils, des didacticiels, une vidéothèque et la communauté de propriétaires où vous pouvez publier des questions et des réponses.

1. Ouvrez une fenêtre de navigateur.
2. Dans le champ d'adresse, tapez SoundTouch.com

Rubriques d'aide de l'application

Ces rubriques contiennent des articles d'aide concernant l'utilisation du système SoundTouch™.

1. Sur votre appareil, sélectionnez  pour ouvrir l'application.
2. Dans le volet EXPLORATION, sélectionnez **AIDE**.

Utilisation du système

Contrôle du système à partir d'un autre ordinateur, smartphone ou tablette

Après avoir configuré le système SoundTouch™ sur votre réseau Wi-Fi®, vous pouvez le contrôler à partir de tout ordinateur, smartphone ou tablette connecté(e) au même réseau.

1. Connectez le système et l'appareil externe au même réseau.
2. Téléchargez et installez l'application SoundTouch™ :
 - Pour un smartphone ou une tablette, voir page 9.
 - Si vous utilisez un ordinateur, ouvrez un navigateur et accédez au site suivant :

SoundTouch.com/app

Principe de fonctionnement des présélections

Vous pouvez définir six présélections qui vous permettront d'accéder directement à un service de diffusion en continu, une station radio Internet, une liste de lecture, un artiste, un album ou un morceau de votre bibliothèque musicale. Vous pouvez accéder à tout moment à votre bibliothèque musicale ; il vous suffit pour cela d'appuyer sur une touche de votre système SoundTouch™ ou de sa télécommande.

Conseil : vous pouvez également accéder à vos présélections à l'aide de l'application SoundTouch™ sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.

Points importants

- Il est possible de définir des présélections depuis l'application, le pavé de touches et ou la télécommande.
- Si la source de l'une des présélections est votre bibliothèque musicale iTunes ou Windows Media Player, l'ordinateur sur lequel elle est enregistrée doit être sous tension et connecté au même réseau que le système SoundTouch™.
- Vous ne pouvez pas définir les présélections sur un flux Bluetooth® ou un lecteur audio raccordé au connecteur AUX IN.

Écoute d'une présélection

Après avoir personnalisé vos présélections à l'aide de l'application, sélectionnez-en une à l'aide de la télécommande ou de l'application pour l'écouter. Si ce n'est pas encore fait, lancez l'application et configurez vos présélections. Pour obtenir de l'aide, reportez-vous aux rubriques d'aide de l'application.

Si la lecture ne démarre pas, reportez-vous à la section « Définition d'une présélection ».

Définition d'une présélection

1. Diffusion de musique sur le système à l'aide de l'application.
2. Pendant l'écoute d'une source musicale, appuyez sur l'une des touches numérotée (1 à 6) de la télécommande pendant environ 2 secondes.

Le système émet une tonalité lorsque la présélection est enregistrée.

Remarque : pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application SoundTouch™ pour définir et modifier vos présélections, reportez-vous aux rubriques d'aide de l'application.

Jumelage d'un appareil compatible Bluetooth®

La technologie sans fil *Bluetooth*® vous permet d'écouter la musique enregistrée sur des smartphones, tablettes, ordinateurs ou autres appareils audio compatibles *Bluetooth* sur votre système SoundTouch™. Vous pouvez même écouter la musique enregistrée sur des appareils compatibles *Bluetooth* qui ne sont pas partie de votre écosystème SoundTouch™, par exemple le smartphone ou la tablette d'un invité.


Avant de pouvoir diffuser la musique enregistrée sur un appareil compatible *Bluetooth*, vous devez jumeler cet appareil à votre système.


1. Sur la télécommande, maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce qu'un message de jumelage *Bluetooth* s'affiche.

Remarque : Chaque fois que vous appuyez sur , le système active tour à tour SoundTouch™ () , *Bluetooth* () et le connecteur .

Assurez-vous qu'un message de jumelage *Bluetooth* s'affiche avant de jumeler votre appareil.

2. Sur votre appareil compatible *Bluetooth*, activez la fonction *Bluetooth*.

Conseil : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans Réglages. L'icône d'une roue () représente souvent le dossier Réglages sur l'écran d'accueil.

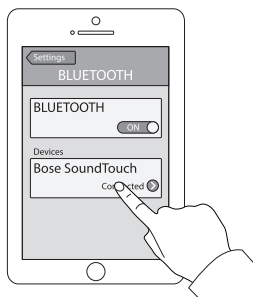

3. Sélectionnez votre système SoundTouch™ dans la liste des périphériques.
Une fois le jumelage terminé, votre système SoundTouch™ apparaît connecté dans la liste des périphériques.
4. Lancez la lecture sur l'appareil compatible *Bluetooth*.

Si vous ne pouvez pas jumeler votre appareil


Il est possible que vous deviez effacer la liste de jumelage *Bluetooth* du système (voir « Résolution des problèmes », page 18). Une fois la liste effacée, renouvelez le jumelage (page 14).

Connexion à un appareil compatible *Bluetooth*® jumelé

Vous pouvez écouter la musique enregistrée sur un appareil compatible *Bluetooth*® sur votre système. Il existe deux méthodes pour écouter la musique d'un appareil jumelé sur votre système SoundTouch™.

Si la liste de périphériques contient plusieurs appareils, la connexion de l'appareil jumelé peut prendre une minute ou deux. L'état de la connexion est indiqué sur l'afficheur de votre système.

Utilisation de la touche

1. Sur la télécommande du système, maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce qu'un message de connexion *Bluetooth* s'affiche.

Le système se connecte au dernier appareil dont la musique a été diffusée sur le système.

2. Démarrez la lecture sur l'appareil.

Conseil : si un appareil jumelé est connecté, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur .

Si vous ne pouvez pas diffuser la musique d'un appareil jumelé

Il est possible que votre système SoundTouch™ ait perdu la connexion à l'appareil. Vérifiez l'afficheur du système. Si l'appareil connecté est hors de portée du système, rapprochez-le.


Utilisation de la fonction *Bluetooth*® sur l'appareil jumelé

1. Sur votre appareil compatible *Bluetooth*, activez la fonction *Bluetooth*.
2. Sélectionnez votre système SoundTouch™ dans la liste des périphériques.
3. Une fois la connexion établie, lancez la lecture sur l'appareil compatible *Bluetooth*.

Fonctionnalités avancées

Bouton de commande

L'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ dispose de fonctionnalités avancées, accessibles en maintenant enfoncé le bouton de commande.

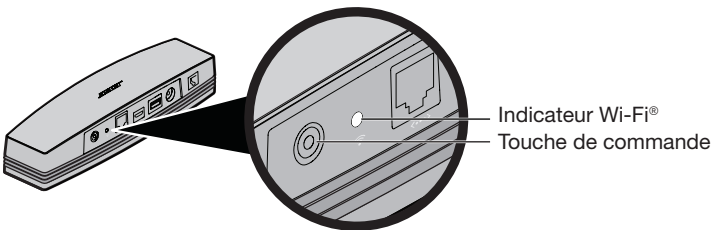

Indicateur Wi-Fi®

L'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ est doté d'une fonctionnalité Wi-Fi qui lui permet de se connecter à un réseau sans fil. L'indicateur Wi-Fi® à l'arrière de l'adaptateur indique l'état de la liaison Wi-Fi.

Activité de l'indicateur	État du système
Blanc clignotant	Connexion au réseau Wi-Fi en cours
Blanc fixe	Système allumé et connecté au réseau Wi-Fi
Orange fixe	Système en mode de configuration
Orange clignotant lentement	Déconnecté du réseau Wi-Fi
Orange clignotant rapidement	Erreur du micrologiciel, contactez l'assistance de Bose
Éteint	Réseau Wi-Fi désactivé ou système connecté par liaison Ethernet

Désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi®

La désactivation du réseau Wi-Fi désactive également la fonction *Bluetooth®*.

1. Mettez votre système home cinéma sous tension.
2. Appuyez sur le bouton de commande de l'adaptateur pendant 8 à 10 secondes.
3. Lorsque l'indicateur Wi-Fi s'éteint, relâchez le bouton de commande.

Réactivation de la fonctionnalité Wi-Fi®

La réactivation du réseau Wi-Fi réactive également la fonction *Bluetooth®*.

1. Mettez votre système sous tension.
2. Appuyez sur le bouton de commande.

Fixation murale de l'adaptateur

Il est possible de monter l'adaptateur pour réseau sans fil sur un mur (matériel de fixation non fourni). Si les instructions de montage qui accompagnent le matériel de fixation diffèrent des présentes, suivez les instructions fournies avec le matériel.

Ce tableau décrit les spécifications du matériel de fixation.


Élément	Bois	Cloison en plâtre
Épaisseur du mur	19 mm ou plus	9,5 mm ou plus
Mèche	3,17 mm	4,76 mm
Vis à bois à tête bombée (2)	32 mm)	32 mm)
Chevilles murales en plastique (2)	Non utilisé	25,4 mm

Fixation de l'adaptateur

Il existe deux façons de monter l'adaptateur :

- Verticalement, panneau de connexion orienté vers la gauche.
- Horizontalement, panneau de connexion orienté vers le haut.

1. Pratiquez deux trous espacés de 159 mm de centre à centre.

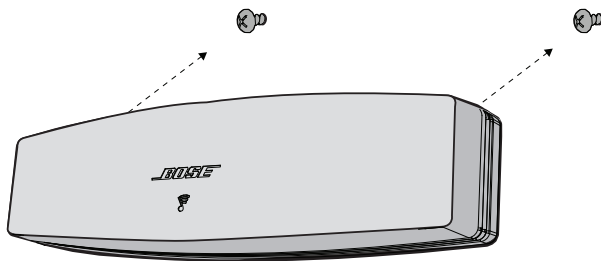

2. En cas de montage sur un support en plâtre, béton ou brique, insérez les chevilles en plastique.

3. Fixez les vis à bois à tête bombée.

Remarque : laissez dépasser les têtes des vis de la surface du mur d'environ 6,35 mm.

4. Placez l'adaptateur sur les vis et appuyez fermement pour le mettre en place.

Résolution des problèmes

Problème	Mesure corrective
Impossible de terminer la configuration réseau	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ est connecté au port Bose® link et mettez le système sous tension.Branchez le système sur une prise de courant.Sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant.Connectez le périphérique et le système SoundTouch™ au même réseau Wi-Fi®.Placez l'adaptateur pour réseau sans fil dans le champ de portée du routeur.Activez la fonction Wi-Fi sur le périphérique (mobile ou ordinateur) que vous utilisez pour la configuration.Si le nom de votre réseau n'apparaît pas dans la liste, ou s'il est masqué, cliquez sur Connexion manuelle à un autre réseau dans l'écran CONNEXION AU RÉSEAU WI-FI DOMESTIQUE.Fermez les autres applications ouvertes.Si vous utilisez un ordinateur pour la configuration, vérifiez les paramètres du pare-feu afin de vous assurer que l'application SoundTouch™ et le serveur musical SoundTouch™ font partie des programmes autorisés.Testez votre connexion Internet en chargeant la page www.SoundTouch.comRéinitialisez votre smartphone ou votre ordinateur, ainsi que votre routeur.Redémarrez votre système (pour obtenir de l'aide, reportez-vous aux rubriques d'aide de l'application).Désinstallez l'application, réinitialisez le système, puis recommencez le processus de configuration.
Lecture audio Bluetooth® impossible	<p>Sur votre système :</p> <ul style="list-style-type: none">Essayez de jumeler un autre appareil.Configurez tout d'abord SoundTouch™, puis installez les mises à jour du système.Effacez la liste de jumelage du système à l'aide de l'application SoundTouch™ :<ul style="list-style-type: none">Accédez à EXPLORER > PARAMÈTRES > Systèmes et sélectionnez votre système SoundTouch™.Ouvrez l'élément <i>Bluetooth®</i> et effacez la liste de jumelage. <p>Sur votre appareil mobile :</p> <ul style="list-style-type: none">Désactivez, puis activez de nouveau la fonction <i>Bluetooth</i>.Supprimez le système du menu <i>Bluetooth</i>. Renouvelez le jumelage.Reportez-vous à la documentation de votre appareil compatible <i>Bluetooth</i>.
Impossible de se connecter au réseau	<ul style="list-style-type: none">Si votre réseau a été modifié ou si vous souhaitez connecter votre système à un autre réseau, reportez-vous aux rubriques d'aide de l'application.Connectez-vous au réseau en utilisant un câble Ethernet.
Des interférences sont constatées	<p>Assurez-vous que l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ est éloigné du module Acoustimass®, de la console, de tout objet métallique, d'autres appareils audio/vidéo et de toute source de chaleur directe.</p>

Réinitialisation de l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™

La réinitialisation de l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ efface toutes les informations de source et tous les paramètres réseau du système SoundTouch™, qui retrouve alors sa configuration d'origine.

Remarque : la réinitialisation efface vos présélections SoundTouch™ et vos informations d'identification réseau enregistrées.

1. Mettez votre système sous tension.
2. Débranchez le câble Bose® link.
3. Maintenez enfoncé le bouton de commande pendant 8 à 10 secondes tout en reconnectant le câble.
4. Relâchez-le lorsque l'indicateur Wi-Fi® s'allume en orange.
5. Recommencez le processus de configuration.

Nettoyage

Pour nettoyer votre adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™, essuyez le boîtier avec un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques ou d'aérosols.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ou objet ne pénètre dans les ouvertures.

Service client

Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur l'utilisation du système :

- Rendez-vous sur le site SoundTouch.com
- Contactez le service client de Bose®. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Garantie limitée

Votre adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur le document Informations importantes relatives à la sécurité qui figure dans l'emballage. Consultez ce document pour connaître la procédure d'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Les informations de garantie qui accompagnent ce produit ne s'appliquent ni en Australie ni en Nouvelle-Zélande. Consultez notre site Web www.Bose.com.au/warranty ou www.Bose.co.nz/warranty pour plus d'informations sur les conditions de garantie en Australie et Nouvelle-Zélande.

Informations techniques

Dimensions : 5,1 cm x 6,4 cm x 23,8 cm (H x L x P)

Poids : 0,34 kg

Plage de températures : 0 °C à 40 °C

Annexe A : Configuration à l'aide d'un ordinateur

Informations importantes pour la configuration

- Vous pouvez configurer votre système avec un ordinateur, plutôt qu'avec un smartphone ou une tablette.
- Utilisez un ordinateur connecté à votre réseau Wi-Fi®.
- Utilisez l'ordinateur sur lequel votre bibliothèque musicale est enregistrée.
- Vous devez utiliser le câble USB fourni. *
- Ne connectez pas le câble USB au système avant d'en avoir reçu l'instruction par l'application.

* *Le connecteur SETUP A USB à l'arrière du système est réservé à la configuration via un ordinateur. Les connecteurs USB ne permettent pas de recharger un smartphone, une tablette ou autre dispositif USB.*

Utilisation d'un ordinateur de bureau pour la configuration

Si vous utilisez un ordinateur de bureau, placez la console et l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ à proximité de l'ordinateur pour configurer votre système. Lors de la configuration, l'application vous invite à raccorder temporairement le câble USB de l'ordinateur à l'adaptateur pour réseau sans fil.

Une fois la configuration terminée, déconnectez le câble USB et la console de votre ordinateur et de la prise secteur, et placez le système à sa position définitive.

Configuration du système à l'aide d'un ordinateur

1. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur et allez à la page:

SoundTouch.com/app

Conseil : utilisez l'ordinateur sur lequel votre bibliothèque musicale est enregistrée.

2. Téléchargez et exécutez l'application SoundTouch™.
3. Connectez le système à votre réseau domestique (voir page 9).
L'application vous guidera durant toute la configuration.

Importanti istruzioni di sicurezza

Importanti istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente questa guida e attenersi alle istruzioni importanti sulla sicurezza.



Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero mette in guardia l'utente contro tensioni pericolose non isolate all'interno del telaio del sistema, di entità tale da presentare un potenziale pericolo di scossa elettrica.



Il simbolo del punto esclamativo racchiuso all'interno di un triangolo equilatero, che appare sul sistema, rimanda l'utente alla lettura delle importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.



ATTENZIONE:

- Non apportare modifiche al sistema o agli accessori.
- in quanto le modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza, la conformità alle norme e le prestazioni del sistema.



AVVERTENZE:

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, evitare di esporre il prodotto a pioggia o umidità.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto all'apparecchio. Come per qualsiasi prodotto elettronico, è importante che all'interno delle parti del prodotto non penetrino liquidi, che potrebbero determinare guasti e/o rischio di incendio.
- Non collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Non installare i diffusori in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
9. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
10. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

NOTE:

- L'etichetta identificativa è situata sul fondo del prodotto.
- Il prodotto è destinato all'uso in ambienti interni. Non è stato progettato né collaudato per l'uso in ambienti esterni, camper o imbarcazioni.

Informazioni importanti sulla conformità

Nota: Questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

AVVERTENZA FCC

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Negli Stati Uniti e in Canada

Questo dispositivo è conforme con la parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

(1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Il presente apparato digitale di Classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e da Industry Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radio frequenza.

- Il dispositivo non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.
- Questo dispositivo è conforme agli standard RSS di Industry Canada per i dispositivi esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze e (2) deve accettare eventuali interferenze, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.
- Questa apparecchiatura è conforme con i limiti di esposizione alle radiazioni delle normative FCC e Industry Canada previsti per un ambiente non controllato. L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il proprio corpo. Il trasmettitore non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.



Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.Bose.com/compliance



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, bensì consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Informazioni sulle normative

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
Sostanze ed elementi tossici o pericolosi						
Nome parte	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difenilietere polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	O	O	O	O	O
Parti di metallo	X	O	O	O	O	O
Parti di plastica	O	O	O	O	O	O
Diffusori	X	O	O	O	O	O
Cavi	X	O	O	O	O	O

Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364.
O: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.
X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572

Compilare e conservare le seguenti informazioni:
Il numero di serie e di modello sono riportati sulla base del sistema.
Numero di serie: _____
Numero di modello: _____
Data d'acquisto: _____
È consigliabile conservare la ricevuta insieme a questo manuale di istruzioni.

App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
Amazon, Kindle e Fire sono marchi commerciali di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.
Android e Google Play sono marchi commerciali di Google Inc.
Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth®* sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. L'uso di tali marchi da parte di Bose Corporation è consentito dietro licenza.



iHeartRadio è un marchio registrato di iHeartMedia, Inc.
iTunes è un marchio registrato di Apple Inc. negli USA e in altri Paesi.
I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.
Il prodotto include il software Spotify, soggetto a licenze di terze parti consultabili qui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
Spotify è un marchio registrato di Spotify AB.
SoundTouch e il disegno della nota wireless sono marchi commerciali di Bose Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
© 2015 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

SoundTouch™

Vantaggi del sistema	7
App SoundTouch™	7

Configurazione del sistema

Connessione dell'adattatore wireless SoundTouch™	8
Aggiunta del sistema alla rete Wi-Fi®	9
Aggiunta del sistema a un account SoundTouch™ esistente	9
Scaricamento e installazione dell'app SoundTouch™	9
Collegamento del sistema alla rete Wi-Fi® domestica	9


Uso del sistema

Uso del pulsante 	10
SoundTouch™	10
Tecnologia wireless <i>Bluetooth</i> ®	10
AUX LATERALE	10
Accesso a SoundTouch™	10
Uso della sorgente SoundTouch™	11
Uso dell'app SoundTouch™	11
Come ottenere assistenza	11
Controllo del sistema da un altro smartphone, tablet o computer	12

Personalizzazione dei preset

Funzionamento dei preset.....	13
Cosa occorre sapere	13
Riproduzione di un preset.....	13
Impostazione di un preset.....	13

Bluetooth®

Accoppiamento di un dispositivo <i>Bluetooth</i> ®.....	14
Connessione di un dispositivo abilitato per <i>Bluetooth</i> ® accoppiato	15
Uso del pulsante 	15
Uso della funzione <i>Bluetooth</i> ® sul dispositivo accoppiato	15

Sommario

Funzioni avanzate

Pulsante di controllo.....	16
Indicatore Wi-Fi®	16
Disattivazione della funzionalità Wi-Fi®	16
Riattivazione della funzionalità Wi-Fi®	16

Montaggio a parete dell’adattatore

Montaggio dell’adattatore	17
---------------------------------	----

Manutenzione

Risoluzione dei problemi.....	18
Ripristino dell’adattatore wireless SoundTouch™	19
Pulizia	19
Assistenza tecnica.....	19
Garanzia limitata	19
Informazioni tecniche.....	19

Appendice A: Configurazione mediante computer

Informazioni importanti sulla configurazione.....	20
Uso di un computer desktop per la configurazione.....	20
Configurazione del sistema mediante computer	20

Il sistema musicale SoundTouch™ Wi-Fi® consente di apprezzare un suono chiaro e potente, trasmesso in streaming e in modalità wireless tramite la rete Wi-Fi domestica. Con SoundTouch™, è possibile utilizzare in streaming radio Internet, servizi musicali e librerie musicali.

Una rete Wi-Fi domestica è tutto quello che occorre per ascoltare liberamente la propria musica preferita in ogni ambiente della casa.

Vantaggi del sistema

- Abilita il sistema per l'intrattenimento domestico Bose alla trasmissione in streaming wireless di brani musicali tramite SoundTouch™.
- Accesso wireless a radio Internet, servizi musicali e librerie musicali.
- I sei preset personalizzabili permettono di selezionare la musica preferita con un solo tocco sul telecomando.
- Configurazione wireless da smartphone o tablet.
- Funzionamento con la rete Wi-Fi domestica esistente.
- App SoundTouch™ gratuita per pc, smartphone o tablet.
- Streaming di brani musicali da dispositivi abilitati per *Bluetooth*®.
- Possibilità di aggiungere facilmente sistemi supplementari in qualunque momento per creare un'esperienza d'ascolto multi-ambiente.
- Ampia scelta di sistemi audio Bose® per individuare la soluzione giusta per ogni stanza.

App SoundTouch™


- Configurazione e controllo del sistema da smartphone, tablet o computer.
- Uso dell'app SoundTouch™ per impostare senza difficoltà preset personalizzati con la propria musica preferita.
- Possibilità di accedere a radio Internet, servizi musicali e librerie musicali.
- Gestione delle impostazioni di sistema.

Configurazione del sistema

Connessione dell'adattatore wireless SoundTouch™

1. Spegnerne il sistema.
2. Collegare l'adattatore al connettore **Bose® link** sulla console.

Nota: Posizionare l'adattatore a una distanza di 0,3 - 1,8 m dal modulo Acoustimass® per evitare interferenze wireless.

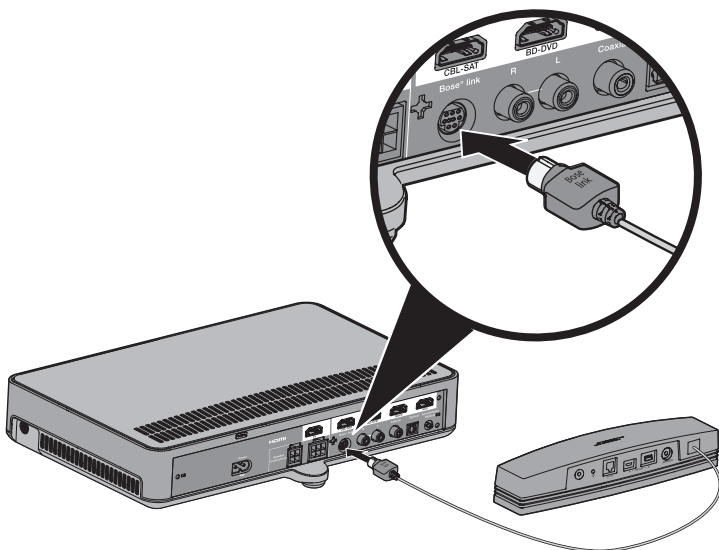

3. Premere  sul telecomando.

Nota: L'adattatore si accenderà con la console.


Aggiunta del sistema alla rete Wi-Fi®

È necessario scaricare e installare l'app SoundTouch™ su uno smartphone o un tablet connesso alla rete. L'app guiderà l'utente nei vari passaggi della procedura di connessione del sistema alla rete.

Nota: Se non si dispone di uno smartphone o di un tablet, è possibile usare un computer per la configurazione (vedere pagina 20).

Aggiunta del sistema a un account SoundTouch™ esistente

Se l'applicazione SoundTouch™ è già stata configurata su un altro sistema, non è necessario scaricarla di nuovo.

1. Sullo smartphone o sul tablet, selezionare  per lanciare l'app.
2. Selezionare **ESPLORA > IMPOSTAZIONI > Sistemi > AGGIUNGI SISTEMA** per aggiungere un altro sistema.

L'app guida l'utente nei vari passaggi della configurazione.

Scaricamento e installazione dell'app SoundTouch™

Se si configura il sistema SoundTouch™ per la prima volta, è necessario installare l'app. Sullo smartphone o sul tablet, scaricare l'app **SoundTouch™ Controller**.




**Bose® SoundTouch™
controller app**

- Utenti iOS: scaricare da App Store
- Utenti Android™: scaricare da Google Play™ Store
- Utenti Amazon Kindle Fire: scaricare da Amazon Appstore per Android

Collegamento del sistema alla rete Wi-Fi® domestica

Una volta installata l'app, aggiungere il sistema alla rete:





1. Sullo smartphone o sul tablet, selezionare  per lanciare l'app.
L'app guiderà l'utente nei vari passaggi della procedura di connessione del sistema alla rete Wi-Fi®.
2. Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione, che include la creazione di un account SoundTouch™, l'aggiunta di una libreria musicale e l'accesso ai servizi musicali.

Uso del sistema

Uso del pulsante

Questo pulsante multifunzione consente di riprodurre musica sul sistema:

- Accesso alla sorgente SoundTouch™ sul sistema
- Streaming di brani musicali da un dispositivo abilitato per *Bluetooth*® connesso
- Accesso al connettore SIDE AUX

Premere  per alternare tra SoundTouch™ (), *Bluetooth* () e il connettore SIDE AUX ().



SoundTouch™

È possibile controllare una serie di funzioni SoundTouch™ sul sistema, come i controlli di riproduzione e i preset. Vedere “Uso della sorgente SoundTouch™” a pagina 11.

Tecnologia wireless *Bluetooth*®

Il sistema è dotato di tecnologia wireless *Bluetooth* per la riproduzione in streaming mediante il sistema di brani musicali da dispositivi abilitati per *Bluetooth*. Il sistema è in grado di memorizzare otto dispositivi precedentemente collegati nell'elenco dei dispositivi accoppiati. Vedere pagina 14.

AUX LATERALE

Il connettore  è un connettore da 3,5 mm situato sul lato della console. Quando impostato come connettore per una sorgente di ingresso audio, è accessibile tramite il selettore . Fare riferimento al manuale di istruzioni del sistema di home cinema per informazioni su come modificare le impostazioni del connettore.

Accesso a SoundTouch™

Dopo aver creato un account SoundTouch™ e configurato l'adattatore, tutto è pronto per iniziare a sfruttare le funzionalità di SoundTouch™ sul proprio sistema.

- Sorgente SoundTouch™: Offre una serie di funzioni SoundTouch™ che permettono di controllare la riproduzione e personalizzare i preset mediante il telecomando.
- App SoundTouch™: L'app offre un controllo totale di SoundTouch™ e permette di gestire le impostazioni SoundTouch™, aggiungere servizi musicali, consultare le stazioni radio Internet locali e internazionali, impostare e modificare i preset, trasmettere la musica in streaming al sistema, visualizzare il contenuto in corso di riproduzione e molto altro. Vedere pagina 11.

Uso della sorgente SoundTouch™

Dopo aver configurato SoundTouch™, è possibile utilizzare il telecomando per controllare una serie di funzioni del sistema.

- Personalizzare e riprodurre i preset utilizzando i numeri 1-6 del tastierino numerico.
- Controllare la riproduzione (riproduci, pausa, interrompi, salta al brano successivo, ecc.).

Per avviare SoundTouch™:

Premere  sul telecomando.

Sul display viene visualizzato il messaggio SOUNDTOUCH.

Uso dell'app SoundTouch™

SoundTouch™ è un'applicazione software che permette di configurare e controllare il sistema SoundTouch™ da uno smartphone o un tablet. Utilizzando l'app, il dispositivo smart può essere utilizzato come telecomando per il sistema SoundTouch™.

L'app consente di gestire le impostazioni e i servizi musicali di SoundTouch™, consultare le stazioni radio Internet locali e internazionali, impostare e modificare i preset, trasmettere la musica in streaming al sistema, visualizzare il contenuto in corso di riproduzione e molto altro.

Dopo aver configurato il sistema all'interno della rete utilizzando l'app SoundTouch™, si è pronti per esplorare la musica in streaming e personalizzare i preset.

Come ottenere assistenza


 [SoundTouch.com](https://www.bose.com/soundtouch)

Consente di accedere al centro assistenza che include: manuali di istruzioni, articoli, suggerimenti, esercitazioni, una libreria video e la community degli utenti, dove è possibile pubblicare domande e trovare risposte ai problemi più comuni.

1. Aprire un browser.
2. Nel campo dell'indirizzo, digitare SoundTouch.com

Guida nell'app

Contiene articoli della guida sull'uso di SoundTouch™.

1. Sul dispositivo, selezionare  per aprire l'app.
2. Dal pannello ESPLORA, selezionare **AIUTO**.

Uso del sistema

Controllo del sistema da un altro smartphone, tablet o computer

Una volta configurato il sistema SoundTouch™ per la propria rete Wi-Fi®, è possibile controllare il sistema da qualsiasi smartphone, tablet o computer della stessa rete.

1. Connettere il dispositivo alla stessa rete del sistema.
2. Scaricare e installare l'app SoundTouch™ sul dispositivo:
 - Se si utilizza uno smartphone o un tablet, vedere pagina 9.
 - Se si utilizza un computer, aprire un browser e andare a:
SoundTouch.com/app

Funzionamento dei preset

È possibile personalizzare sei preset con le proprie preferenze di servizi musicali: stazioni radio, playlist, artisti, album o brani della propria libreria musicale.

È possibile accedere alla musica in qualunque momento toccando un pulsante del sistema SoundTouch™ o del suo telecomando.

Suggerimento: È possibile accedere ai preset anche mediante l'app SoundTouch™ del computer, dello smartphone o del tablet.

Cosa occorre sapere

- È possibile impostare i preset dall'app, dal pad e dal telecomando.
- Se la sorgente dei preset è iTunes o la libreria musicale di Windows Media Player, verificare che il computer su cui è archiviata la libreria musicale sia acceso e connesso alla stessa rete del sistema SoundTouch™.
- Non è possibile impostare i preset da uno streaming *Bluetooth*® o da un dispositivo audio collegato al connettore AUX IN.

Riproduzione di un preset

Dopo aver personalizzato i preset mediante l'app, selezionarne uno con il telecomando o nell'app per riprodurlo. Se la personalizzazione non è stata eseguita, avviare l'app e impostare i preset. Per informazioni, consultare la guida nell'app.

Se la riproduzione non parte, vedere "Impostazione di un preset".

Impostazione di un preset

1. Riprodurre musica in streaming nel sistema utilizzando l'app.
2. Mentre è in corso la riproduzione di un brano, premere e tenere premuto un numero (1 - 6) sul telecomando per circa 2 secondi.

Quando un preset viene impostato, il sistema emette un segnale acustico.

Nota: Per informazioni sull'uso dell'app SoundTouch™ per impostare e modificare i preset, vedere la guida in linea dell'app.

Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth®

La tecnologia wireless *Bluetooth*® consente di riprodurre musica in streaming da smartphone, tablet, computer o altri dispositivi audio abilitati per *Bluetooth* sul sistema SoundTouch™. È addirittura possibile riprodurre in streaming brani musicali da dispositivi abilitati per *Bluetooth* che non fanno parte dell'ecosistema SoundTouch™, come smartphone o tablet di ospiti.


Per poter riprodurre in streaming musica da un dispositivo abilitato per *Bluetooth* è prima necessario accoppiare il dispositivo al sistema.


1. Sul telecomando, premere e rilasciare  fino a quando sul display non viene visualizzato un messaggio di accoppiamento *Bluetooth*.

Nota: Ogni volta che si preme , il sistema passa da SoundTouch™ () a *Bluetooth* () al connettore .

Assicurarsi che sul display venga visualizzato un messaggio di accoppiamento *Bluetooth* prima di accoppiare il dispositivo.

2. Sul dispositivo abilitato per *Bluetooth*, attivare la funzionalità *Bluetooth*.

Suggerimento: L'opzione *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni. Il menu Impostazioni è spesso rappresentato nella schermata iniziale dall'icona di un ingranaggio ().

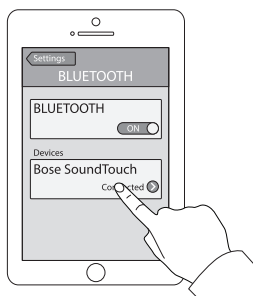

3. Selezionare il sistema SoundTouch™ dall'elenco dei dispositivi.

Una volta accoppiato, il sistema SoundTouch™ viene visualizzato come connesso nell'elenco dei dispositivi.

4. Sul dispositivo abilitato per *Bluetooth*, riprodurre il brano da eseguire in streaming sul sistema.

Se non si riesce ad accoppiare il dispositivo


Potrebbe essere necessario cancellare l'elenco dei dispositivi *Bluetooth* accoppiati del sistema (vedere "Risoluzione dei problemi" a pagina 18). Una volta cancellato l'elenco, provare a eseguire di nuovo l'accoppiamento (pagina 14).

Connessione di un dispositivo abilitato per **Bluetooth®** accoppiato

È possibile riprodurre in streaming brani musicali da un dispositivo abilitato per **Bluetooth®** sul sistema. Per riprodurre in streaming audio da un dispositivo accoppiato sul sistema SoundTouch™ è possibile procedere in due diversi modi.


Se nell'elenco dei dispositivi accoppiati del sistema sono memorizzati più dispositivi, la connessione del dispositivo accoppiato potrebbe richiedere uno o due minuti. Sul display del sistema è indicato lo stato della connessione.

Uso del pulsante

1. Sul telecomando del sistema, premere e rilasciare  fino a quando sul display non viene visualizzato un messaggio di connessione **Bluetooth**.

Il sistema si connette all'ultimo dispositivo selezionato per riprodurre audio in streaming sul sistema.

2. Riprodurre un brano sul dispositivo.

Suggerimento: Se un dispositivo accoppiato è connesso, non è necessario premere .

Se non è possibile riprodurre audio in streaming da un dispositivo accoppiato


Il sistema SoundTouch™ potrebbe aver perso la connessione al dispositivo. Controllare il display del sistema. Se il dispositivo accoppiato è fuori dalla portata del sistema, avvicinare il dispositivo.

Uso della funzione **Bluetooth®** sul dispositivo accoppiato

1. Sul dispositivo abilitato per **Bluetooth**, attivare la funzione **Bluetooth**.
2. Selezionare il sistema SoundTouch™ dall'elenco dei dispositivi.
3. Una volta eseguita la connessione, riprodurre il brano da eseguire in streaming sul dispositivo abilitato per **Bluetooth**.

Pulsante di controllo

L'adattatore wireless SoundTouch™ fornisce funzionalità avanzate accessibili tenendo premuto il pulsante Control.

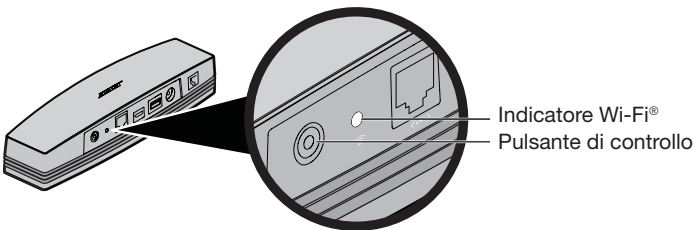

Indicatore Wi-Fi®

L'adattatore wireless SoundTouch™ presenta una funzionalità Wi-Fi integrata che supporta connessioni wireless e AirPlay. L'indicatore Wi-Fi® sulla parte anteriore del sistema indica lo stato del Wi-Fi.

Attività dell'indicatore	Stato del sistema
Bianco lampeggiante	Connessione alla rete Wi-Fi in corso
Bianco fisso	Sistema acceso e connesso alla rete Wi-Fi
Ambra fisso	Sistema in modalità di impostazione
Luce ambra lampeggiante lenta	Disconnesso dalla rete Wi-Fi
Luce ambra lampeggiante veloce	Errore firmware - chiamare l'assistenza Bose
Spento	Connessione Wi-Fi disattivata oppure sistema connesso a Ethernet

Disattivazione della funzionalità Wi-Fi®

Disattivare e riattivare la funzionalità *Bluetooth®*.

1. Accendere il sistema di intrattenimento.
2. Tenere premuto il pulsante Control dell'adattatore per 8-10 secondi.
3. Quando l'indicatore Wi-Fi si spegne, rilasciare il pulsante Control.

Riattivazione della funzionalità Wi-Fi®

La riattivazione della funzionalità Wi-Fi riattiva anche la funzione *Bluetooth®*.

1. Accendere il sistema.
2. Premere il pulsante di controllo.

Montaggio a parete dell'adattatore

L'adattatore wireless può essere montato a parete (accessori non inclusi). Se le istruzioni degli accessori di montaggio differiscono da quelle riportate qui, seguire le istruzioni fornite con gli accessori.

In questa tabella sono riportate le specifiche degli accessori di montaggio.


Voce	Legno	Pannello in cartongesso
Spessore parete	Almeno $\frac{3}{4}$ poll. (19 mm)	Almeno $\frac{5}{8}$ poll. (9,5 mm)
Tipo di punta da trapano	$\frac{1}{8}$ poll. (3,17 mm)	$\frac{3}{16}$ poll. (4,76 mm)
Viti da legno a testa cilindrica (2)	#8 x 1 $\frac{1}{4}$ poll. (32 mm)	#8 x 1 $\frac{1}{4}$ poll. (32 mm)
Tasselli in plastica (2)	Non utilizzato	#6 - 8 x 1 poll. (25,4 mm)

Montaggio dell'adattatore

Per montare l'adattatore, è possibile procedere in due modi:

- Montaggio verticale, con pannello connettori rivolto verso sinistra.
- Montaggio orizzontale, con pannello connettori rivolto verso l'alto.

1. Praticare due fori da 6 $\frac{1}{4}$ poll. (159 mm) da centro a centro.

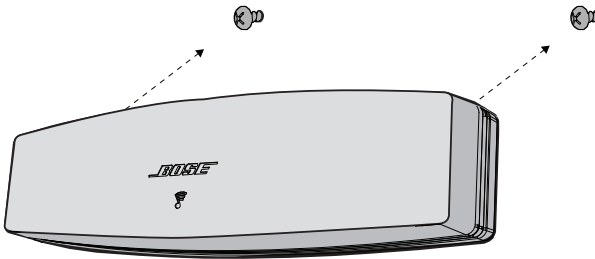

2. Inserire dei tasselli in plastica (se si monta l'adattatore su una parete in cartongesso).
3. Installare due viti da legno a testa cilindrica.

Nota: Lasciare che le teste delle viti fuoriescano di $\frac{1}{4}$ poll. (6,35 mm) dalla superficie della parete.

4. Posizionare l'adattatore sulle viti e premere con decisione.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Impossibile completare la configurazione di rete	<ul style="list-style-type: none">• Collegare l'adattatore wireless SoundTouch™ al connettore Bose® link e accendere il sistema.• Collegare il sistema all'alimentazione.• Selezionare il nome di rete corretto e immettere la password.• Connettere il dispositivo e il sistema SoundTouch™ alla stessa rete Wi-Fi®.• Posizionare l'adattatore wireless nell'area coperta dal router.• Abilitare la funzione Wi-Fi sul dispositivo (mobile o computer) che si sta utilizzando per la configurazione.• Se il nome della rete non appare o è nascosto, selezionare Connetti manualmente a un'altra rete sulla schermata CONNETTI ALLA RETE WI-FI DOMESTICA.• Chiudere altre applicazioni aperte.• Se si usa un computer per la configurazione, controllare le impostazioni del firewall per verificare che l'app SoundTouch™ e SoundTouch™ Music Server siano tra i programmi consentiti.• Provare la connessione Internet caricando il sito www.SoundTouch.com• Riavviare il dispositivo mobile o il computer e il router.• Riavviare il sistema (vedere la guida in linea dell'app).• Disinstallare l'app, ripristinare il sistema e riavviare la procedura di configurazione.
Impossibile riprodurre audio Bluetooth®	<p>Sul sistema:</p> <ul style="list-style-type: none">• Provare ad accoppiare un altro dispositivo.• Configurare prima SoundTouch™ e aggiornare il sistema.• Cancellare l'elenco dei dispositivi accoppiati del sistema utilizzando l'app SoundTouch™:<ul style="list-style-type: none">- Andare a ESPLORA > IMPOSTAZIONI > Sistemi e selezionare il sistema SoundTouch™.- Aprire la voce <i>Bluetooth®</i> e cancellare l'elenco dei dispositivi accoppiati. <p>Sul dispositivo mobile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Disattivare e riattivare la funzionalità <i>Bluetooth</i>.• Rimuovere il sistema dal menu <i>Bluetooth</i>. Eseguire di nuovo l'accoppiamento.• Consultare la documentazione del dispositivo abilitato per <i>Bluetooth</i>.
Impossibile connettersi alla rete	<ul style="list-style-type: none">• Se la rete è cambiata oppure si desidera connettere il sistema a un'altra rete, consultare la guida in linea dell'app.• Provare a connettersi alla rete tramite cavo Ethernet.
Interferenza	Tenere l'adattatore wireless SoundTouch™ lontano dal modulo Acoustimass®, dalla console, da oggetti metallici, altri componenti audio/video e fonti dirette di calore.

Ripristino dell'adattatore wireless SoundTouch™.

Ripristinare l'adattatore wireless SoundTouch™ per cancellare tutte le informazioni sulla sorgente SoundTouch™ e le credenziali di rete dal sistema e ripristinare le impostazioni originali di fabbrica.

Nota: La funzione di ripristino cancella i preset SoundTouch™ e le credenziali di rete salvate,

1. Accendere il sistema.
2. Scollegare il cavo Bose® link.
3. Premere e tenere premuto il pulsante Control (8-10 secondi) mentre si riconnette il cavo.
4. A questo punto l'indicatore Wi-Fi® dovrebbe avere una luce ambra fissa.
5. Piavviare il processo di configurazione.

Pulizia

Per pulire l'adattatore wireless SoundTouch™, passare sulla superficie esterna un panno morbido e asciutto.

- Non utilizzare solventi, prodotti chimici o spray.
- Evitare di versare liquidi o lasciar cadere oggetti nelle aperture.

Assistenza tecnica

Per ulteriore assistenza sull'uso del sistema:

- Visitare il sito SoundTouch.com
- Contattare il centro di assistenza tecnica Bose®. Consultare l'elenco dei contatti accluso alla confezione.

Garanzia limitata

Il sistema SoundTouch™ è coperto da una garanzia limitata. I dettagli relativi alla garanzia limitata sono riportati sulla scheda Informazioni importanti sulla sicurezza contenuta nella confezione. Per istruzioni sulla registrazione, consultare la scheda Informazioni importanti sulla sicurezza. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

Le informazioni di garanzia fornite con questo prodotto non sono valide in Australia e Nuova Zelanda. Per i dettagli della garanzia in Australia e Nuova Zelanda, consultare il nostro sito web all'indirizzo www.Bose.com.au/warranty o www.Bose.co.nz/warranty.

Informazioni tecniche

Dimensioni:	5,1 cm (A) x 6,4 cm (L) x 23,8 cm (P)
Peso:	0,34 kg
Intervallo di temperatura:	da 0 °C a 40 °C

Appendice A: Configurazione mediante computer

Informazioni importanti sulla configurazione

- Il sistema può essere configurato utilizzando un computer anziché uno smartphone o un tablet.
 - Utilizzare un computer connesso alla propria rete Wi-Fi®.
 - Utilizzare il computer in cui è archiviata la libreria musicale.
 - È necessario il cavo USB fornito.*
 - Non collegare il cavo USB fino a quando l'app non richiede di farlo.
- * Il connettore **SETUP A USB** sul retro del sistema è utilizzabile solo per finalità di configurazione mediante computer. I connettori USB non sono progettati per caricare smartphone, tablet o dispositivi analoghi.

Uso di un computer desktop per la configurazione

Se si usa un computer desktop, spostare la console e l'adattatore wireless SoundTouch™ accanto al computer per configurare il sistema. Durante la configurazione, l'app richiede di utilizzare il cavo USB per collegare il computer all'adattatore wireless (temporaneamente).

Al termine della configurazione, scollegare il cavo USB e la console dal computer e dall'alimentazione CA (presa di corrente), quindi spostare il sistema nella sua posizione definitiva.

Configurazione del sistema mediante computer

1. Dal computer, aprire un browser e andare a:
SoundTouch.com/app
Suggerimento: Utilizzare il computer su cui è archiviata la libreria musicale.
2. Scaricare ed eseguire l'app SoundTouch™.
3. Collegare il sistema alla rete (vedere pagina 9).
L'app guida l'utente nei vari passaggi della configurazione.

Fontos biztonsági utasítások

Fontos biztonsági utasítások

Olvassa el alaposan a jelen útmutatót, és kövesse a Fontos biztonsági tudnivalókban leírtakat.



A háromszögbe rajzolt, nyílban végződő villámszimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a rendszer burkolatán belül veszélyes mértékű, szigetelés nélküli feszültség található, amely elég erős ahhoz, hogy áramütést okozzon.



A rendszeren feltüntetett, háromszögben ábrázolt felkiáltójel arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a jelen használati útmutatóban fontos üzemeltetési és karbantartási utasítások találhatók.



FIGYELEM!

- A rendszert és annak tartozékait tilos módosítani.
- Az illetéktelen módosítások kedvezőtlenül befolyásolhatják a biztonságot, a jogszabályi megfelelést és a rendszer teljesítményét.



VIGYÁZAT:

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a rendszert óvja az esőtől és a nedvességtől.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékre ne csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A készülékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött tárgyat. A többi elektronikus rendszerhez hasonlóan ezen terméknél is vigyázzon arra, hogy annak egyetlen részébe se kerüljön folyadék. A termék folyadékkal történő érintkezése meghibásodáshoz vezethet, és tüzet is okozhat.
- A termékre és annak közelébe tilos gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg ezeket az utasításokat.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze üzembe.
8. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőtest, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés (ideértve az erősítőket) közelébe.
9. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
10. A javítási munkákat bízza szakemberre. Javításra akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozószinórja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

MEGJEGYZÉSEK:

- A termékcímke a készülék hátoldalán található.
- A termék csak zárt helyiségben használható. A berendezést nem szabadtéren, lakóautóban, illetve hajón történő használatra tervezték, és az ilyen jellegű használatot nem tesztelték.

Fontos megfelelőségi információk

Megjegyzés: A berendezést az FCC törvények 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott üzembe helyezés esetén nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a tévéadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést csatlakoztassa egy másik áramkörhöz, mint amelyik a vevőkészülék áramellátását biztosítja.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy rádió-TV szerelőhöz.

FCC-FIGYELMEZTETÉS

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Az USA-ban és Kanadában

Az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni:

(1) Ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

Ez a „B” osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) szabványoknak.

Ez a készülék megfelel az FCC és az Industry Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek.

- A készüléket tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.
- Ez a készülék megfelel az Industry Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A készülék üzemeltetése során az alábbi két feltételnek kell teljesülnie: (1) Ez a termék nem okozhat interferenciát, és (2) a jelen terméknek el kell viselnie minden interferenciát, ideértve a nem kívánt működést eredményező interferenciát is.
- Ez a berendezés megfelel az FCC és az Industry Canada által a nem ellenőrzött környezetre megállapított sugárzási határértékeknek. A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot kell tartani. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.



A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 1999/5/EK irányelv és minden más idevonatkozó irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A hulladékká vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

Jogszabályi megfelelés

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek						
Alkatrész neve	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr(VI))	Polibrominált bifenil (PBB)	Polibrominált difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	O	O	O	O	O
Fémrészek	X	O	O	O	O	O
Műanyag részek	O	O	O	O	O	O
Hangszórók	X	O	O	O	O	O
Kábelek	X	O	O	O	O	O
Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült. O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket. X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga az GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						

Feljegyzendő és megőrzendő adatok:

A gyári szám és a típusszám a termék alsó részén található.

Gyári szám: _____

Típusszám: _____

A vásárlás dátuma: _____

A vásárlási bizonylatot érdemes a kezelési útmutató mellett tartani.

Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásvédjegye.

Az Amazon, a Kindle és a Fire az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye.

Az Android és a Google Play a Google, Inc. védjegyei.

A *Bluetooth®* szövédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használja őket.



Az iHeartRadio az iHeartMedia, Inc. bejegyzett védjegye.

Az iTunes az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

A „HDMI” és a „HDMI High-Definition Multimedia Interface” kifejezés és a HDMI logó a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Ez a termék a Spotify szoftverrel rendelkezik, amelyre külső gyártók alábbi helyen található licencei vonatkoznak: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

A SoundTouch és a vezeték nélküli hangjegy ábrája a Bose Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance védjegye®.

A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

©2015 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.


SoundTouch™

A rendszer előnyei	7
A SoundTouch™ alkalmazás	7

A rendszer üzembe helyezése

A SoundTouch™ vezeték nélküli adapter csatlakoztatása	8
A rendszer csatlakoztatása a Wi-Fi® hálózathoz	9
A rendszer hozzáadása egy meglévő SoundTouch™-fiókhoz	9
A SoundTouch™ alkalmazás letöltése és telepítése	9
A rendszer csatlakoztatása az otthoni Wi-Fi® hálózathoz	9


A rendszer használata

A  gomb használata.....	10
SoundTouch™	10
Bluetooth® vezeték nélküli technológia	10
OLD. AUX	10
A SoundTouch™ elérése.....	10
A SoundTouch™-forrás használata.....	11
A SoundTouch™ alkalmazás használata	11
Segítség	11
A rendszer vezérlése egy másik okostelefonról, táblagépről vagy számítógépről	12

Egyéni előbeállítások használata

Az előbeállítások használata.....	13
Fontos tudnivalók	13
Előbeállítás lejátszása	13
Előbeállítás megadása.....	13

Bluetooth®

Bluetooth®-kompatibilis eszköz párosítása.....	14
Kapcsolódás párosított Bluetooth® eszközhez	15
A  gomb használata.....	15
A Bluetooth® funkció használata a párosított eszközön	15

Tartalom

Speciális funkciók

Vezérlőgomb	16
Wi-Fi® állapotjelző	16
A Wi-Fi® kapcsolat letiltása	16
A Wi-Fi kapcsolat újraengedélyezése	16

Az adapter felszerelése a falra

Az adapter felszerelése	17
-------------------------------	----

Ápolás és karbantartás

Hibaelhárítás	18
A SoundTouch™ vezeték nélküli adapter alaphelyzetbe állítása	19
Tisztítás	19
Ügyfélszolgálat	19
Korlátozott garancia	19
Műszaki adatok	19

A függelék: Üzembe helyezés számítógép használatával

Fontos üzembe helyezési információk	20
Üzembe helyezés asztali számítógép segítségével	20
A rendszer üzembe helyezése számítógép segítségével	20

A SoundTouch™ Wi-Fi® hangrendszerrel a teljes helyiséget betöltő, tiszta hangzással szolgáltathatja meg az otthoni Wi-Fi hálózaton keresztül lejátszott zenét. A SoundTouch™ hangrendszer lehetővé teszi az internetes rádió, a zenei szolgáltatások és a saját zenetár tartalmának vezeték nélküli sugárzását.

Ha otthonában rendelkezik Wi-Fi kapcsolattal, akkor tetszése szerint bármelyik szobában hallgathatja a kedvenc zeneszámaint.

A rendszer előnyei

- Lehetővé teszi, hogy a Bose házimozisrendszerével vezeték nélkül játsszon le zenét SoundTouch™ használatával.
- Az internetes rádiót, a zenei szolgáltatásokat és zenetárának tartalmát vezeték nélkül is elérheti.
- Legfeljebb hat előre beállított előbeállítás testre szabásával a távvezérlő megérintésével lejátszhatja a zenét.
- Vezeték nélküli üzembe helyezés okostelefon vagy táblagép használatával.
- A rendszer a meglévő otthoni Wi-Fi hálózattal használható.
- Ingyenes SoundTouch™ alkalmazás számítógépre, okostelefonra és táblagépre.
- Zenehallgatás a *Bluetooth®* funkciót támogató eszközökről.
- A többszobás zenehallgatási élmény biztosításához a rendszer bármikor egyszerűen bővíthető.
- A Bose® hangrendszerek széles választékából kiválaszthatja az adott szobának legmegfelelőbb megoldást.

A SoundTouch™ alkalmazás


- A rendszert okostelefonjáról, táblagépéről és számítógépéről helyezheti üzembe és vezérelheti.
- A SoundTouch™ alkalmazással az előbeállításokat kedvenc zeneszámainak megfelelően személyre szabhatja.
- Böngésszen az internetes rádió, a zenei szolgáltatások és a zenetár tartalmában.
- Rendszerbeállítások kezelése.

A rendszer üzembe helyezése

A SoundTouch™ vezeték nélküli adapter csatlakoztatása

1. Kapcsolja ki a rendszert.
2. Csatlakoztassa az adaptert a konzolon található **Bose® link** csatlakozóhoz.

Megjegyzés: A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében az adaptert helyezze 0,3–1,8 méterre az Acoustimass® modultól.

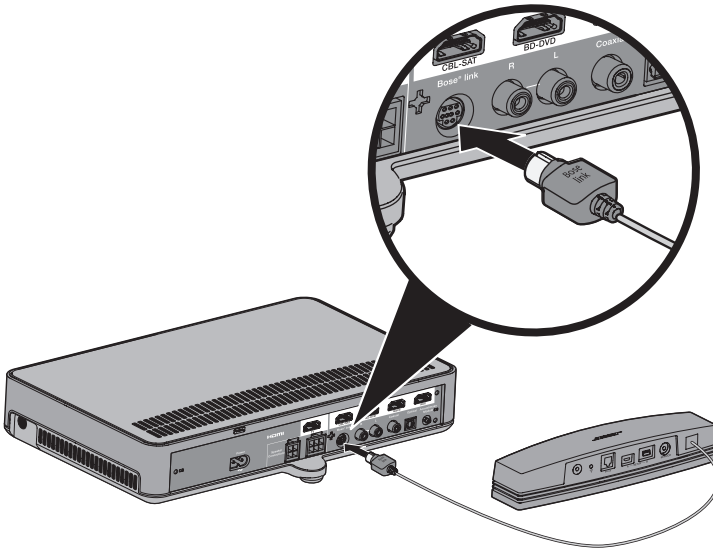

3. Nyomja meg az  gombot a távvezérlőn.

Megjegyzés: Az adapter a konzollal együtt bekapcsol.

A rendszer csatlakoztatása a Wi-Fi® hálózathoz

Töltse le és telepítse a SoundTouch™ alkalmazást a hálózathoz csatlakoztatott okostelefonra vagy táblagépre. Az alkalmazás végigvezeti a rendszer hálózati csatlakoztatásának folyamatán.

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik okostelefonnal vagy táblagéppel, az üzembe helyezést számítógép segítségével is elvégezheti (lásd: 20. oldal).

A rendszer hozzáadása egy meglévő SoundTouch™-fiókhoz

Ha egy másik rendszerhez már beállította a SoundTouch™-eszközt, akkor nem kell újra letöltenie a SoundTouch™ alkalmazást.

1. Az alkalmazás indításához válassza a  ikont.
2. Egy másik rendszer hozzáadásához válassza a **FELFEDEZÉS > BEÁLLÍTÁSOK > Rendszerek > RENDSZER HOZZÁADÁSA** lehetőséget.

Az alkalmazás végigvezeti Önt a beállítás folyamatán.

A SoundTouch™ alkalmazás letöltése és telepítése

Ha ez az első alkalom, amikor üzembe helyez egy SoundTouch™ rendszert, akkor telepítenie kell az alkalmazást. Töltse le a **SoundTouch™ vezérlőalkalmazást** az okostelefonra vagy a táblagépre.




**Bose® SoundTouch™
controller app**

- Az iOS-felhasználók az App Store áruházból tölthetik le az alkalmazást.
- Az Android™-felhasználók a Google Play™ áruházból tölthetik le az alkalmazást.
- Az Amazon Kindle Fire-felhasználók az Amazon Appstore for Android webáruházból tölthetik le az alkalmazást.

A rendszer csatlakoztatása az otthoni Wi-Fi® hálózathoz

Miután telepítette az alkalmazást, adja hozzá a rendszert a hálózathoz:



1. Az alkalmazás indításához válassza a  ikont.
Az alkalmazás végigvezeti a rendszer Wi-Fi® hálózathoz csatlakoztatásának folyamatán.
2. Kövesse az alkalmazás utasításait a beállítások végrehajtásához, beleértve a SoundTouch™-fiók létrehozását, valamint a zenetár és a zenei szolgáltatások hozzáadását.

A rendszer használata

A gomb használata

Ezzel a többfunkciós gombbal zenét játszhat le a rendszeren:

- a SoundTouch™ forrás rendszerből való elérésével,
- a Bluetooth® funkciót támogató valamely csatlakoztatott eszközön tárolt zene lejátszásával,
- a SIDE AUX csatlakozó elérésével.

Nyomja meg a  gombot a SoundTouch™ (), a Bluetooth () és a SIDE AUX () csatlakozó közötti váltáshoz.



SoundTouch™

A SoundTouch™ funkciók adott alcsoportjának kezeléséhez használható, például a lejátszásvezérlők vagy az előbeállítások kezeléséhez. Lásd: „A SoundTouch™-forrás használata”, 11. oldal.

Bluetooth® vezeték nélküli technológia

A rendszer a Bluetooth vezeték nélküli technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi a zene rendszeren való lejátszását a Bluetooth funkciót támogató eszközökről. A rendszer nyolc korábban csatlakoztatott eszközt tárol a párosítási listán. Lásd: 14. oldal.

OLD. AUX

A  csatlakozó egy 3,5 mm-es aljzat, ami a konzol oldallapján található. Ha egy hangforrás bemeneti csatlakozójaként van beállítva, akkor a  váltókapcsoló megnyomásával lehet hozzáférni. A csatlakozó beállításainak módosításával kapcsolatban tekintse meg a házimozirendszer kezelői útmutatóját.

A SoundTouch™ elérése

Miután létrehozta a SoundTouch™-fiókját, és üzembe helyezte az adaptert, a rendszeren megkezdheti a SoundTouch™ használatát.

- SoundTouch™ forrás: a SoundTouch™ funkciók alkészletét biztosítja, amelyek a távvezérlő segítségével lehetővé teszik a lejátszás vezérlését és az előbeállítások testre szabását.
- SoundTouch™ alkalmazás: a SoundTouch™ teljes funkciókészletét tartalmazza, amelyekkel kezelheti a SoundTouch™-beállításokat, zenei szolgáltatásokat adhat hozzá, böngészhet a helyi és a nemzetközi internetes rádióállomások között, beállíthatja és módosíthatja az előbeállításokat, zenét játszhat le a rendszeren, megtekintheti az éppen lejátszott zeneszámot stb. Lásd: 11. oldal.

A SoundTouch™ -forrás használata

A SoundTouch™ telepítése után a távvezérlő segítségével vezérelheti a rendszer funkcióinak alcsoportjait.

- Az 1-től 6-ig számozott gombokkal testre szabhatja és lejátszhatja az előbeállításokat.
- Lejátszás vezérlése (lejátszás, szünet, leállítás, ugrás a következő számra stb.).

A SoundTouch™ indításához hajtsa végre az alábbi műveleteket:

Nyomja meg a távvezérlő  gombját.

A kijelzőn megjelenik a SOUNDTOUCH üzenet.

A SoundTouch™ alkalmazás használata

A SoundTouch™ alkalmazás segítségével a SoundTouch™-forrást számítógépről, okostelefonról vagy táblagépről is vezérelheti. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy okos eszközt a SoundTouch™ rendszer kibővített távvezérlőjeként használja.

Az alkalmazással kezelheti a SoundTouch™ beállításait, hozzáadhat zenei szolgáltatásokat, tallózhat a helyi és a nemzetközi internetes rádióállomások között, beállíthatja és módosíthatja az előbeállításokat, továbbíthatja a rendszerre és lejátszhatja a zenét, megtekintheti az éppen lejátszott számot és még számos egyéb műveletet hajthat végre.

Miután csatlakoztatta a rendszert a hálózathoz a SoundTouch™ alkalmazással, készen áll a zenelejátszásra és az előbeállítások egyéni rögzítésére.

Segítség


 SoundTouch.com

A tulajdonostámogatási központhoz biztosít hozzáférést, így többek között a kezelői útmutatókhoz, cikkekhez, tippekhez, oktatóanyagokhoz és a videókönyvtárhoz, valamint a tulajdonosok közösségi központjához, ahol választ kaphat kérdéseire.

1. Nyisson meg egy böngészőt.
2. A címszámba írja be a következőt: SoundTouch.com

Alkalmazás súgója

A SoundTouch™ használatával kapcsolatos súgócikket tartalmazza.

1. Az alkalmazás megnyitásához az eszközön válassza a  gombot.
2. A FELFEDEZÉS panelen válassza a **Súgó** lehetőséget.

A rendszer használata

A rendszer vezérlése egy másik okostelefonról, táblagépről vagy számítógépről

Ha beállította a SoundTouch™ rendszert az otthoni Wi-Fi® hálózaton, a rendszert az adott hálózaton lévő bármely okostelefonról, táblagépről vagy számítógépről vezérelheti.

1. Csatlakoztassa az eszközt ahhoz a hálózathoz, amelyikhez a rendszer is csatlakozik.
2. Töltse le és telepítse a SoundTouch™ alkalmazást az eszközre:
 - Ha okostelefont vagy táblagépet használ, lásd: 9. oldal.
 - Ha számítógépet használ, nyisson meg egy böngészőt, és látogasson el az alábbi webhelyre:

SoundTouch.com/app

Az előbeállítások használata

Kedvenc zenei szolgáltatásaihoz, csatornáikhoz, zenei listáihoz, előadóikhoz, albumaihoz és a zenetárban lévő zeneszámaihoz hat előbeállítást hozhat létre. A kívánt zenét bármikor egyszerűen elérheti a SoundTouch™ rendszer távvezérlőjén lévő gomb lenyomásával.

Tipp: Az előbeállításokat a számítógépén, okostelefonján vagy táblagépen található SoundTouch™ alkalmazással is lejátszhatja.

Fontos tudnivalók

- Az előbeállítás-gombokat beállíthatja az alkalmazásból, a gombsorról és a távvezérlőről.
- Ha az előbeállítás forrása az iTunes vagy a Windows Media Player zenetára, ellenőrizze, hogy a zenetárat tároló számítógép be van-e kapcsolva, és ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik-e, mint a SoundTouch™ rendszer.
- Bluetooth® eszköz vagy az AUX IN csatlakozóba csatlakoztatott eszköz nem rögzíthető az előbeállítások között.

Előbeállítás lejátszása

Miután az alkalmazás segítségével személyre szabta az előbeállításokat, a távvezérlővel vagy az alkalmazásban válasszon ki egyet a lejátszáshoz. Ha még nem adott meg előbeállításokat, indítsa el az alkalmazást, és rögzítse a kívánt előbeállításokat. Ha segítséget szeretne kapni, tekintse meg az alkalmazás súgóját.

Ha a zene nem játszható le, lásd: „Előbeállítás megadása”.

Előbeállítás megadása

1. Indítsa el a kívánt zenét a megfelelő forrásról az alkalmazás segítségével.
2. A zenelejátszás közben tartsa lenyomva a távvezérlő egyik számgombját (1–6) körülbelül 2 másodpercig.


A rendszer az előbeállítás rögzítését egy hangjelzéssel nyugtázza.

Megjegyzés: Ha bővebb információt szeretne kapni arról, hogyan használhatja a SoundTouch™ alkalmazást az előbeállítások rögzítésére és módosítására, olvassa el az alkalmazás súgóját.

Bluetooth®-kompatibilis eszköz párosítása

A *Bluetooth*® vezeték nélküli technológia révén lejátszhatja a *Bluetooth* funkciót támogató okostelefonokon, táblagépeken, számítógépeken vagy más audioeszközökön tárolt zenét a SoundTouch™ rendszeren. Olyan *Bluetooth* funkciót támogató eszközökről is lejátszhatja a zenét, amelyek nem részei a SoundTouch™ rendszernek, mint például a vendégek okostelefonjai vagy táblagépei.


Mielőtt zenét játszana le a *Bluetooth* funkciót támogató eszközén, azt párosítani kell a rendszerrel.


1. A rendszer gombsorán vagy távvezérlőjén nyomja le és engedje fel az  gombot, amíg meg nem jelenik a *Bluetooth* párosításra vonatkozó üzenete a kijelzőn.

Megjegyzés: Az  minden egyes megnyomásakor a rendszer átvált a SoundTouch™ () , a *Bluetooth* () és a  csatlakozó között.

A párosítás megkezdése előtt várjon, hogy a kijelzőn megjelenjen a *Bluetooth* üzenet.

2. A *Bluetooth*®-funkciót támogató eszközön kapcsolja be a *Bluetooth*-funkciót.

Tipp: A *Bluetooth* funkció általában a beállítási menüben található.
A kezdőképernyőn rendszerint a fogaskerék ikon () jelöli a beállításokat.

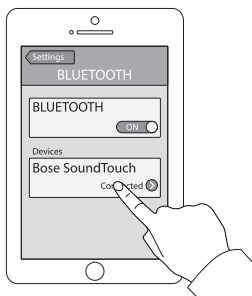

3. Az eszközlistán válassza ki a SoundTouch™ rendszert.

A párosítást követően a SoundTouch™ rendszer neve csatlakoztatottként jelenik meg az eszközlistán.

4. A *Bluetooth*-eszközön játssza le azt a zenét, amelyet a rendszeren szeretne hallgatni.

Ha az eszközt nem sikerül párosítani


Lehet, hogy törölnie kell a rendszer *Bluetooth*-párosítási listáját (lásd: „Hibaelhárítás”, 18. oldal). A lista tartalmának törlése után próbálja ismét párosítani az eszközt (14. oldal).

Kapcsolódás párosított Bluetooth® eszközhöz

A Bluetooth® funkciót támogató eszközökről zenét játszhat le a rendszerén. A párosított eszközökről kétféle módszerrel játszhat le zenét a SoundTouch™ rendszeren.


Ha a rendszer párosítási listáján több eszköz szerepel, a párosított eszköz kapcsolódása egy-két percet is igénybe vehet. A rendszer állapotjelzője jelzi a kapcsolat állapotát.

A gomb használata

1. A rendszer gombsorán vagy távvezérlőjén, nyomja le és engedje fel a  gombot, amíg meg nem jelenik a Bluetooth-párosításra vonatkozó üzenet a kijelzőn.

A rendszer ahhoz az eszközhöz fog kapcsolódni, amelyről utoljára játszott le zenét.

2. Játsszon le zenét az eszközön.

Tipp: Ha a párosított eszköz kapcsolódik, nem kell megnyomni az  gombot.

Ha a párosított eszközről nem lehet zenét lejátszani

A SoundTouch™ rendszer és az eszköz közötti kapcsolat valószínűleg megszakadt. Ellenőrizze a rendszer kijelzőjét. Ha a párosított eszköz nincs a rendszer hatótávolságában, helyezze közelebb a rendszerhez.


A Bluetooth® funkció használata a párosított eszközön

1. A Bluetooth funkciót támogató eszközön kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
2. Válassza ki a használt SoundTouch™ rendszert a listán.
3. A kapcsolódás után a Bluetooth funkciót támogató eszközön játssza le azt a zenét, amelyet a rendszeren szeretne hallgatni.

Speciális funkciók

Vezérlógomb

A SoundTouch™ vezeték nélküli adapter speciális funkciókat kínál. Ehhez tartsa lenyomva a vezérlógombot.

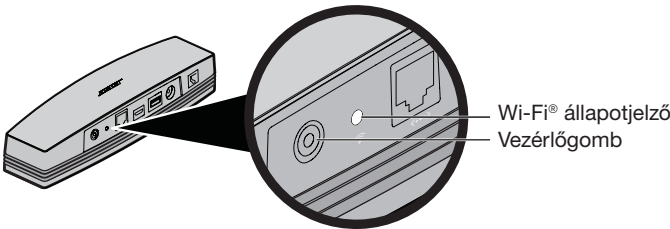

Wi-Fi® állapotjelző

A SoundTouch™ vezeték nélküli adapter beépített Wi-Fi funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli csatlakoztatást. Az adapter hátoldalán lévő Wi-Fi® állapotjelző a Wi-Fi kapcsolat állapotát mutatja.

Állapotjelző működése	Rendszerállapot
Villogó fehér fény	Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz
Folyamatos fehér fény	A rendszer be van kapcsolva, és a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik
Borostyán színnel világít	A rendszer beállítási módban van
Borostyán színnel lassan villog	Lekapcsolódva a Wi-Fi hálózatról
Borostyán színnel gyorsan villog	Firmware-hiba - hívja a Bose-szervizt
Nem világít	A Wi-Fi hálózati kapcsolat letiltva, vagy a rendszer Ethernet-hálózathoz csatlakozik

A Wi-Fi® kapcsolat letiltása

A Wi-Fi letiltásával a *Bluetooth®* funkció is letiltódik.

1. Kapcsolja be a házimozi rendszert.
2. Tartsa lenyomva (8–10 másodpercig) az adapter vezérlógombját.
3. Amikor a Wi-Fi állapotjelzője kikapcsol, engedje fel a vezérlógombot.

A Wi-Fi kapcsolat újraengedélyezése

A Wi-Fi újbóli engedélyezésekor a *Bluetooth®* funkció is engedélyezetté válik.

1. Kapcsolja be a rendszert.
2. Nyomja meg a vezérlógombot.

Az adapter felszerelése a falra

A vezeték nélküli adapter falra is szerelhető (a rögzítéshez szükséges eszközök nincsenek mellékelve). Ha a rögzítéshez szükséges eszközökhöz tartozó utasítások eltérnek az itt ismertetett utasításoktól, akkor a rögzítőeszközökhöz mellékelt utasításokat kövesse.

Az alábbi táblázat a rögzítőeszközök jellemzőit ismerteti.


Tétel	Fa	Falkarton
Falvastagság	3/4" (19 mm)-es vagy vastagabb	3/8" (9.5 mm)-es vagy vastagabb
Fúrófej	3,17 mm	4,76 mm
Kúpfejű csavar (2)	8-as sz. x 1 1/4" (32 mm)	8-as sz. x 1 1/4" (32 mm)
Műanyag dübel (2)	Nem szükséges	6–8-as x 25,4 mm

Az adapter felszerelése

Az adapter kétféleképpen szerelhető fel:

- Függőlegesen: a csatlakozópanel balra néz.
- Vízszintesen: a csatlakozópanel felfelé néz.

1. Fúrjon két lyukat úgy, hogy a középpontjuk egymástól 159 mm távolságra legyen.

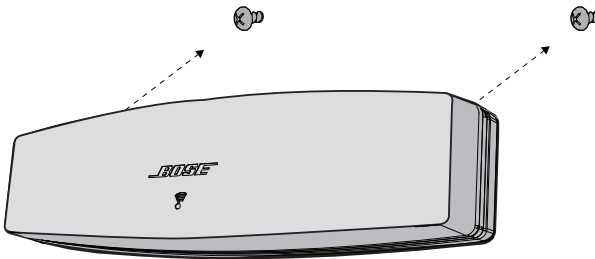

2. Helyezze be a műanyag dübeleket (gipszkarton falra történő felszerelés esetén).
3. Hajtsa be a kúpfejű csavarokat.

Megjegyzés: A csavarfejek 1/4"-re, azaz 6,35 mm-re álljanak ki a fal felületéből.

4. Helyezze az adaptert a csavarokra, és tolja határozottan a helyére.

Hibaelhárítás

Probléma	Teendő
A hálózat beállítása nem sikerült	<ul style="list-style-type: none">• A SoundTouch™ vezeték nélküli adaptert csatlakoztassa a Bose® link csatlakozóba, és kapcsolja be a rendszert.• Csatlakoztassa a rendszert az elektromos hálózathoz.• Válassza ki a megfelelő hálózatnevet és írja be a jelszót.• A készüléket és a SoundTouch™ rendszert ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakoztassa.• Helyezze a vezeték nélküli adaptert az útvalasztó hatósugarába.• Engedélyezze a Wi-Fi használatát azon a készüléken (mobilkészüléken vagy számítógépen), amelyet az üzembe helyezéshez használ.• Ha a hálózathív nem jelenik meg vagy rejtve van, válassza a Manuális kapcsolódás egy másik hálózathoz lehetőséget a CSATLAKOZÁS AZ OTTHONI WI-FI HÁLÓZATHOZ képernyőn.• Zárja be a többi nyitott alkalmazást.• Ha a telepítéshez számítógépet használ, a tűzfal beállításai között ellenőrizze, hogy a SoundTouch™ alkalmazás és a SoundTouch™ zenei kiszolgáló engedélyezett-e.• A www.SoundTouch.com webhely betöltésével tesztelje az internetkapcsolatot.• Indítsa újra a mobilkészüléket vagy a számítógépet és az útvalasztót.• Indítsa újra a rendszert (tekintse meg az alkalmazás súgóját).• Távolítsa el az alkalmazást, állítsa vissza a rendszer alapbeállításait, és kezdje el előlről az üzembe helyezést.
Nem játszható le Bluetooth®-audio	<p>A rendszeren:</p> <ul style="list-style-type: none">• Próbáljon egy másik eszközt párosítani.• Először állítsa be a SoundTouch™ alkalmazást, majd végezze el a rendszerfrissítéseket.• A SoundTouch™ alkalmazás segítségével törölje a rendszer párosítási listáját:<ul style="list-style-type: none">- Lépjen be a FELFEDEZÉS > BEÁLLÍTÁSOK > Rendszerek menüpontba, és válassza ki a SoundTouch™ rendszert.- Nyissa meg a Bluetooth® elemet, és törölje a párosítási listát. <p>A mobilkészüléken:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tiltsa le és engedélyezze újra a Bluetooth funkciót.• Távolítsa el a hangszórót a Bluetooth menüből. Végezze el ismét a párosítást.• Tekintse meg a Bluetooth-kompatibilis eszköz dokumentációját.
Nem lehet kapcsolódni a hálózathoz	<ul style="list-style-type: none">• Ha a hálózat megváltozott, vagy ha másik hálózathoz szeretné csatlakoztatni a rendszert, tekintse meg az alkalmazás súgóját.• Csatlakozzon a hálózathoz Ethernet-kábellel.
Interferencia	<p>A SoundTouch™ vezeték nélküli adaptert tartsa az Acoustimass® modultól, a konzoltól, fémtárgyaktól, más audio- és videokomponensektől és közvetlen hőforrásoktól távol.</p>

A SoundTouch™ vezeték nélküli adapter alaphelyzetbe állítása

Állítsa alaphelyzetbe a SoundTouch™ vezeték nélküli adaptert az összes SoundTouch™ forrás- információ és hálózati hitelesítési adat rendszerből való törléséhez, és az eredeti beállítások visszaállításához. gyári beállítások.

Megjegyzés: Az alaphelyzetbe állítás a SoundTouch™-előbeállításokat és a mentett hálózati hitelesítési adatokat is törli.

1. Kapcsolja be a rendszert.
2. Húzza ki a Bose® link kábelt.
3. A kábel újbóli csatlakoztatása közben tartsa lenyomva a vezérlőgombot (8–10 másodpercig).
4. Engedje fel, amikor a Wi-Fi® jelzőfénye folyamatosan borostyánsárgán világít.
5. Indítsa újra a beállítási folyamatot.

Tisztítás

A SoundTouch™ vezeték nélküli adapter burkolatát puha, száraz ruhával tisztítsa.

- Ne használjon oldószert, vegyszert és porlasztott folyadékot (sprayt).
- Ügyeljen arra, hogy semmilyen nyílásba ne kerüljön folyadék vagy valamilyen tárgy.

Ügyfélszolgálat

A rendszer használatával kapcsolatos további információk:

- SoundTouch.com
- Forduljon a Bose® ügyfélszolgálatához. Nézze meg a dobozban található elérhetőségi listát.

Korlátozott garancia

A SoundTouch™ vezeték nélküli adapterre korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a dobozban lévő Fontos biztonsági utasítások című lap tartalmazza. A regisztrálásra vonatkozó információkat a Fontos biztonsági utasítások című lap tartalmazza. Ennek elmulasztása azonban nem érinti a korlátozott garanciából fakadó jogait.

A termékhez mellékelte garanciafeltételek Ausztráliában és Új-Zélandon nem érvényesek. Látogasson el a www.Bose.com.au/warranty vagy a www.Bose.co.nz/warranty webhelyre az Ausztráliával és Új-Zélanddal kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkért.

Műszaki adatok

Méret:	5,1 cm x 6,4 cm x 23,8 cm (ma. x szé. x mé.)
Tömeg:	0,34 kg
Hőmérséklet-tartomány:	0–40 °C

A függelék: Üzembe helyezés számítógép használatával

Fontos üzembe helyezési információk

- A rendszert okostelefon vagy táblagép használata helyett számítógép segítségével is üzembe helyezheti.
- A saját Wi-Fi® hálózathoz csatlakozó számítógépet használjon.
- Azt a számítógépet használja, amelyiken a zenetárat is tárolja.
- Ehhez szükség van a mellékelt USB-kábelre.*
- Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg az alkalmazás arra utasítást nem ad.

* A rendszer hátoldalán lévő SETUP A USB aljzat csak számítógépes üzembe helyezéshez való. Az USB-csatlakozók nem alkalmasak okostelefonok, táblagépek és hasonló eszközök töltésére.

Üzembe helyezés asztali számítógép segítségével

Ha asztali számítógépet használ, a rendszer üzembe helyezéséhez, tegye a konzolt és a SoundTouch™ vezeték nélküli adaptert a számítógép közelébe. Az üzembe helyezési folyamat közben az alkalmazás utasítja a számítógép és a rendszer USB-kábellel (átmenetileg) történő csatlakoztatására.

Az üzembe helyezés után húzza ki az USB-kábelt a konzolból és a számítógépből, majd tegye a rendszert a végleges helyére.

A rendszer üzembe helyezése számítógép segítségével

1. Nyisson meg egy böngészőt a számítógépén, majd látogasson el a:

SoundTouch.com/app

Tipp: Azt a számítógépet használja, amelyiken a zenei könyvtárat tárolja.

2. Töltse le, és futtassa a SoundTouch™ alkalmazást.
3. Csatlakoztassa a rendszert az otthoni hálózathoz (lásd: 9. oldal).
Az alkalmazás végigvezeti Önt a beállítás folyamatán.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Należy starannie przeczytać tę instrukcję obsługi i przestrzegać istotnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.



Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o zagrożeniach związanych z obecnością w obudowie nieizolowanych podzespołów pod napięciem, którego wartość może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w trójkącie równobocznym, umieszczony na urządzeniu, wskazuje użytkownikowi ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji, zamieszczone w tym podręczniku.



PRZESTROGI:

- Nie należy modyfikować systemu lub akcesoriów.
 - Nieautoryzowane modyfikacje mogą niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i wydajność systemu.
-



OSTRZEŻENIA:

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
 - Nie należy narażać urządzenia na zachlapanie ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazon. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych, należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się rozlanych cieczy do wnętrza urządzenia. Płyny mogą spowodować awarię i/lub zagrożenie pożarowe.
 - Na urządzeniu lub w jego pobliżu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
-

1. Należy przeczytać te instrukcje.
2. Należy zachować te instrukcje.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
9. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
10. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, dostania się do wnętrza urządzenia płynu lub przedmiotów, po narażeniu urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, gdy urządzenie nie działa normalnie lub jeśli zostało upuszczone.

UWAGI:

- Etykieta produktu jest umieszczona na spodzie obudowy.
- Urządzenie musi być używane wewnątrz pomieszczeń. Nie zostało zaprojektowane z myślą o używaniu na zewnątrz, w pojazdach ani na łodziach, jak również nie zostało pod tym względem przetestowane.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Ważne informacje dotyczące zgodności

Uwaga: Urządzenie zostało przetestowane oraz potwierdzona została jego zgodność z wymaganiami dla urządzeń cyfrowych klasy B, wynikającymi z części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami działania instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwościach radiowych i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Co więcej, nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócone. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić, wyłączając je i ponownie włączając, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z jednej z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

OSTRZEŻENIE KOMISJI FCC

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation mogą być przyczyną anulowania autoryzacji użytkownika do korzystania z tego wyposażenia.

W USA i Kanadzie

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Ich działanie jest uwarunkowane dwoma czynnikami:

(1) Urządzenie nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi zachować odporność na wpływ zakłóceń zewnętrznych, w tym zakłóceń, które mogą powodować wadliwe działanie.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjskimi normami ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada RF dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie o częstotliwościach radiowych określonych ogólnie dla ludzi.

- Nie może znajdować się w pobliżu ani być używane w połączeniu z innymi antenami lub nadajnikami.
- To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS Industry Canada i nie wymaga licencjonowania. Ich działanie jest uwarunkowane dwoma czynnikami: (1) Urządzenie nie może powodować żadnych zakłóceń oraz (2) musi zachować odporność na wpływ zakłóceń, w tym zakłóceń, które mogą powodować wadliwe działanie.
- To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie określonych dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika. Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu ani być obsługiwany za pomocą innej anteny lub nadajnika.



Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie www.Bose.com/compliance.



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Właściwy sposób utylizacji i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne, ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z samorządem lokalnym, z zakładem utylizacji odpadów albo ze sklepem, w którym produkt został nabyty.

Informacje prawne

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki						
Nazwa	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyloeter (PBDE)
Polichlorowane bifenyle (PCB)	X	O	O	O	O	O
Części metalowe	X	O	O	O	O	O
Części z tworzyw szt.	O	O	O	O	O	O
Głośniki	X	O	O	O	O	O
Kable	X	O	O	O	O	O
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami SJ/T 11364. O: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572. X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

Prosimy wpisać i zachować następujące informacje:

Numery seryjne i modelu znajdując się na spodzie systemu.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: _____

Data zakupu: _____

Zalecamy przechowywanie paragonu sprzedaży wraz z instrukcją obsługi.

App Store jest znakiem usługi firmy Apple Inc.

Amazon, Kindle i Fire są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych.

Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google, Inc.

Słowo i logo *Bluetooth®* są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., wykorzystanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.



iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

iTunes jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w USA i innych krajach.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify podlegające licencjom innych firm, które są dostępne w tym miejscu: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

SoundTouch i projekt bezprzewodowej nuty są znakami towarowymi firmy Bose Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

©2015 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

SoundTouch™

Funkcje systemu.....	7
Aplikacja SoundTouch™	7

Konfigurowanie systemu

Podłączanie modułu komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™	8
Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi®	9
Dodawanie systemu do istniejącego konta SoundTouch™	9
Pobieranie i instalowanie aplikacji SoundTouch™	9
Podłącz system do domowej sieci Wi-Fi®	9


Użycie systemu

Używanie przycisku 	10
SoundTouch™	10
Technologia bezprzewodowa <i>Bluetooth</i> ®	10
BOCZNE AUX.....	10
Dostęp do funkcji SoundTouch™	10
Korzystanie ze źródła SoundTouch™	11
Używanie aplikacji SoundTouch™	11
Uzyskiwanie pomocy	11
Obsługa systemu przy użyciu innego smartfona, tabletu lub komputera.....	12

Personalizacja ustawień wstępnych użytkownika

Opis ustawień wstępnych	13
Co należy wiedzieć	13
Odtwarzanie ustawienia wstępnego	13
Konfigurowanie ustawienia wstępnego.....	13

Bluetooth®

Parowanie urządzenia <i>Bluetooth</i>	14
Łączenie sparowanego urządzenia <i>Bluetooth</i> ®	15
Używanie przycisku 	15
Użycie funkcji <i>Bluetooth</i> ® w sparowanym urządzeniu.....	15

Spis treści

Funkcje zaawansowane

Przycisk sterujący	16
Wskaźnik Wi-Fi®	16
Wyłączanie funkcji Wi-Fi®	16
Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi®	16

Montaż naścienny modułu

Aby zamontować moduł	17
----------------------------	----

Konserwacja

Rozwiązywanie problemów	18
Resetowanie modułu komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™	19
Czyszczenie	19
Dział Obsługi Klientów.....	19
Ograniczona gwarancja	19
Dane techniczne	19

Załącznik A: Konfigurowanie przy użyciu komputera

Ważne informacje dotyczące konfiguracji	20
Użycie komputera stacjonarnego do konfiguracji	20
Konfigurowanie systemu przy użyciu komputera.....	20

System muzyczny SoundTouch™ Wi-Fi® odtwarza strumieniowo wyraźny dźwięk przestrzenny bezprzewodowo za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Dzięki systemowi SoundTouch™ można słuchać internetowych stacji radiowych oraz korzystać z usług i bibliotek muzycznych.

Dzięki domowej sieci Wi-Fi możesz słuchać ulubionej muzyki w dowolnym pokoju.

Funkcje systemu

- Umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z systemu multimedialnego Bose bezprzewodowo przy użyciu aplikacji SoundTouch™.
- Bezprzewodowy dostęp do radia internetowego, usług i bibliotek muzycznych.
- Można spersonalizować sześć ustawień wstępnych, aby odtwarzać muzykę przy użyciu pojedynczego przycisku na pilocie zdalnego sterowania.
- Bezprzewodowa konfiguracja przy użyciu smartfona lub tabletu.
- Działanie w ramach istniejącej sieci Wi-Fi.
- Bezpłatna aplikacja SoundTouch™ na komputer, smartfon lub tablet.
- Strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń *Bluetooth®*.
- W dowolnym momencie można dodać kolejne systemy umożliwiające odtwarzanie dźwięku w wielu pomieszczeniach.
- Szeroki wybór systemów audio firmy Bose® pozwala na wybór odpowiedniego rozwiązania dla każdego pomieszczenia.

Aplikacja SoundTouch™


- Konfigurowanie systemu i sterowanie nim przy użyciu smartfona, tabletu lub komputera.
- Aplikacja SoundTouch™ umożliwia prostą personalizację ustawień wstępnych przy użyciu ulubionej muzyki.
- Eksplorowanie internetowych stacji radiowych, usług muzycznych i swojej biblioteki muzycznej.
- Zarządzanie ustawieniami systemu.

Konfigurowanie systemu

Podłączanie modułu komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™

1. Wyłącz zasilanie systemu.
2. Podłącz moduł komunikacji bezprzewodowej do złącza **Bose® link** na konsoli.

Uwaga: Umieść moduł komunikacji bezprzewodowej w odległości 0,3–1,8 m od modułu Acoustimass®, aby uniknąć zakłóceń bezprzewodowych.

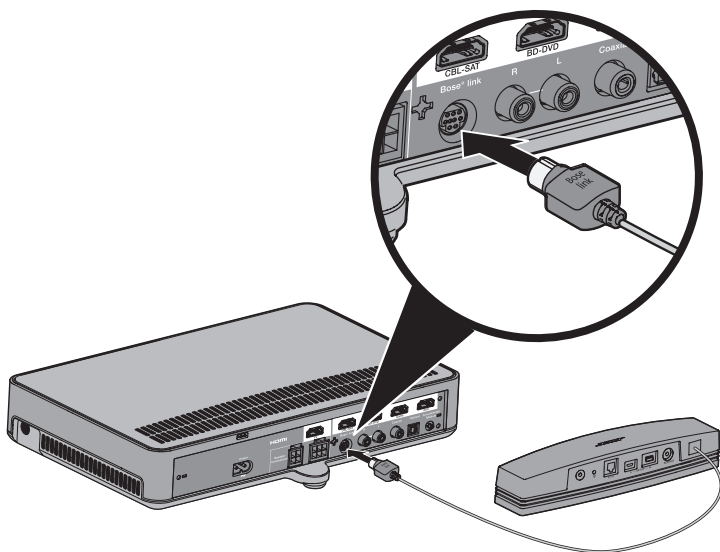

3. Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania.

Uwaga: Moduł włączy się jednocześnie z konsolą.


Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi®

Należy pobrać i zainstalować aplikację SoundTouch™ na smartfonie lub tablecie podłączonym do sieci. Aplikacja przeprowadzi Cię przez proces podłączania systemu do sieci.

Uwaga: Jeśli nie masz smartfona ani tabletu, możesz użyć komputera w celu przeprowadzenia konfiguracji (patrz sekcja strona 20).

Dodawanie systemu do istniejącego konta SoundTouch™

Jeśli skonfigurowano już aplikację SoundTouch™ dla innego systemu, nie trzeba ponownie pobierać aplikacji SoundTouch™.

1. Na smartfonie lub tablecie wybierz ikonę , aby uruchomić aplikację.
2. Wybierz kolejno opcje **EKSPLORUJ > USTAWIENIA > Systemy > DODAJ SYSTEM**, aby dodać kolejny system.

Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

Pobieranie i instalowanie aplikacji SoundTouch™

Podczas pierwszej konfiguracji systemu SoundTouch™ należy zainstalować aplikację. Pobierz na smartfonie lub tablecie **aplikację kontrolera SoundTouch™**.




**Bose® SoundTouch™
controller app**

- Użytkownicy systemu iOS: do pobrania w sklepie App Store
- Użytkownicy systemu Android™: do pobrania w sklepie Google Play™
- Użytkownicy urządzeń Amazon Kindle Fire: do pobrania w sklepie Amazon Appstore for Android

Podłącz system do domowej sieci Wi-Fi®

Po zainstalowaniu aplikacji dodaj system do sieci:





1. Na smartfonie lub tablecie wybierz ikonę , aby uruchomić aplikację.
Aplikacja przeprowadzi Cię przez proces podłączania systemu do sieci Wi-Fi®.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby zakończyć konfigurację, włącznie z utworzeniem konta SoundTouch™ oraz dodaniem biblioteki muzycznej i usług muzycznych.

Użycie systemu

Używanie przycisku

Ten przycisk wielofunkcyjny pozwala odtwarzać muzykę za pośrednictwem systemu.

- Dostęp do źródła SoundTouch™ w systemie
- Strumieniowe przesyłanie muzyki z podłączonego urządzenia *Bluetooth®*
- Dostęp do złącza BOCZNEGO AUX

Naciskaj przycisk , by przełączać między źródłem SoundTouch™ (), *Bluetooth* () i złączem BOCZNYM AUX ().



SoundTouch™

Można sterować podzbiorem funkcji SoundTouch™ w systemie, takimi jak sterowanie odtwarzaniem oraz ustawienia wstępne. Patrz „Korzystanie ze źródła SoundTouch™” na stronie 11.

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth®*

System wyposażono w technologię bezprzewodową *Bluetooth*, która umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń *Bluetooth* do systemu. System zapisuje na liście parowania osiem wcześniej podłączonych urządzeń. Patrz strona 14.

BOCZNE AUX

Złącze  to złącze 3,5 mm umiejscowione z boku konsoli. Po wybraniu tego złącza jako wejścia audio źródła można uzyskać do niego dostęp przy użyciu przycisku . Informacje dotyczące zmiany ustawień złącz można znaleźć w instrukcji obsługi systemu kina domowego.

Dostęp do funkcji SoundTouch™

Po utworzeniu konta SoundTouch™ i skonfigurowaniu modułu komunikacji bezprzewodowej można zacząć korzystać z aplikacji SoundTouch™ w systemie.

- Źródło SoundTouch™: Oferuje dodatkowy zestaw funkcji SoundTouch™ umożliwiających sterowanie odtwarzaniem i personalizację ustawień wstępnych za pomocą pilota zdalnego sterowania.
- Aplikacja SoundTouch™: Zapewnia pełną kontrolę nad aplikacją SoundTouch™, w tym zarządzanie ustawieniami systemu SoundTouch™, dodawanie usług muzycznych, przeglądanie lokalnych i globalnych stacji radiowych, konfigurowanie i zmienianie ustawień wstępnych, odtwarzanie strumieniowe muzyki w systemie, wyświetlanie odtwarzanych systemów i wiele więcej. Patrz strona 11.

Korzystanie ze źródła SoundTouch™

Po skonfigurowaniu systemu SoundTouch™ w łatwy sposób można użyć pilota do sterowania dodatkowymi funkcjami systemu:

- Można spersonalizować i przywoływać ustawienia wstępne używając przycisków od 1 do 6 na klawiaturze numerycznej.
- Sterowanie odtwarzaniem (rozpoczynanie, wstrzymywanie lub zatrzymywanie odtwarzania, przechodzenie do następnej ścieżki itd.)

Aby uruchomić aplikację SoundTouch™:

Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat SOUNDTOUCH.

Używanie aplikacji SoundTouch™

Aplikacja SoundTouch™ to aplikacja umożliwiająca sterowanie systemem SoundTouch™ przy użyciu smartfona, tabletu lub komputera. Aplikacja używana na urządzeniu przenośnym działa jak wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania systemu SoundTouch™.

Aplikacja umożliwia zarządzanie ustawieniami systemu SoundTouch™, dodawanie usług muzycznych, przeglądanie lokalnych i globalnych stacji radiowych, konfigurowanie i zmienianie ustawień wstępnych, odtwarzanie strumieniowej muzyki w systemie, wyświetlanie odtwarzanych systemów i wiele więcej.

Po skonfigurowaniu systemu w sieci przy użyciu aplikacji SoundTouch™ można eksplorować muzykę odtwarzaną strumieniowo i personalizować ustawienia wstępne.

Uzyskiwanie pomocy

 [SoundTouch.com](https://www.SoundTouch.com)

Zapewnia dostęp do centrum pomocy technicznej dla właściciela, które obejmuje instrukcje obsługi, artykuły, porady, samouczki, bibliotekę wideo i społeczność użytkowników, w której można publikować pytania i odpowiedzi.

1. Otwórz przeglądarkę.
2. W polu adresu wpisz SoundTouch.com

Pomoc aplikacji

Zapewnia artykuły pomocy dotyczące korzystania z aplikacji SoundTouch™.

1. Na urządzeniu wybierz , aby otworzyć aplikację.
2. W panelu EXPLORUJ wybierz opcję **POMOC**.

Użycie systemu

Obsługa systemu przy użyciu innego smartfona, tabletu lub komputera

Po skonfigurowaniu systemu SoundTouch™ w domowej sieci Wi-Fi® można sterować systemem przy użyciu dowolnego smartfona, tabletu lub komputera w tej samej sieci.

1. Podłącz urządzenie do tej samej sieci co system.
2. Na urządzeniu pobierz i zainstaluj aplikację SoundTouch™:
 - Jeśli używasz smartfona lub tabletu, patrz strona 9.
 - Jeśli korzystasz z komputera, uruchom przeglądarkę internetową i przejdź do:
SoundTouch.com/app

Opis ustawień wstępnych

Można spersonalizować sześć ustawień wstępnych dla ulubionych usług muzycznych, stacji, list odtwarzania, wykonawców, albumów lub utworów w bibliotece muzycznej. Można uzyskać dostęp do muzyki w dowolnej chwili przy użyciu przycisku pilota zdalnego sterowania systemu SoundTouch™.

Porada: Można także skorzystać z ustawień wstępnych, używając aplikacji SoundTouch™ na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Co należy wiedzieć

- Ustawienia wstępne można konfigurować przy użyciu aplikacji, panelu przycisków lub pilota zdalnego sterowania.
- Jeżeli wstępnie ustawionym źródłem jest biblioteka muzyczna iTunes lub Windows Media Player, należy upewnić się, że komputer, na którym znajduje się biblioteka, jest włączony i połączony z tą samą siecią, z którą jest połączony system SoundTouch™.
- W ustawieniach wstępnych nie można ustawić strumienia Bluetooth® ani urządzenia audio podłączonego do złącza AUX IN.

Odtwarzanie ustawienia wstępnego

Po spersonalizowaniu ustawień wstępnych przy użyciu aplikacji wybierz ustawienie przy użyciu pilota zdalnego sterowania lub aplikacji, aby rozpocząć odtwarzanie. Jeżeli ustawienia wstępne nie zostały skonfigurowane, uruchom aplikację i skonfiguruj te ustawienia. Aby uzyskać pomoc, skorzystaj z Pomocy aplikacji.

Jeśli nie słyszać muzyki, patrz sekcja „Konfigurowanie ustawienia wstępnego”.

Konfigurowanie ustawienia wstępnego

1. Przesyłaj muzykę strumieniowo do systemu przy użyciu aplikacji.
2. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk z numerem (1–6) na pilocie zdalnego sterowania.


System generuje krótki sygnał dźwiękowy po skonfigurowaniu ustawienia wstępnego.





Uwaga: Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania i zmiany ustawień wstępnych przy użyciu aplikacji SoundTouch™, skorzystaj z Pomocy aplikacji.

Parowanie urządzenia Bluetooth

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth*® umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki ze smartfonów, tabletów, komputerów lub innych urządzeń audio z obsługą technologii *Bluetooth* do systemu SoundTouch™. Można nawet przesyłać strumieniowo muzykę z urządzeń *Bluetooth*, które nie stanowią części ekosystemu SoundTouch™, takich jak smartfon lub tablet gościa.


Zanim będzie możliwe strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzenia *Bluetooth*, należy sparować urządzenie z systemem.


1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij i zwolnij przycisk  , aby na wyświetlaczu pojawił się komunikat o parowaniu *Bluetooth*.

Uwaga: Za każdym razem, gdy naciskasz przycisk  , system przełącza się pomiędzy SoundTouch™ (), *Bluetooth* () i złączem  .

Przed sparowaniem urządzenia upewnij się, że na wyświetlaczu jest widoczny komunikat parowania *Bluetooth*.

2. Na urządzeniu *Bluetooth* włącz funkcję *Bluetooth*.

Porada: Funkcja *Bluetooth* znajduje się zwykle w Ustawieniach. Ikona kółka zębatego () często reprezentuje Ustawienia na ekranie głównym.

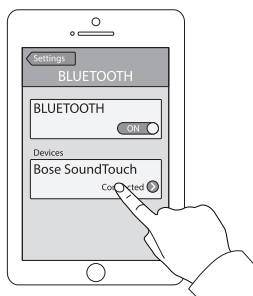

3. Na liście urządzeń wybierz system SoundTouch™.
Po sparowaniu nazwa systemu SoundTouch™ zostanie wyświetlona na liście urządzeń.
4. Na urządzeniu *Bluetooth* rozpocznij odtwarzanie muzyki w celu strumieniowego przesyłania do systemu.

Jeśli nie można sparować urządzenia


Może być konieczne wyczyszczenie listy parowania *Bluetooth* systemu (patrz sekcja „Rozwiązywanie problemów” na stronie 18). Po wyczyszczeniu listy ponów próbę parowania (patrz strona 14).

Łączenie sparowanego urządzenia **Bluetooth®**

Dźwięk z urządzenia **Bluetooth®** można przesyłać strumieniowo do systemu. Istnieją dwa sposoby strumieniowego przesyłania dźwięku ze sparowanego urządzenia do systemu SoundTouch™.


Jeśli na liście parowania systemu zapisano wiele urządzeń, połączenie ze sparowanym urządzeniem może zająć kilka minut. Stan połączenia jest przedstawiany na wyświetlaczu systemu.

Używanie przycisku

1. Na pilocie zdalnego sterowania systemem naciśnij i zwolnij przycisk , aby na wyświetlaczu pojawił się komunikat o łączeniu **Bluetooth**.

System łączy się z ostatnim urządzeniem, które przesyłało strumieniowo dźwięk do systemu.

2. Rozpocznij odtwarzanie muzyki na urządzeniu.

Porada: Jeśli sparowane urządzenie jest połączone, nie trzeba naciskać przycisku .

Jeśli nie można przesyłać strumieniowo dźwięku ze sparowanego urządzenia

System SoundTouch™ mógł utracić połączenie z urządzeniem. Sprawdź wyświetlacz systemu. Jeśli sparowane urządzenie jest poza zasięgiem systemu, umieść to urządzenie w zasięgu.


Użycie funkcji **Bluetooth®** w sparowanym urządzeniu

1. Włącz funkcję **Bluetooth** w urządzeniu **Bluetooth**.
2. Na liście urządzeń wybierz system SoundTouch™.
3. Po połączeniu rozpocznij odtwarzanie muzyki na urządzeniu **Bluetooth** w celu strumieniowego przesyłania do systemu.

Funkcje zaawansowane

Przycisk sterujący

Moduł łączności bezprzewodowej SoundTouch™ umożliwia dostęp do funkcji zaawansowanych po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku sterowania.

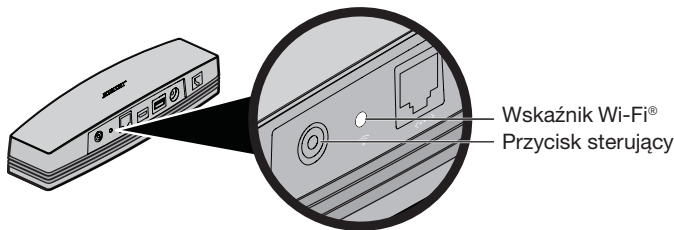

Wskaźnik Wi-Fi®

Wbudowany interfejs Wi-Fi adaptera SoundTouch™ zapewnia obsługę łączności bezprzewodowej. Wskaźnik Wi-Fi® znajdujący się z tyłu modułu komunikacji bezprzewodowej wskazuje stan Wi-Fi.

Opis wskaźnika	Stan systemu
Miga (biały)	Trwa łączenie z siecią Wi-Fi
Świeci (biały)	System jest włączony i połączony z siecią Wi-Fi
Świeci (bursztynowy)	System jest w trybie konfiguracji
Miga powoli (pomarańczowy)	Odłączono od sieci Wi-Fi
Miga szybko (pomarańczowy)	Błąd oprogramowania układowego — zadzwoń do Działu Obsługi Klientów firmy Bose
Wyłączony	Obsługa sieci Wi-Fi jest wyłączona lub system jest połączony z siecią Ethernet

Wyłączanie funkcji Wi-Fi®

Wyłączenie funkcji Wi-Fi powoduje również wyłączenie funkcji *Bluetooth®*.

1. Włącz zasilanie systemu multimedialnego.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania przez 8–10 sekund.
3. Kiedy wskaźnik Wi-Fi zgaśnie, zwolnij przycisk Control.

Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi®

Ponowne włączenie funkcji Wi-Fi powoduje również ponowne włączenie funkcji *Bluetooth®*.

1. Włącz zasilanie systemu.
2. Naciśnij przycisk sterowania.

Montaż naścienny modułu

Moduł komunikacji bezprzewodowej można zamontować na ścianie (elementy montażowe są dostępne osobno). Jeśli do elementów montażowych dołączona będzie inna instrukcja, należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do tych elementów.

Niniejsza tabela przedstawia specyfikacje elementów montażowych.


Pozycja	Drewno	Płyta ścienna
Grubość ściany	19 mm lub grubsza	9,5 mm lub grubsza
Wiertło	3,17 mm	4,76 mm
Śruby z łbem stożkowym ściętym (2)	32 mm	32 mm
Plastikowe kołki rozporowe (2)	Nie używany	25,4 mm

Abby zamontować moduł

Dostępne są dwie metody montażu modułu:

- Pionowo, panelem złączy skierowanym w lewo.
- Poziomo, panelem złączy skierowanym do góry.

1. Wywierć dwa otwory odsunięte o 159 mm środek do środka.

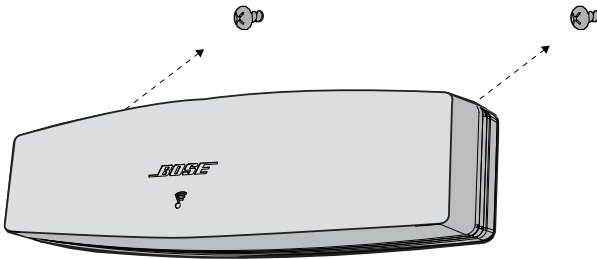

2. Włóż plastikowe kołki rozporowe (w przypadku montażu na płycie ściennej).
3. Wkręć śruby z łbem stożkowym ściętym.

Uwaga: Łby śrub powinny wystawać na 6,35 mm nad powierzchnię ściany.

4. Umieść moduł na śrubach i zdecydowanie dociśnij.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Zalecane czynności
Nie można ukończyć konfiguracji sieci.	<ul style="list-style-type: none">• Podłącz moduł komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™ do złącza Bose® link i włącz system.• Podłącz system do gniazda elektrycznego.• Wybierz poprawną nazwę sieci i wprowadź hasło.• Połącz urządzenie i system SoundTouch™ z tą samą siecią Wi-Fi®.• Umieść moduł komunikacji bezprzewodowej w zasięgu routera.• Włącz obsługę sieci Wi-Fi w urządzeniu (urządzenie przenośne lub komputer) używanym do konfigurowania.• Jeżeli nazwa sieci nie pojawia się lub jest ukryta, wybierz opcję Ręcznie ustanów połączenie z inną siecią na ekranie POŁĄCZ SIĘ Z DOMOWĄ SIECIĄ WI-FI.• Zamknij inne otwarte aplikacje.• Jeżeli używasz komputera do konfigurowania, sprawdź ustawienia zapory, aby upewnić się, że aplikacja SoundTouch™ i serwer SoundTouch™ Music Server są programami dozwolonymi.• Sprawdź połączenie z Internetem, otwierając witrynę www.SoundTouch.com.• Uruchom ponownie urządzenie przenośne lub komputer oraz router.• Uruchom ponownie system (skorzystaj z Pomocy w aplikacji).• Odinstaluj aplikację, uruchom ponownie system i rozpocznij ponownie proces konfiguracji.
Nie można odtwarzać dźwięku Bluetooth®	<p>W systemie:</p> <ul style="list-style-type: none">• Spróbuj sparować inne urządzenie.• Skonfiguruj najpierw system SoundTouch™, a następnie wykonaj wszystkie aktualizacje systemu.• Za pomocą aplikacji SoundTouch™ wyczyść listę parowania systemu:<ul style="list-style-type: none">- Przejdź do EKSPLORUJ > USTAWIENIA > Systemy i wybierz system SoundTouch™.- Otwórz pozycję <i>Bluetooth®</i> i wyczyść listę parowania. <p>Na urządzeniu przenośnym:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wyłącz i włącz ponownie funkcję <i>Bluetooth</i>.• Usuń system z menu <i>Bluetooth</i>. Sparuj ponownie.• Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia <i>Bluetooth</i>.
Nie można podłączyć do sieci.	<ul style="list-style-type: none">• Jeśli nastąpiła zmiana sieci lub by połączyć system z inną siecią, skorzystaj z Pomocy aplikacji.• Połącz z siecią przy użyciu kabla Ethernet.
Zakłócenia	<p>Upewnij się, że moduł komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™ znajduje się z dala od modułu Acoustimass®, konsoli, metalowych przedmiotów, innych urządzeń audio/video i bezpośrednich źródeł ciepła.</p>

Resetowanie modułu komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™

Zresetowanie modułu komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™ powoduje skasowanie wszystkich informacji o źródłach SoundTouch™ i poświadczeń sieciowych z systemu, a także przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

Uwaga: Ta funkcja resetowania powoduje skasowanie ustawień wstępnych systemu SoundTouch™ i zapisanych poświadczeń sieciowych.

1. Włącz zasilanie systemu.
2. Odłącz kabel Bose®.
3. Naciśnij i przytrzymaj przez 8–10 sekund przycisk sterowania podczas ponownego podłączania kabla.
4. Zwolnij przycisk, gdy wskaźnik Wi-Fi® zacznie świecić na pomarańczowo.
5. Rozpocznij ponownie proces konfiguracji.

Czyszczenie

Aby oczyścić obudowę modułu komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™, należy przetrzeć ją miękką, suchą ściereczką.

- Nie wolno używać rozpuszczalników, środków chemicznych lub aerozoli.
- Nie wolno dopuścić, aby do otworów w obudowie dostały się płyny lub przedmioty.

Dział Obsługi Klientów

Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z korzystaniem z systemu:

- Odwiedź stronę SoundTouch.com
- Skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose®. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Ograniczona gwarancja

Moduł komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™ jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne w Istotnych zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych razem z systemem. W Ważnych zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa można również znaleźć informacje dotyczące sposobu rejestracji. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Dołączone do tego produktu informacje na temat gwarancji nie dotyczą Australii i Nowej Zelandii. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji w Australii i Nowej Zelandii można znaleźć pod adresem www.Bose.co.nz/warranty lub www.Bose.co.nz/warranty.

Dane techniczne

Wymiary:	5,1 cm (wys.) x 6,4 cm (szer.) x 23,8 cm (głęb.)
Waga:	0,34 kg
Zakres temperatur:	0°C do 40°C

Załącznik A: Konfigurowanie przy użyciu komputera

Ważne informacje dotyczące konfiguracji

- System można skonfigurować przy użyciu komputera zamiast smartfona lub tabletu.
- Użyj komputera podłączonego do sieci Wi-Fi®.
- Użyj komputera, na którym zapisana jest biblioteka muzyczna.
- Potrzebny będzie dostarczony kabel USB. *
- Nie odłączaj kabla USB do momentu, gdy w aplikacji pojawi się polecenie odłączenia kabla.

* Złącze **SETUP A USB** na tylnym panelu systemu służy wyłącznie do konfiguracji za pomocą komputera. Złącza USB nie służą do ładowania smartfonów, tabletów lub podobnych urządzeń.

Użycie komputera stacjonarnego do konfiguracji

Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego, przenieś konsolę i moduł komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™ w pobliże komputera, by móc skonfigurować system. Podczas konfiguracji aplikacja wyświetli monit o podłączenie kabla USB z komputera do modułu komunikacji bezprzewodowej (tymczasowe).

Po zakończeniu konfiguracji odłącz kabel USB i moduł konsolę od komputera oraz od gniazda sieci elektrycznej i przenieś system w jego stałe miejsce.

Konfigurowanie systemu przy użyciu komputera

1. Uruchom na komputerze przeglądarkę internetową i przejdź na stronę:

SoundTouch.com/app

Porada: Użyj komputera, na którym zapisana jest biblioteka muzyczna.

2. Pobierz i uruchom aplikację SoundTouch™.
3. Podłącz system do sieci domowej (patrz strona 9).
Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

Instruções de segurança importantes

Instruções de segurança importantes

Reserve um tempo para ler com atenção este guia e siga as Instruções de segurança importantes.



O símbolo de raio com ponta de flecha dentro de um triângulo equilátero alerta o usuário para a presença de tensão não isolada e perigosa no compartimento do sistema cuja magnitude é suficiente para constituir risco de choque elétrico.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero, marcado no sistema, tem a finalidade de alertar o usuário para a presença de instruções importantes de operação e manutenção neste manual do proprietário.



CUIDADOS:

- Não faça qualquer modificação no sistema ou nos acessórios.
 - Alterações não autorizadas podem comprometer a segurança, a conformidade com as normas e o desempenho do sistema.
-



ADVERTÊNCIAS:

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o produto à chuva ou umidade.
 - Não exponha este equipamento a goteiras ou respingos, nem coloque objetos de conteúdo líquido, como vasos, sobre ou próximo ao equipamento. Assim como qualquer produto eletrônico, tenha cuidado para não derramar líquido em qualquer componente do produto. A exposição a líquidos pode provocar falhas e/ou perigo de incêndio.
 - Não coloque fontes de chama aberta, como velas acesas, sobre ou próximo do equipamento.
-

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Obedeça a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este equipamento perto da água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não o instale próximo a fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
10. Deixe todo e qualquer reparo a cargo de profissionais qualificados. A assistência é necessária quando o equipamento tiver sido danificado de qualquer forma, como se o cabo ou plugue da fonte de alimentação tiver sido danificado, se líquidos ou objetos tiverem caído para dentro do equipamento, o aparelho tiver sido exposto à chuva ou umidade, não funcionar normalmente, ou tiver caído.

OBSERVAÇÕES:

- O rótulo do produto encontra-se na parte inferior do produto.
- O produto deve ser usado em ambientes fechados. Ele não foi projetado nem testado para uso em ambientes externos, em veículos de recreação ou em barcos.

Instruções de segurança importantes

Informações importantes sobre conformidade

Observação: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais da classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites são determinados para garantir uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que não haverá interferência em determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção dos sinais de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e religando este equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

- Mude a orientação ou posição da antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico especialista em rádio/TV para obter ajuda.

ALERTA DA FCC

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Bose Corporation poderão anular a autoridade do usuário para usar este equipamento.

Nos EUA e Canadá

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 do regulamento da FCC.

O funcionamento está sujeito a estas duas condições:

(1) Este equipamento não pode causar interferência prejudicial, e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado.

Este aparelho de classe B está em conformidade com ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Este dispositivo está de acordo com os limites de exposição de radiação de RF que a FCC e a Industry Canada estabeleceram para a população geral.

- Este dispositivo não deve estar no mesmo local ou funcionando em conjunto com outras antenas ou transmissores.
- Este dispositivo encontra-se em conformidade com os padrões RSS isentos de licença da Industry Canada. O funcionamento está sujeito a estas duas condições: (1) Este equipamento não pode causar interferência, e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado.
- Este equipamento está de acordo com os limites de exposição de radiação que a FCC e a Industry Canada estabeleceram para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o transmissor e o seu corpo. Este transmissor não deve estar no mesmo local que, ou funcionando em conjunto com, qualquer outra antena ou transmissor.



A Bose Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes, da Diretiva 1999/5/EC e todos os outros requisitos de diretivas aplicáveis da União Europeia. A declaração de conformidade completa está disponível no site www.Bose.com/compliance



Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico e deve ser entregue em um local de coleta apropriado para reciclagem. O descarte adequado e a reciclagem ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura, o serviço de descarte, o serviço de coleta de lixo do local ou a loja onde você comprou este produto.

Informações regulamentares

Nomes e conteúdo de substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos						
Substâncias e elementos tóxicos ou perigosos						
Nome da peça	Chumbo (Pb)	Mercúrio (Hg)	Cádmio (Cd)	Hexavalente (CR(VI))	Bifenilos polibromados (PBB)	Éter difenílico polibromado (PBDE)
Placas de circuitos integrados	X	O	O	O	O	O
Peças metálicas	X	O	O	O	O	O
Peças de plástico	O	O	O	O	O	O
Alto-falantes	X	O	O	O	O	O
Cabos	X	O	O	O	O	O
Esta tabela foi elaborada de acordo com as disposições da norma SJ/T 11364. O: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogêneos desta peça está abaixo do limite em GB/T 26572. X: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em pelo menos um dos materiais homogêneos utilizados nesta peça está acima do limite em GB/T 26572.						

Preencha e guarde para referência futura:

Os números de série e de modelo encontram-se embaixo do sistema.

Número de série: _____

Número do modelo: _____

Data da compra: _____

Sugerimos que guarde a sua fatura com este manual do proprietário.

A App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Amazon, Kindle e Fire são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas.

Android e Google Play são marcas comerciais da Google, Inc.

A marca nominativa e os logotipos *Bluetooth*® são marcas comerciais registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela Bose Corporation é feita sob licença.



iHeartRadio é uma marca registrada da iHeartMedia, Inc.

iTunes é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

Este produto inclui o software Spotify, que está sujeito às licenças de terceiros encontradas aqui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify é uma marca registrada da Spotify AB.

SoundTouch e o design de nota Wi-Fi são marcas registradas da Bose Corporation nos EUA e em outros países.

Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.

Windows é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos EUA e em outros países.

©2015 Bose Corporation. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou utilizada de qualquer outra forma sem a prévia autorização por escrito.


SoundTouch™

Benefícios do sistema.....	7
Aplicativo SoundTouch™	7

Configuração do sistema

Conexão do adaptador sem fio SoundTouch™	8
Adicionando o sistema à sua rede Wi-Fi®	9
Adicione o sistema a uma conta SoundTouch™ existente	9
Baixe e instale o aplicativo SoundTouch™	9
Conecte o sistema à sua rede Wi-Fi® doméstica	9


Como usar o sistema

Como usar o botão 	10
SoundTouch™	10
Tecnologia sem fio Bluetooth®	10
AUX LATERAL	10
Acessando o SoundTouch™	10
Usando a fonte SoundTouch™	11
Usando o aplicativo SoundTouch™	11
Como obter ajuda	11
Controlando o sistema por outro smartphone, tablet ou computador	12

Personalização das predefinições

Como funcionam as predefinições	13
O que você precisa saber.....	13
Reproduzindo uma predefinição	13
Configuração de uma predefinição	13

Bluetooth®

Emparelhamento de um dispositivo habilitado para Bluetooth®	14
Conectando a um dispositivo habilitado para Bluetooth® emparelhado	15
Como usar o botão 	15
Usando o recurso Bluetooth® no dispositivo emparelhado	15

Índice

Recursos avançados

Botão Control	16
Indicador Wi-Fi®	16
Desativando o recurso Wi-Fi®	16
Reativando o recurso Wi-Fi®	16

Montagem do adaptador na parede

Montando o adaptador	17
----------------------------	----

Cuidados e manutenção

Solução de problemas	18
Restaurando o adaptador sem fio SoundTouch™	19
Limpeza	19
Serviço de atendimento ao cliente	19
Garantia limitada	19
Informações técnicas	19

Apêndice A: Configuração usando um computador

Informações importantes sobre configuração	20
Usando um computador desktop para configuração	20
Configuração do sistema usando um computador	20

Seu sistema de música SoundTouch™ Wi-Fi® fornece áudio claro e abrangente transmitido sem fio por sua rede Wi-Fi doméstica. Com o SoundTouch™, é possível transmitir rádio de Internet, serviços de música e a sua biblioteca de música.

Se houver uma rede Wi-Fi instalada em sua casa, você está pronto para curtir suas músicas favoritas em qualquer ambiente da casa.

Benefícios do sistema

- Permite que seu sistema de entretenimento doméstico Bose® faça o streaming sem fio de músicas usando o SoundTouch™.
- Desfrute do acesso a estações de rádio na Internet, serviços de música e sua biblioteca de música.
- Personalize até seis predefinições para reproduzir suas músicas com apenas um toque em seu controle remoto.
- Configuração sem fio a partir do seu smartphone ou tablet.
- Funciona com sua rede Wi-Fi doméstica atual.
- Aplicativo SoundTouch™ gratuito para seu computador, smartphone ou tablet.
- Transmita música a partir de dispositivos habilitados para *Bluetooth*®.
- Basta adicionar novos sistemas a qualquer momento para ouvir música em vários ambientes da casa.
- Uma vasta seleção de sistemas de áudio da Bose® permite-lhe escolher a solução certa para qualquer ambiente.

Aplicativo SoundTouch™


- Configure e controle seu sistema a partir do seu smartphone, tablet ou computador.
- Use o aplicativo SoundTouch™ para personalizar facilmente as predefinições com suas músicas favoritas.
- Explore rádio na Internet, serviços de música e sua biblioteca de música.
- Gerenciar as configurações do sistema.

Configuração do sistema

Conexão do adaptador sem fio SoundTouch™

1. Desligue o sistema.
2. Conecte o adaptador ao conector **Bose® link** do console.

Observação: Coloque o adaptador a 0,3 - 1,8 m de distância do módulo Acoustimass® para evitar interferência sem fio.

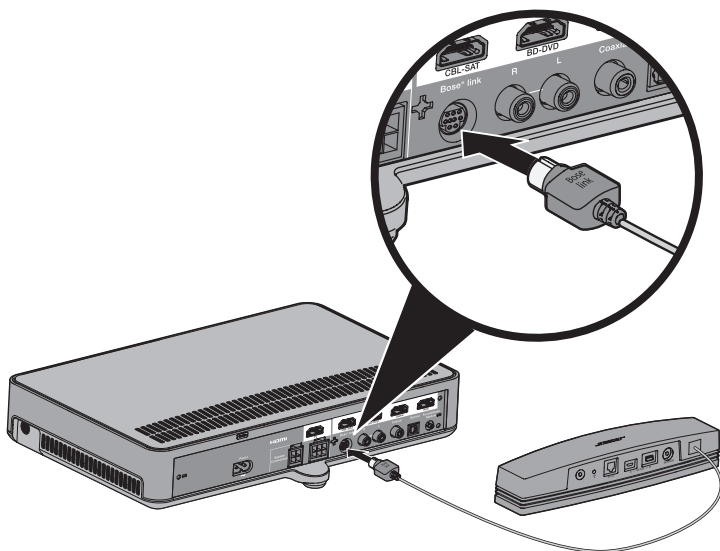

3. Pressione  no controle remoto.

Observação: Seu adaptador será ligado com o console.


Adicionando o sistema à sua rede Wi-Fi®

Você deve baixar e instalar o aplicativo SoundTouch™ em um smartphone ou tablet que está conectado à sua rede. O aplicativo explica como conectar o sistema à rede.

Observação: Se você não tiver um smartphone ou tablet, pode usar um computador para instalação (consulte a página 20).

Adicione o sistema a uma conta SoundTouch™ existente

Se você já configurou o SoundTouch™ para outro sistema, não é necessário baixar novamente o aplicativo SoundTouch™.

1. No seu smartphone ou tablet, selecione  para iniciar o aplicativo.
2. Selecione **EXPLORAR > CONFIGURAÇÕES > Sistemas > ADICIONAR SISTEMA** para adicionar outro sistema.

O aplicativo orientará você durante a configuração.

Baixe e instale o aplicativo SoundTouch™

Se você estiver configurando o sistema SoundTouch™ pela primeira vez, deverá instalar o aplicativo. No seu smartphone ou tablet, baixe o **aplicativo controlador SoundTouch™**.




**Bose® SoundTouch™
controller app**

- Usuários do iOS: baixe da App Store
- Usuários do Android™: baixe da Google Play™ Store
- Usuários do Amazon Kindle Fire: baixe da Amazon Appstore para Android

Conecte o sistema à sua rede Wi-Fi® doméstica

Depois de instalar o aplicativo, adicione o sistema à rede:





1. No seu smartphone ou tablet, selecione  para iniciar o aplicativo.
O aplicativo explica como conectar o sistema à rede Wi-Fi®.
2. Siga as instruções no aplicativo para concluir a instalação, incluindo a criação de uma conta SoundTouch™, adição de uma biblioteca de música e serviços de música.

Como usar o sistema

Como usar o botão

Este botão multifuncional permite que você reproduza música em seu sistema.

- Acesse a fonte SoundTouch™ em seu sistema
- Transmita música a partir de um dispositivo habilitado para *Bluetooth*®
- Acesse o conector AUX LATERAL

Pressione  para alternar entre SoundTouch™ (), *Bluetooth* () e o conector AUX LATERAL ().



SoundTouch™

Você pode controlar um subconjunto de recursos do SoundTouch™ em seu sistema, como controles de reprodução e predefinições. Consulte a “Usando a fonte SoundTouch™” na página 11.

Tecnologia sem fio *Bluetooth*®

Seu sistema possui a tecnologia sem fio *Bluetooth*, que permite transmitir música a partir de dispositivos habilitados para *Bluetooth* para seu sistema. Seu sistema armazena oito dispositivos conectados anteriormente em sua lista de emparelhamento. Consulte a página 14.

AUX LATERAL

 é um conector de 3,5 mm localizado na lateral do console. Quando definido como um conector para uma fonte de áudio, o conector pode ser acessado por meio do botão . Consulte o manual do proprietário de seu sistema de home theater para obter informações sobre como alterar as configurações do conector.

Acessando o SoundTouch™

Depois de criar uma conta do SoundTouch™ e instalar o adaptador, você estará pronto para desfrutar o SoundTouch™ em seu sistema.

- Fonte SoundTouch™: Oferece um subconjunto de recursos do SoundTouch™ que permitem controlar a reprodução e personalizar predefinições usando o controle remoto.
- Aplicativo SoundTouch™: Oferece total controle do SoundTouch™, permitindo gerenciar as configurações do SoundTouch™, adicionar serviços de música, buscar estações de rádio locais e globais na Internet, configurar e alterar predefinições, fazer streaming de música para o sistema, ver o que está sendo reproduzido e muito mais. Consulte a página 11.

Usando a fonte SoundTouch™

Depois de configurar o SoundTouch™, você pode usar o controle remoto para controlar um subconjunto de recursos em seu sistema.

- Personalize e reproduza predefinições usando os números 1-6 no teclado numérico.
- Controlar a reprodução (reproduzir, pausar, parar, pular para a próxima faixa etc.).

Para iniciar o SoundTouch™:

Pressione  no controle remoto.

A mensagem SOUNDTOUCH aparecerá no visor.

Usando o aplicativo SoundTouch™

O aplicativo SoundTouch™ é um software que permite configurar e controlar o SoundTouch™ a partir de seu smartphone, tablet ou computador. Usando o aplicativo, seu dispositivo inteligente atua como um controle remoto avançado de seu sistema SoundTouch™.

O aplicativo permite-lhe gerenciar as configurações do SoundTouch™, adicionar serviços de música, buscar estações de rádio locais e globais na Internet, configurar e alterar predefinições, fazer streaming de música para o sistema, ver o que está sendo reproduzido e muito mais.

Depois de configurar o sistema na rede usando o aplicativo SoundTouch™, você estará pronto para explorar a transmissão de música e personalizar suas predefinições.

Como obter ajuda

 SoundTouch.com

Fornece acesso ao centro de atendimento ao proprietário, que inclui: manuais do proprietário, artigos, dicas, tutoriais, uma videoteca e a comunidade de proprietários onde você pode postar perguntas e respostas.

1. Abra um navegador.
2. No campo de endereço, digite SoundTouch.com

Ajuda do aplicativo

Fornece artigos de ajuda para usar o SoundTouch™.

1. No seu dispositivo, selecione  para abrir o aplicativo.
2. No painel EXPLORAR, selecione **AJUDA**.

Como usar o sistema

Controlando o sistema por outro smartphone, tablet ou computador

Depois de instalar o sistema SoundTouch™ em sua rede Wi-Fi® doméstica, você pode controlar o sistema por qualquer smartphone, tablet ou computador na mesma rede.

1. Conecte o dispositivo à mesma rede do sistema.
2. No dispositivo, baixe e instale o aplicativo SoundTouch™:
 - Se você estiver usando um smartphone ou tablet, consulte a página 9.
 - Se você estiver usando um computador, abra o navegador e acesse:
SoundTouch.com/app

Como funcionam as predefinições

Você pode personalizar seis predefinições para seus serviços favoritos de streaming de música, estações, listas de reprodução, artistas, álbuns ou músicas de sua biblioteca de música. Você pode acessar suas músicas a qualquer momento com um simples toque de um botão no sistema SoundTouch™ ou no controle remoto.

Dica: Você também pode acessar suas predefinições usando o aplicativo SoundTouch™ no computador, smartphone ou tablet.

O que você precisa saber

- Você pode configurar as predefinições com o aplicativo, o teclado e o controle remoto.
- Se a fonte da predefinição for sua biblioteca de música do iTunes ou do Windows Media Player, verifique se o computador que armazena sua biblioteca de música está ligado e conectado à mesma rede do sistema SoundTouch™.
- Você não pode configurar predefinições para uma transmissão por *Bluetooth*® ou um dispositivo de áudio conectado à entrada AUX IN.

Reproduzindo uma predefinição

Depois de personalizar suas predefinições usando o aplicativo, selecione uma predefinição usando o controle remoto ou o aplicativo para reproduzi-la. Se você não configurou suas predefinições, abra o aplicativo e configure suas predefinições. Para obter ajuda, consulte a ajuda do aplicativo.

Se nenhuma música tocar, consulte “Configuração de uma predefinição”.

Configuração de uma predefinição

1. Transmita música para o sistema usando o aplicativo.
2. Enquanto a música estiver em reprodução, pressione um número (1 - 6) no controle remoto por aproximadamente 2 segundos.


O sistema emite um som quando a predefinição é definida.




Observação: Para obter informações sobre como usar o aplicativo SoundTouch™ para configurar suas predefinições, consulte a ajuda do aplicativo.

Emparelhamento de um dispositivo habilitado para Bluetooth®

A tecnologia sem fio *Bluetooth*® permite transmitir música de smartphones, tablets, computadores ou outros dispositivos habilitados para *Bluetooth* para seu sistema SoundTouch™. Você pode até transmitir música de dispositivos habilitados para *Bluetooth* que não fazem parte do ecossistema SoundTouch™, como o smartphone ou tablet de um convidado.


Antes de poder transmitir música de um dispositivo habilitado para *Bluetooth*, você deve emparelhar o dispositivo com seu sistema.


1. No controle remoto, pressione e solte  até uma mensagem de emparelhamento com *Bluetooth* aparece no visor.

Observação: Sempre que você pressiona , o sistema alterna entre SoundTouch™ (), *Bluetooth* () e o conector .

Certifique-se de que você veja a mensagem de emparelhamento com *Bluetooth* no visor antes de emparelhar o dispositivo.

2. No dispositivo habilitado para *Bluetooth*, ative o recurso *Bluetooth*.

Dica: O recurso *Bluetooth* é normalmente encontrado em Configurações. O ícone de engrenagem () geralmente representa Configurações na tela inicial.

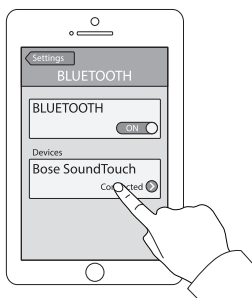

3. Selecione seu sistema SoundTouch™ na lista de dispositivos.

Uma vez emparelhado, o nome do sistema SoundTouch™ aparece conectado na lista de dispositivos.

4. No dispositivo habilitado para *Bluetooth*, reproduza a música para transmitir para seu sistema.

Se você não conseguir emparelhar o dispositivo


Talvez seja preciso apagar a lista de emparelhamento de *Bluetooth* do sistema (Consulte “Solução de problemas” na página 18). Depois de apagar a lista, tente emparelhar novamente (página 14).

Conectando a um dispositivo habilitado para **Bluetooth®** emparelhado

Você pode transmitir áudio a partir de um dispositivo habilitado para **Bluetooth®** para seu sistema. Há duas formas de transmitir áudio de um dispositivo emparelhado com seu sistema SoundTouch™.


Se houver vários dispositivos armazenados na lista de emparelhamento do sistema, pode demorar um ou dois minutos que o dispositivo emparelhado se conectar. O visor do sistema indica o status da conexão.

Como usar o botão

1. No controle remoto do sistema, pressione e solte  até uma mensagem de conexão por **Bluetooth** aparece no visor.

O sistema conecta-se ao último dispositivo que transmitiu música para seu sistema.

2. No dispositivo, reproduza a música.

Dica: Se um dispositivo emparelhado estiver conectado, você não precisa pressionar .

Se você não conseguir transmitir áudio de um dispositivo emparelhado


Seu sistema SoundTouch™ pode ter perdido a conexão com o dispositivo. Verifique o visor do sistema. Se o dispositivo emparelhado estiver fora do alcance de seu sistema, mova o dispositivo para dentro do alcance.

Usando o recurso **Bluetooth®** no dispositivo emparelhado

1. No dispositivo habilitado para **Bluetooth**, ative o recurso **Bluetooth**.
2. Selecione seu sistema SoundTouch™ na lista de dispositivos.
3. Uma vez conectado, no dispositivo habilitado para **Bluetooth**, reproduza a música para transmitir para seu sistema.

Botão Control

O adaptador sem fio SoundTouch™ oferece uma funcionalidade avançada ao pressionar o botão Control por alguns segundos.

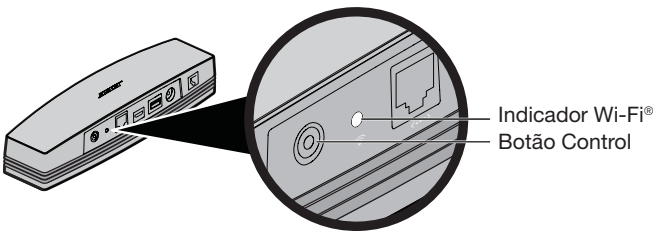

Indicador Wi-Fi®

O adaptador sem fio SoundTouch™ tem um recurso Wi-Fi que permite a conectividade sem fio. O indicador Wi-Fi® na parte de trás do adaptador indica o status do Wi-Fi.

Indicador de atividade	Estado do sistema
Piscando em branco	Conectando à rede Wi-Fi
Branco fixo	O sistema está ligado e conectado à rede Wi-Fi
Âmbar fixo	Sistema no modo de configuração
Piscando lentamente em âmbar	Desconectado da rede Wi-Fi
Piscando rapidamente em âmbar	Erro de firmware – ligue para a assistência da Bose
Apagado	Conexão à rede Wi-Fi desativada ou sistema conectado via Ethernet

Desativando o recurso Wi-Fi®

Desativar o Wi- Fi também desativa o recurso *Bluetooth®*.

1. Ligue o sistema de entretenimento.
2. Pressione o botão Control do adaptador por 8-10 segundos.
3. Quando o indicador Wi-Fi se apagar, solte o botão Control.

Reativando o recurso Wi-Fi®

Reativar o Wi-Fi também reativa o recurso *Bluetooth®*.

1. Ligue o sistema.
2. Pressione o botão Control.

Montagem do adaptador na parede

Você pode montar o adaptador sem fio na parede (ferragens não fornecidas). Se as ferragens de montagem vierem com instruções diferentes destas instruções, siga as instruções fornecidas pelas ferragens.

Esta tabela descreve as especificações das ferragens de montagem.


Item	Madeira	Placa de parede
Espessura da parede	19 mm ou mais espessa	9,5 mm ou mais espessa
Broca	3,17 mm	4,76 mm
Parafusos de madeira de cabeça chata (2)	#8 x 1 32 mm	#8 x 1 32 mm
Buchas de plástico (2)	Não usados	#6-8x de 25,4 mm

Montando o adaptador

Há duas maneiras de montar o adaptador:

- Verticalmente; painel de conectores virado para a esquerda.
- Horizontalmente; painel de conectores virado para cima.

1. Faça dois furos de 159 mm centro a centro.

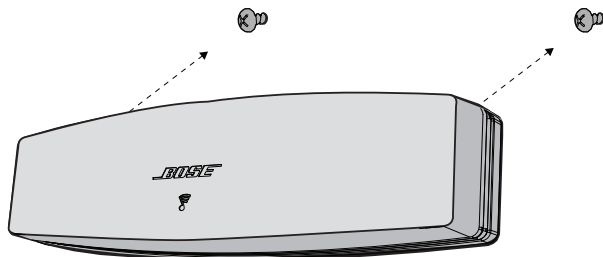

2. Insira as buchas de plástico (se for montar na placa de parede).

3. Instale parafusos de madeira de cabeça chata.

Observação: Deixe as cabeças dos parafusos a 6,35 mm acima da superfície da parede.

4. Posicione o adaptador nos parafusos e pressione-o firmemente no lugar.

Solução de problemas

Problema	O que fazer
Não foi possível concluir a configuração da rede	<ul style="list-style-type: none">• Conecte o adaptador sem fio SoundTouch™ ao conector Bose® link e ligue o sistema.• Conecte o sistema à tomada CA (de rede elétrica).• Selecione o nome da rede correta e digite a senha.• Conecte o dispositivo e o sistema SoundTouch™ à mesma rede Wi-Fi®.• Coloque o adaptador sem fio dentro do alcance do roteador.• Ative o Wi-Fi no dispositivo (celular ou computador) que você está usando para instalação.• Se o nome da rede não aparecer ou estiver oculto, selecione Conectar Manualmente a Outra Rede na tela CONECTAR À REDE WI-FI DOMÉSTICA.• Feche outros aplicativos abertos.• Se estiver usando um computador para a instalação, verifique as configurações do firewall para garantir que o aplicativo SoundTouch™ e o SoundTouch™ Music Server sejam programas permitidos.• Teste sua conexão com a Internet carregando www.SoundTouch.com• Reinicie o dispositivo móvel ou computador e o roteador.• Reinicie o sistema (consulte o sistema de ajuda no aplicativo).• Desinstale o aplicativo, restaure as configurações padrão do sistema e reinicie a instalação.
Não é possível reproduzir áudio por <i>Bluetooth®</i>	<p>Em seu sistema:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tente emparelhar um dispositivo diferente.• Configure o SoundTouch™ primeiro e execute todas as atualizações do sistema.• Apague a lista de emparelhamento do sistema usando o aplicativo SoundTouch™:<ul style="list-style-type: none">- Vá para EXPLORAR > CONFIGURAÇÕES > Sistemas e selecione seu sistema SoundTouch™.- Abra o item <i>Bluetooth®</i> e apague a lista de emparelhamento. <p>Em seu dispositivo móvel:</p> <ul style="list-style-type: none">• Desative e reative o recurso <i>Bluetooth</i>.• Remova o sistema do menu <i>Bluetooth</i>. Emparelhe novamente.• Consulte a documentação do dispositivo habilitado para <i>Bluetooth</i>.
Não é possível conectar à rede	<ul style="list-style-type: none">• Se sua rede tiver mudado ou para conectar o sistema a outra rede, consulte o sistema de ajuda do aplicativo.• Conecte à rede usando um cabo Ethernet.
Interferência	Mantenha o adaptador sem fio SoundTouch™ longe do módulo Acoustimass®, do console, de objetos metálicos, outros componentes de áudio/vídeo e fontes diretas de calor.

Restaurando o adaptador sem fio SoundTouch™

Restaure o adaptador sem fio SoundTouch™ para apagar todas as informações de fontes do SoundTouch™ e credenciais de rede do sistema e restaurar as configurações originais de fábrica.

Observação: Essa função de restauração apaga as predefinições do SoundTouch™ e as credenciais de rede salvas.

1. Ligue o sistema.
2. Desconecte o cabo Bose®.
3. Pressione o botão Control (8 - 10 segundos) enquanto reconecta o cabo.
4. Solte quando a luz do indicador Wi-Fi® ficar âmbar e estável.
5. Reinicie o processo de configuração.

Limpeza

Para limpar o adaptador sem fio SoundTouch™, limpe a parte externa com um pano macio e seco.

- Não utilize solventes, produtos químicos ou sprays.
- Não deixe que líquidos ou objetos caiam nas aberturas do produto.

Serviço de atendimento ao cliente

Para obter ajuda adicional sobre o uso do sistema:

- Visite SoundTouch.com
- Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Bose®. Consulte a folha de contatos na embalagem.

Garantia limitada

O adaptador sem fio SoundTouch™ é coberto por uma garantia limitada. Os detalhes da garantia limitada são fornecidos na folha Instruções de segurança importantes, incluída na embalagem. Consulte a folha Instruções de segurança importantes para obter instruções sobre como se registrar. Se não o fizer, isso não irá afetar seus direitos na garantia limitada.

As informações de garantia fornecidas com este produto não se aplicam na Austrália e na Nova Zelândia. Consulte nosso site em www.Bose.com.au/warranty ou www.Bose.co.nz/warranty para obter detalhes sobre a garantia na Austrália e na Nova Zelândia.

Informações técnicas

Tamanho:	5,1 cm A x 6,4 cm L x 23,8 cm P
Peso:	34 kg
Faixa de temperatura:	0° C a 40° C

Apêndice A: Configuração usando um computador

Informações importantes sobre configuração

- Você pode configurar seu sistema usando um computador em vez de um smartphone ou tablet.
- Use um computador que esteja em sua rede Wi-Fi®.
- Use o computador em que a biblioteca de música está armazenada.
- Você precisa do cabo USB. *
- Não conecte o cabo USB até que o aplicativo instrua-o a conectar o cabo.

* O conector USB SETUP A atrás do sistema é apenas para a configuração com o computador. Os conectores USB não são projetados para carregar smartphones, tablets ou dispositivos similares.

Usando um computador desktop para configuração

Se você estiver usando um computador desktop, mova o console e o adaptador sem fio SoundTouch™ próximo ao computador para configurar seu sistema. Durante a configuração, o aplicativo pede para você conectar o cabo USB do computador ao adaptador sem fio (temporariamente).

Após a configuração, desconecte o cabo USB e o console do seu computador e da CA (energia elétrica) e mova o sistema para seu local permanente.

Configuração do sistema usando um computador

1. No computador, abra o navegador e acesse:

SoundTouch.com/app

Dica: Use o computador em que a biblioteca de música está armazenada.

2. Baixe e execute o aplicativo SoundTouch™.
3. Conecte o sistema à sua rede doméstica (consulte página 9).
O aplicativo orientará você durante a configuração.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs noga igenom den här bruksanvisningen och följ säkerhetsanvisningarna.



Blixtsymbolen med pilhuvudet i en liksidig triangel uppmärksammar dig på att det i systemet finns oisolerad farlig spänning, som kan vara tillräckligt stark för att orsaka elektriska stötar.



Utopstecknet inuti en liksidig triangel, på systemet, är avsett att upplysa dig om att det finns viktiga anvisningar om skötsel och underhåll av systemet i denna handbok.



TÄNK PÅ:

- Ändra inte systemet eller tillbehören på något sätt.
 - Otillåtna ändringar kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda.
-



VARNINGAR!

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du undvika att utsätta produkten för regn eller fukt.
 - Utsätt inte systemet för väta och placera inga föremål som exempelvis vaser fyllda med vatten på systemet eller i dess närhet. Precis som med andra elektroniska produkter ska du vara försiktig så att du inte spiller vätska i någon del av produkten. Fel och/eller eldsvåda kan uppstå om vätska spills på produkten.
 - Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.
-

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
10. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. skada på kabel eller kontakt, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, apparaten har utsatts för regn eller fukt, apparaten fungerar inte felfritt eller har tappats.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- På undersidan finns en etikett med information om produkten.
- Produkten får bara användas inomhus. Den har inte konstruerats eller testats för utomhusbruk eller för användning på båtar eller i husvagnar/bilar.

Viktig information om efterlevnad

Obs! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

FCC-VARNING

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det innebära att användarens rätt att använda den här produkten upphävs.

I USA och Kanada

Den här enheten överensstämmer med del 15 i FCC:s bestämmelser. Följande två villkor ställs för användningen:

(1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna klass B-produkt uppfyller villkoren enligt CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden för radiofrekvensexponering för produkter för generella användningsområden.

- Enheten får inte kopplas samman med annan produkt eller användas tillsammans med annan antenn eller sändare.
- Den här enheten uppfyller villkoren enligt RSS-standarderna i Industry Canada-licensundantaget. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.
- Den här utrustningen uppfyller de gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering enligt FCC och Industry Canada. Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatoren och din kropp. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.



Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 1999/5/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Förordningar

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Giftiga eller farliga ämnen och delar						
Namn	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polyklorerad bifenyli (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	X	O	O	O	O	O
Metall	X	O	O	O	O	O
Plast	O	O	O	O	O	O
Högtalare	X	O	O	O	O	O
Kablar	X	O	O	O	O	O
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						
X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572						

Fyll i uppgifterna och håll reda på var du förvarar dem:

Serie- och modellnummer finns på undersidan av systemet.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Inköpsdatum: _____

Vi föreslår att du sparar inköpskvittot tillsammans med den här bruksanvisningen.

App Store är ett tjänstmärke som tillhör Apple Inc.

Amazon, Kindle och Fire är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Android och Google Play är varumärken som tillhör Google, Inc.

Ordet *Bluetooth®* och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och Bose Corporation använder dem under licensansvar.



iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

iTunes är ett varumärke som tillhör Apple Inc, registrerat i USA och i andra länder.

Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia samt HDMI Logo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC i USA och andra länder.

Den här produkten har stöd för programvaran Spotify, som omfattas av tredjepartslicenser som du hittar här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

SoundDock och den trådlösa notens design är varumärken som tillhör Bose Corporation i USA och andra länder.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

©2015 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

SoundTouch™

Systemfördelar.....	7
SoundTouch™-app.....	7

Installera systemet

Ansluta den trådlösa SoundTouch™-adaptern	8
Lägga till systemet i det trådlösa nätverket	9
Lägga till systemet i ett befintligt SoundTouch™-konto	9
Ladda ned och installera SoundTouch™-appen.....	9
Ansluta systemet till det trådlösa nätverket hemma	9


Använda systemet

Använda knappen 	10
SoundTouch™	10
Trådlös <i>Bluetooth</i> ®-teknik	10
SIDE AUX	10
Öppna SoundTouch™	10
Använda SoundTouch™-källan.....	11
Använda SoundTouch™-appen	11
Hämta hjälp	11
Kontrollera systemet från en annan smart telefon, surfplatta eller dator.....	12

Anpassa dina förval

Så här fungerar förval	13
Bra att veta	13
Spela upp ett förval	13
Ställa in ett förval	13

Bluetooth®

Synkronisera en <i>Bluetooth</i> -aktiverad enhet.....	14
Ansluta till en synkroniserad <i>Bluetooth</i> ®-aktiverad enhet	15
Använda knappen 	15
Använda <i>Bluetooth</i> ®-funktionen på den synkroniserade enheten	15

Innehåll

Avancerade funktioner

Kontrollknapp	16
Lampa för trådlöst nätverk	16
Inaktivera det trådlösa nätverket.....	16
Återaktivera det trådlösa nätverket.....	16

Väggmontering av adaptern

Montera adaptern.....	17
-----------------------	----

Skötsel och underhåll

Felsökning.....	18
Återställa den trådlösa SoundTouch™-adaptern	19
Rengöring.....	19
Kundtjänst.....	19
Begränsad garanti	19
Teknisk information.....	19

Bilaga A: Installation med hjälp av datorn

Viktig information om installationen	20
Använda en stationär dator för installationen	20
Ställa in systemet med en dator	20

Ditt SoundTouch™-musiksystem ger dig ett klart strömmande ljud som fyller upp hemmet via det trådlösa nätverket. Med SoundTouch™ kan du strömma webbradio, musiktjänster och ditt musikarkiv.

Om du har ett trådlöst Wi-Fi-nätverk i hemmet kan du njuta av din favoritmusik i alla rum.

Systemfördelar

- Med hjälp av din SoundTouch™ kan du spela upp musik trådlöst i Bose-underhållningssystemet.
- Lyssna på webbradio, musiktjänster och ditt musikarkiv via den trådlösa anslutningen.
- Anpassa upp till sex förval så att du med bara en knapptryckning på fjärrkontrollen kan lyssna på den musik som du känner för.
- Trådlös anslutning till en smart telefon eller surfplatta.
- Fungerar i ditt befintliga hemmanätverk.
- Kostnadsfri SoundTouch™-app till din dator, smarta telefon eller surfplatta.
- Strömma musik från *Bluetooth*®-aktiverade enheter.
- Enkelt att lägga till fler system när som helst för att kunna lyssna i fler rum.
- Ett stort utbud av ljudsystem från Bose® gör att du kan välja rätt lösning för alla rum.

SoundTouch™-app


- Ställ in och kontrollera systemet från en smart telefon, surfplatta eller dator.
- Använd SoundTouch™-appen för att enkelt anpassa förvalen till din favoritmusik.
- Lyssna på webbradio, musiktjänster och ditt musikarkiv.
- Hantera systeminställningar.

Installera systemet

Ansluta den trådlösa SoundTouch™-adaptern

1. Stäng av systemet.
2. Anslut adaptern till **Bose®link**-kontakten på konsolen.

Obs! Placera adaptern 0,3 till 1,8 m från Acoustimass®-modulen för att undvika störningar.

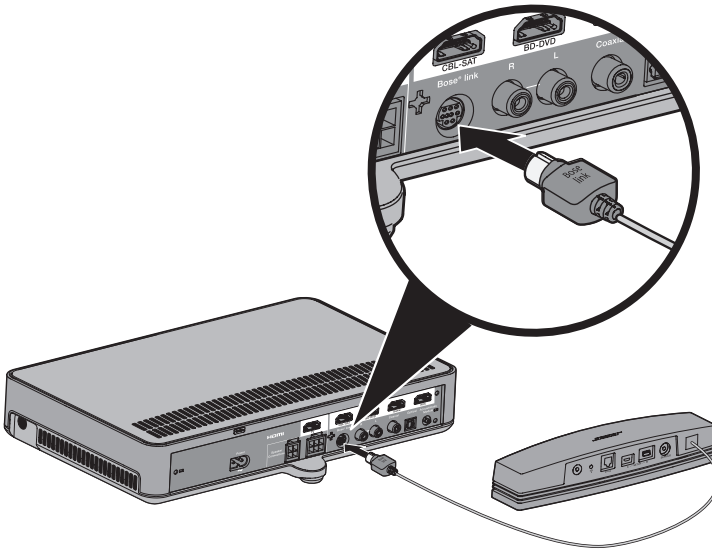

3. Tryck på  på fjärrkontrollen.

Obs! Adaptern kommer att sättas på tillsammans med konsolen.


Lägga till systemet i det trådlösa nätverket

Du måste ladda ned och installera SoundTouch™-appen på en smart telefon eller surfplatta som är ansluten till nätverket. I appen får du hjälp med att göra inställningar för att ansluta systemet till nätverket.

Obs! Använd en dator istället om du inte har någon smart telefon eller surfplatta, se sidan 20.

Lägga till systemet i ett befintligt SoundTouch™-konto

Om du redan ställt in SoundTouch™ för ett annat system behöver du inte ladda ned SoundTouch™-appen en gång till.

1. Välj ikonen  på din smarta telefon eller surfplatta för att starta appen.
 2. Välj **UTFORSKA > INSTÄLLNINGAR > SYSTEM > LÄGG TILL SYSTEM** för att lägga till ett nytt system.
- Appen vägleder dig igenom förloppet.

Ladda ned och installera SoundTouch™-appen

Om det här är första gången som du ställer in ett SoundTouch™-system måste du först installera appen. Ladda ned **SoundTouch™-kontrollappen** till din smarta telefon eller surfplatta.




**Bose® SoundTouch™
controller app**

- iOS-användare: Ladda ned från App Store
- Android™-användare: Ladda ned från Google Play™ Store
- Amazon Kindle Fire-användare: Ladda ned Amazon Appstore för Android

Ansluta systemet till det trådlösa nätverket hemma

När du har installerat appen ska du lägga till systemet i nätverket:





1. Välj ikonen  på din smarta telefon eller surfplatta för att starta appen.
I appen får du hjälp med att göra inställningar för att ansluta systemet till det trådlösa nätverket.
2. Följ anvisningarna i appen för hur du slutför inställningarna, inklusive hur du skapar ett SoundTouch™-konto samt hur du lägger till musikbibliotek och musiktjänster.

Använda systemet

Använda knappen

Den här flerfunktionsknappen gör att du kan spela musik i ditt system.

- Använd SoundTouch™-källan på ditt system
- Strömma musik från en ansluten *Bluetooth*®-aktiverad enhet
- Använd SIDE AUX-kontakten

Tryck på  för att växla mellan SoundTouch™ - (), *Bluetooth*- () och SIDE AUX ()-kontakten.



SoundTouch™

Du kan kontrollera ett antal olika SoundTouch™-funktioner på systemet, till exempel uppspelningskontroller och förval. Se "Använda SoundTouch™-källan" på sidan 11.

Trådlös *Bluetooth*®-teknik

Systemet är utrustat med teknik för trådlös *Bluetooth*-kommunikation vilken gör det möjligt att strömma musik från *Bluetooth*-aktiverade enheter till ditt system. I systemet går det att lagra åtta tidigare anslutna enheter i den interna synkroniseringslistan. Se sidan 14.

SIDE AUX

 -kontakten är en 3,5 mm kontakt på sidan av konsolen. När den ställs in för källenhetsljud kan du komma åt kontakten genom att trycka på . Mer information om hur du ändrar kontaktinställningar finns i bruksanvisningen för hemmabiosystemet.

Öppna SoundTouch™

När du skapat ett SoundTouch™-konto och ställt in adaptern är det dags att börja använda SoundTouch™ i ditt system.

- SoundTouch™-källan: Här finns ett antal SoundTouch™-funktioner på fjärrkontrollen som du kan använda för att kontrollera uppspelningen och anpassa förvalen.
- SoundTouch™-appen: Med appen är det möjligt att göra SoundTouch™-inställningar, lägga till musiktjänster, utforska lokala och globala webbradiostationer, ställa in och ändra förval, direktuppspela (strömma) musik till systemet, visa vad som spelas samt mycket mera. Se sidan 11.

Använda SoundTouch™-källan

När du ställt in SoundTouch™ kan du använda fjärrkontrollen för ett antal systemfunktioner:

- Anpassa och spela upp förval med knapparna 1-6 på den numeriska knappsatsen.
- Kontrollera uppspelning (spela upp, pausa, stoppa, hoppa till nästa spår, osv.)

Så här startar du SoundTouch™:

Tryck på  på din fjärrkontroll.

Ett SOUNDTouch-meddelande visas på skärmen.

Använda SoundTouch™-appen

SoundTouch™-appen använder du för att ställa in och kontrollera SoundTouch™ från datorn, den smarta telefonen eller surfplattan. Appen fungerar som en smart fjärrkontroll för SoundTouch™-systemet.

Med appen är det möjligt att göra SoundTouch™-inställningar, lägga till musiktjänster, utforska lokala och globala webbradiostationer, ställa in och ändra förval, direktuppspela (strömma) musik till systemet, visa vad som spelas samt mycket mera.

När du ställt in systemet i nätverket med SoundTouch™-appen kan du spela upp strömmande musik och anpassa förvalen.

Hämta hjälp


 [SoundTouch.com](https://www.soundtouch.com)

Ger åtkomst till ett supportcenter där du kan hitta: bruksanvisningar, artiklar, tips, självstudier, ett videobibliotek och ett ägarforum där du kan ställa frågor och få svar.

1. Öppna en webbläsare.
2. I adressfältet skriver du SoundTouch.com

Hjälpen i appen

Innehåller hjälptexter för hur du använder SoundTouch™.

1. Välj ikonen  på din enhet för att starta appen.
2. Välj **Hjälp** på panelen UTFORSKA.

Använda systemet

Kontrollera systemet från en annan smart telefon, surfplatta eller dator

När du installerat SoundTouch™-systemet i det trådlösa nätverket kan du kontrollera systemet från en valfri smart telefon, surfplatta eller dator i samma nätverk.

1. Anslut enheten till samma nätverk som systemet.
2. På enheten laddar du ned och installerar SoundTouch™-appen:
 - Om du använder en smart telefon eller surfplatta, se sidan 9.
 - Om du använder en dator ska du öppna webbläsaren och gå till:
SoundTouch.com/app

Så här fungerar förval

Du kan anpassa sex förval för strömmande musiktjänster, stationer, spellistor, artister, album och låtar från musikarkivet. Genom att trycka på en knapp på SoundTouch™-systemets fjärrkontroll kan du när som helst lyssna på din musik.

Tips! Du kommer även åt dina förval med SoundTouch™-appen på datorn, den smarta telefonen eller surfplattan.

Bra att veta

- Du kan ställa in förvalen från appen, knappsatsen och fjärrkontrollen.
- Om förvalskällan är ett musikarkiv i iTunes- eller Windows Media Player måste datorn där du har musikbiblioteket vara påslagen och ansluten till samma nätverk som SoundTouch™-systemet.
- Du kan inte ställa in förval för en *Bluetooth*®-ström eller en ljudenhet ansluten till AUX IN-kontakten.

Spela upp ett förval

När du anpassat dina förval med appen väljer du ett av dem med fjärrkontrollen eller appen för att spela det du vill. Om du inte har ställt in några förval ska du starta appen och ställa in dem. I hjälpen i appen finns mer information.

Om du inte hör musik ska läsa "Ställa in ett förval".

Ställa in ett förval

1. Strömma musik till systemet med hjälp av appen.
2. Håll ned ett förval på fjärrkontrollen i cirka två sekunder medan musiken spelas. Du hör en signal från systemet när förvalet är inställt.

Obs! Information om hur du använder SoundTouch™-appen för att ställa in och ändra dina förval finns i hjälpen för appen.

Synkronisera en Bluetooth-aktiverad enhet

Med den trådlösa Bluetooth®-tekniken kan du strömma musik från Bluetooth-aktiverade smarta telefoner, surfplattor, datorer och andra ljudenheter till ditt SoundTouch™-system. Du kan även strömma musik från Bluetooth-aktiverade enheter som inte finns i ditt SoundTouch™-ecosystem, till exempel gästers smarta telefoner eller surfplattor.

Innan du kan strömma musik från en Bluetooth-aktiverad enhet måste du först synkronisera enheten med ditt system.


1. På fjärrkontrollen trycker du på  tills ett synkroniseringsmeddelande för Bluetooth visas på skärmen.

Obs! Varje gång du trycker på  växlar systemet mellan SoundTouch™- (🔊), Bluetooth - (🔊) och -kontakten.

Kontrollera att du ser ett synkroniseringsmeddelande för Bluetooth innan du synkroniserar enheten.

2. Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-aktiverade enhet.

Tips! Bluetooth-funktionen hittar du vanligtvis under Inställningar. Kugghjulet (⚙️) symboliserar ofta Inställningar på startsidan.

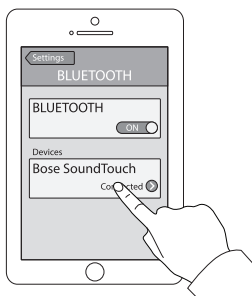

3. Välj ditt SoundTouch™-system i enhetslistan.

När synkroniseringen är klar visas i enhetslistan att SoundTouch™-systemet är anslutet.

4. På den Bluetooth-aktiverade enheten kan du nu spela upp musik till ditt system.

Om du inte kan synkronisera enheten


Du kanske måste rensa systemets synkroniseringslista för Bluetooth-enheter (se "Felsökning" på sidan 18). Sedan du rensat listan kan du prova med att göra om synkroniseringen (sidan 14).

Ansluta till en synkroniserad *Bluetooth®* -aktiverad enhet

Du kan strömma ljud från en *Bluetooth®*-aktiverad enhet till ditt system. Det finns två sätt att strömma ljud från en synkroniserad enhet till ditt SoundTouch™-system.


Om det finns flera enheter lagrade i systemets synkroniseringslista, kan det ta någon minut innan den synkroniserade enheten ansluts. På systemets skärm ser du anslutningsstatus.

Använda knappen

1. På systemets fjärrkontroll trycker du på  tills ett anslutningsmeddelande för Bluetooth visas på skärmen.

Systemet ansluts till enheten som senast används för att strömma ljud till systemet.

2. Spela musik på enheten.

Tips! Om en synkroniserad enhet är ansluten behöver du inte trycka på .

Om du inte kan strömma ljud från en synkroniserad enhet

SoundTouch™-systemet kan ha förlorat kontakten med enheten. Kontrollera skärmen på systemet. Om den synkroniserade enheten inte befinner sig inom systemets räckvidd, ska du flytta enheten närmare.


Använda *Bluetooth®*-funktionen på den synkroniserade enheten

1. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på den *Bluetooth*-aktiverade enheten.
2. Välj ditt SoundTouch™-system i enhetslistan.
3. När anslutningen är gjord kan du på den *Bluetooth*-aktiverade enheten spela upp musik till ditt system.

Avancerade funktioner

Kontrollknapp

Den trådlösa SoundTouch™-adaptorn ger dig tillgång till avancerad tryckfunktionalitet via kontrollknappen.

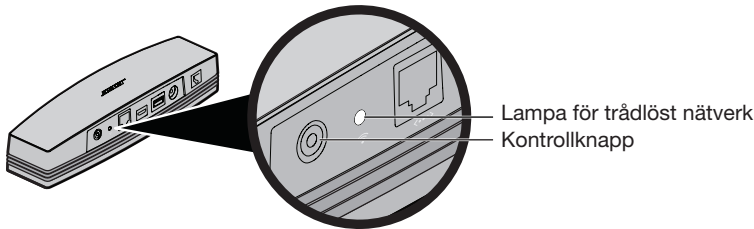

Lampa för trådlöst nätverk

I SoundTouch™-systemet finns inbyggd trådlös kapacitet för nätverksanslutning. Lampan på baksidan av systemet visar det trådlösa nätverkets status.

Indikator, aktivitet	Systemläge
Blinkar med vitt sken	Ansluter till det trådlösa nätverket
Fast vitt sken	Systemet är påslaget och anslutet till det trådlösa nätverket
Fast gult sken	Systemet installeras
Blinkar långsamt med gult sken	Frånkopplad från det trådlösa nätverket
Blinkar snabbt med gult sken	Fel i den interna programvaran – ring Bose kundtjänst
Släckt	Det trådlösa nätverket är inaktiverat eller anslutet till Ethernet

Inaktivera det trådlösa nätverket

Om du inaktiverar den trådlösa Wi-Fi-funktionen inaktiveras även *Bluetooth*®-funktionen.

1. Sätt på underhållningssystemet.
2. Håll ned kontrollknappen på adaptorn i 8 till 10 sekunder.
3. När lampan för det trådlösa nätverket släcks släpper du upp kontrollknappen.

Återaktivera det trådlösa nätverket

Om du återaktiverar den trådlösa Wi-Fi-funktionen återaktiveras även *Bluetooth*®-funktionen.

1. Sätt på systemet.
2. Tryck på kontrollknappen.

Väggmontering av adaptern

Du kan montera den trådlösa adaptern på väggen (tillbehör för detta medföljer ej). Om instruktionerna som medföljer tillbehöret inte är desamma ska du följa instruktionerna för tillbehöret.

I tabellen nedan finns monteringsanvisningar.


Ämne	Trä	Väggplatta
Väggens tjocklek	19 mm eller tjockare	9,5 mm eller tjockare
Borr	3,17 mm	4,76 mm
Skrudar med huvud med rundad kant (2)	32 mm	32 mm
Plugg (2)	Används ej	25,4 mm

Montera adaptern

Det finns två sätt att montera adaptern på:

- Lodrätt; med anslutningspanelen åt vänster.
- Vågrätt; med anslutningspanelen vänd uppåt.

1. Borra två hål på ett avstånd av 159 mm (centrummått).

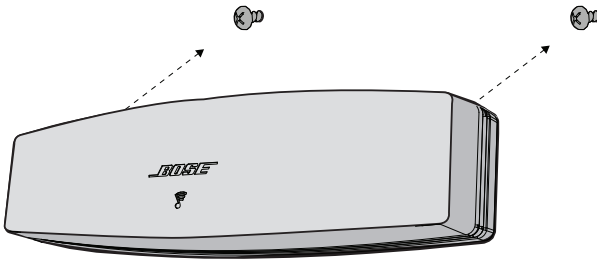

2. Använd plugg om du monterar på väggplatta.
3. Skruva in koniska skruvar.
Obs! Skruva inte ända ned utan stanna cirka 6 mm från väggen.
4. Placera adaptern på skruvarna och tryck tills den fastnar.

Felsökning

Problem	Åtgärd
Det går inte att slutföra nätverksinställningarna	<ul style="list-style-type: none">• Anslut den trådlösa SoundTouch™-adaptorn till Bose®link-kontakten och sätt på systemet.• Anslut systemet till ett eluttag.• Välj rätt nätverksnamn och ange lösenordet.• Anslut enheten och SoundTouch™-systemet till samma trådlösa Wi-Fi®-nätverk.• Placera den trådlösa adaptorn inom routerns räckvidd.• Aktivera Wi-Fi på den enhet (mobil eller dator) som du använde för installationen.• Om nätverksnamnet inte visas eller om det är dolt väljer du Anslut manuellt till ett annat nätverk i fönstret ANSLUT TILL TRÅDLÖST NÄTVERK HEMMA.• Stäng andra öppna program.• Om du använder en dator för installationen ska du kontrollera brandväggsinställningarna för att säkerställa att SoundTouch™-appen och SoundTouch™ Music Server är tillåtna program.• Testa internetanslutningen genom att öppna www.SoundTouch.com• Starta om den mobila enheten eller datorn och routern.• Starta om systemet (i hjälpen för appen beskrivs hur du gör).• Avinstallera appen, återställ systemet och starta om installationsprocessen.
Det går inte att spela upp Bluetooth®-ljud	<p>I ditt system:</p> <ul style="list-style-type: none">• Prova att synkronisera en annan enhet.• Gör först inställningar för SoundTouch™ och utför alla systemuppdateringar.• Rensa systemets synkroniseringslista med SoundTouch™-appen:<ul style="list-style-type: none">- Gå till UTFORSKA > INSTÄLLNINGAR > System och markera ditt SoundTouch™-system.- Öppna Bluetooth®-enheten och rensa synkroniseringslistan. <p>På den mobila enheten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inaktivera och återaktivera Bluetooth-funktionen.• Ta bort systemet från Bluetooth-menyn. Gör om synkroniseringen.• Mer information finns i den aktiverade Bluetooth-enhetens dokumentation.
Det går inte att ansluta till nätverket	<ul style="list-style-type: none">• Se hjälpsystemet i appen om nätverket har förändrats eller om du vill ansluta till ett annat nätverk.• Använd en Ethernet-kabel för att ansluta till nätverket.
Störningar	Kontrollera att den trådlösa SoundTouch™-adaptorn inte är placerad nära Acoustimass®-modulen, metallföremål, andra ljud-/videokomponenter eller direktverkande värmekällor.

Återställa den trådlösa SoundTouch™-adaptern

Vid en fabriksåterställning av den trådlösa SoundTouch™-adaptern rensas all SoundTouch™-källinformation och alla nätverksuppgifter från systemet, och informationen återställs sedan till de ursprungliga inställningarna.

Obs! Med den här återställningen raderas dina SoundTouch™-förval och sparade inloggningsuppgifter för nätverket.

1. Sätt på systemet.
2. Dra ut Bose® link-kabeln.
3. Håll kontrollknappen nedtryckt (8 till 10 sekunder) när du sätter tillbaka kabeln.
4. Släpp upp när indikatorn för det trådlösa Wi-Fi®-nätverket lyser med fast gult sken.
5. Starta om installationen.

Rengöring

Du rengör SoundTouch™-systemet genom att torka av utsidan med en mjuk och torr trasa.

- Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller sprejer.
- Låt ingen vätska eller några föremål komma in i några öppningar.

Kundtjänst

Om du behöver veta mer om hur du använder systemet ska du:

- Gå till SoundTouch.com
- Kontakta Bose® kundtjänst. Se adresslistan som finns i kartongen.

Begränsad garanti

Din trådlösa SoundTouch™-adapter omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns i Viktiga säkerhetsanvisningar i förpackningen. I Viktiga säkerhetsanvisningar finns information om hur du registrerar dig. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Den garantiinformation som medföljer den här produkten gäller inte i Australien och Nya Zeeland. På webbplatsen www.Bose.com.au/warranty eller www.Bose.co.nz/warranty finns information om vilka garantier som gäller för Australien och Nya Zeeland.

Teknisk information

Storlek:	5,1 cm H x 6,4 cm B x 23,8 cm D
Vikt:	34 kg
Temperaturintervall:	0° C till 40° C

Bilaga A: Installation med hjälp av datorn

Viktig information om installationen

- Du kan använda en dator istället för en smart telefon eller surfplatta för att installera systemet.
 - Använd en dator som finns i ditt trådlösa nätverk.
 - Använd datorn där du har musikarkivet.
 - Använd den medföljande USB-kabeln.*
 - Anslut inte USB-kabeln förrän du uppmanas till det i appen.
- * *SETUP A USB-kontakten på baksidan av systemet ska endast användas vid datorinstallation. USB-kontakterna är inte avsedda att användas för uppladdning av en smart telefon, surfplatta eller liknande enheter.*

Använda en stationär dator för installationen

Om du använder en stationär dator ska du flytta konsolen och den trådlösa SoundTouch™-adaptern närmare datorn när du ska göra installationen. Under installation uppmanas du via appen att tillfälligt ansluta USB-kabeln från datorn till den trådlösa adaptern.

Efter installationen kopplar du bort USB-kabeln och konsolen från datorn och eluttaget, och flyttar sedan systemet till dess rätta plats.

Ställa in systemet med en dator

1. Öppna webbläsaren på datorn och gå till:
SoundTouch.com/app
Tips! Använd datorn där du har musikarkivet.
2. Ladda ner och kör SoundTouch™-appen.
3. Anslut systemet till ditt hemmanätverk (se sidan 9).
Appen vägleder dig igenom förloppet.

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดใช้เวลาอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ



สัญลักษณ์รูปลูกศรสายฟ้าในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่า เป็นการเตือนผู้ใช้ถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ในบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะทำให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อตได้



เครื่องหมายตกใจในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ติดอยู่บนเครื่อง เป็นการเตือนผู้ใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานและการดูแลรักษาที่สำคัญในคู่มือผู้ใช้



ข้อควรระวัง:

- โปรดอย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริม
- การดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจกระทบต่อความปลอดภัย ความสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับ และประสิทธิภาพของระบบ



คำเตือน:

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น
- อย่าวางเครื่องนี้ในบริเวณที่มีน้ำหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไวบนหรือใกล้กับเครื่อง เช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โปรดระมัดระวังอย่าให้ของเหลวกระเด็นลงในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ หากสัมผัสของเหลวอาจทำให้การทำงานล้มเหลว และ/หรือเกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ได้
- อย่าวางสิ่งที่ลื่นไถลง่าย เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไวบนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์

1. โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้
2. จดจำคำแนะนำเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
5. อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำ
6. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
7. อย่ากีดขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
8. อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น หม้อน้ำ เครื่องปั่นไฟ เต้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
9. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
10. นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล่นเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น

หมายเหตุ:

- ป้ายกำกับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ข้างใต้ผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้ภายในอาคารเท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการออกแบบหรือทดสอบสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร ในยานพาหนะ หรือบนเรือ

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อกำหนดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

คำเตือนของ FCC

การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป

ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์คลาส B นี้สอดคล้องตามข้อกำหนด ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) ของแคนาดา

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ Canada RF ตามที่ประกาศไว้สำหรับประชาชนทั่วไป

- ต้องไม่วางอุปกรณ์นี้ร่วมกับหรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งวิทยุอื่นใด
- อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามมาตรฐาน Industry Canada license-exempt RSS การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิด รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์
- อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และอุตสาหกรรมแคนาดา ตามที่ประกาศไว้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ในระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเครื่องกำเนิดรังสีและร่างกายของคุณ ต้องไม่ใช้งานหรือตั้งเครื่องส่งร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด



Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนดกับ Directive 1999/5/EC และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนดกับ EU ประกาศฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย สามารถอ่านได้ที่

www.Bose.com/compliance



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อการนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
ชื่อชิ้นส่วน	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีโบรมิเนเตดไบเฟนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดไดฟีนิลเอเธอร์ (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
ชิ้นส่วนโลหะ	X	O	O	O	O	O
ชิ้นส่วนพลาสติก	O	O	O	O	O	O
ลำโพง	X	O	O	O	O	O
สาย	X	O	O	O	O	O
ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364						
O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้ไม่มีปริมาณต่ำกว่าที่กำหนดซ้ำจาก GB/T 26572						
X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้ไม่มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดซ้ำจาก GB/T 26572						

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ:

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ด้านล่างของระบบ

หมายเลขซีเรียล: _____

หมายเลขรุ่น: _____

วันที่ซื้อ: _____

ขอแนะนำให้คุณเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้

App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

Amazon, Kindle และ Fire เป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือบริษัทในเครือ

Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และ การใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต



iHeartRadio เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ iHeartMedia, Inc.

iTunes เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ Spotify รวมอยู่ ซึ่งเป็นไปตามสิทธิการใช้งานของบริษัทอื่น ที่สามารถอ่านได้จากที่นี่: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Spotify AB

SoundTouch และงานออกแบบตัวโน้ตระบบไร้สาย เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bose Corporation ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

©2015 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร


SoundTouch™

ประโยชน์ของระบบ.....	7
แอปพลิเคชัน SoundTouch™	7

การตั้งค่าระบบ

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไร้สาย SoundTouch™	8
การเพิ่มระบบลงในเครือข่าย Wi-Fi® ของคุณ.....	9
เพิ่มระบบไปที่บัญชี SoundTouch™ ที่มีอยู่.....	9
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน SoundTouch™.....	9
เชื่อมต่อระบบกับเครือข่าย Wi-Fi® ในบ้านของคุณ.....	9


การใช้ระบบ

การใช้ปุ่ม 	10
SoundTouch™	10
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®	10
SIDE AUX	10
การเข้าถึง SoundTouch™	10
การใช้แหล่งสัญญาณ SoundTouch™	11
การใช้แอปพลิเคชัน SoundTouch™	11
การรับความช่วยเหลือ	11
การควบคุมระบบจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์อื่น	12

การปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าของคุณ

ค่าตั้งล่วงหน้าทำงานอย่างไร.....	13
สิ่งที่คุณต้องทราบ.....	13
การเล่นค่าตั้งล่วงหน้า	13
การกำหนดค่าตั้งล่วงหน้า.....	13

Bluetooth®

การจับคู่กับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth®	14
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth® ที่จับคู่แล้ว	15
การใช้ปุ่ม 	15
การใช้คุณสมบัติ Bluetooth® บนอุปกรณ์ที่จับคู่	15

คุณสมบัติขั้นสูง

ปุ่มควบคุม	16
ไฟสัญญาณ Wi-Fi®	16
การปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi®	16
การเปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi® ใหม่	16

การติดตั้งอะแดปเตอร์บนผนัง

การติดตั้งอะแดปเตอร์	17
----------------------------	----

การดูแลรักษา

การแก้ปัญหา	18
การใช้อะแดปเตอร์ไร้สาย SoundTouch™	19
การทำความสะอาด	19
ฝ่ายบริการลูกค้า	19
การรับประกันแบบจำกัด	19
ข้อมูลทางด้านเทคนิค	19

ภาคผนวก A: การตั้งค่าโดยใช้คอมพิวเตอร์

ข้อมูลการตั้งค่าที่สำคัญ	20
การใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับการตั้งค่า	20
การตั้งค่าระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์	20

SoundTouch™ Wi-Fi® music system ของคุณช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงที่แจ่มชัด เต็มพื้นที่ของการสตรีมสัญญาณเสียงไร้สายผ่านทางเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านของคุณ ด้วย SoundTouch™ คุณสามารถสตรีมวิทยุอินเทอร์เน็ต บริการเพลง และไลบรารีเพลงของคุณ หากคุณมี Wi-Fi ที่บ้าน คุณก็พร้อมที่จะเพลิดเพลินกับเพลงโปรดของคุณได้จากทุกห้องที่คุณต้องการ

ประโยชน์ของระบบ

- ช่วยให้ระบบความบันเทิงภายในบ้าน Bose ของคุณสามารถสตรีมเพลงแบบไร้สายโดยใช้ SoundTouch™
- เพลิดเพลินกับการเข้าถึงวิทยุอินเทอร์เน็ต บริการเพลง และไลบรารีเพลงของคุณในแบบไร้สาย
- ตั้งค่าล่วงหน้าหากค่าเพื่อช่วยให้คุณฟังเพลงได้ด้วยการกดรีโมทคอนโทรลของคุณเพียงครั้งเดียว
- ตั้งค่าแบบไร้สายโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
- ทำงานกับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านที่มีอยู่แล้วของคุณ
- แอปพลิเคชัน SoundTouch™ ที่ใช้ได้ฟรีสำหรับคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ
- สตรีมเพลงจากอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth®
- เพิ่มระบบเพิ่มเติมได้ง่ายๆ ทุกเมื่อเพื่อประสบการณ์การรับฟังได้จากหลายห้อง
- ระบบเสียงจาก Bose® ที่มีให้เลือกหลากหลายช่วยให้คุณสามารถเลือกโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับทุกห้อง

แอปพลิเคชัน SoundTouch™


- ตั้งค่าและควบคุมระบบของคุณจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์
- ใช้แอปพลิเคชัน SoundTouch™ เพื่อปรับค่าตั้งล่วงหน้าตามความต้องการสำหรับเพลงโปรดของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ค้นหาวิทยุอินเทอร์เน็ต บริการเพลง และไลบรารีเพลงของคุณ
- จัดการการตั้งค่าระบบ

การตั้งค่าระบบ

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไร้สาย SoundTouch™

1. ปิดระบบของคุณ
2. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์กับช่องเสียบ **Bose® link** บนแผงควบคุม

หมายเหตุ: ตั้งอะแดปเตอร์ให้ห่างจากชุด Acoustimass® ประมาณ 1-6 ฟุต (0.3-1.8 เมตร) เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนของระบบไร้สาย

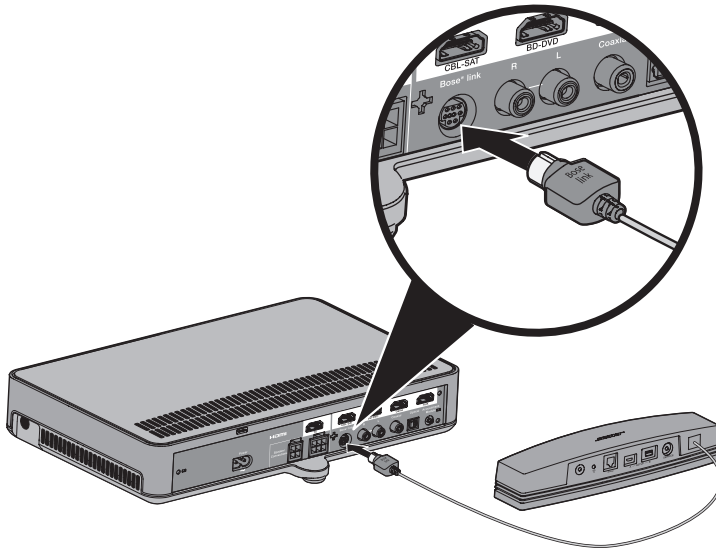

3. กด **AUDIO** บนรีโมทคอนโทรล

หมายเหตุ: อะแดปเตอร์ของคุณจะเปิดกับแผงควบคุม

การเพิ่มระบบลงในเครือข่าย Wi-Fi® ของคุณ

คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน SoundTouch™ ลงในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบของคุณ แอปพลิเคชันจะช่วยแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการเชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณไม่มีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการตั้งค่า (ดูหน้า 20)

เพิ่มระบบไปที่บัญชี SoundTouch™ ที่มีอยู่

หากคุณตั้งค่า SoundTouch™ สำหรับระบบอื่นแล้ว คุณจะไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SoundTouch™ อีก

1. บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เลือก  เพื่อเรียกใช้งานแอปพลิเคชัน
2. เลือก **สำรวจ > การตั้งค่า > ระบบ > เพิ่มระบบ** เพื่อเพิ่มระบบอื่น
แอปพลิเคชันจะนำคุณไปยังการตั้งค่า

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน SoundTouch™

หากนี่เป็นการตั้งค่าระบบ SoundTouch™ ครั้งแรกของคุณ คุณต้องติดตั้งแอปพลิเคชันนี้บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของชุดควบคุม SoundTouch™




**Bose® SoundTouch™
controller app**

- ผู้ใช้ iOS: ดาวน์โหลดจาก App Store
- สำหรับผู้ใช้ Android™: ดาวน์โหลดบน Google Play™ store
- สำหรับผู้ใช้ Amazon Kindle Fire: ดาวน์โหลดจาก Amazon Appstore for Android

เชื่อมต่อระบบกับเครือข่าย Wi-Fi® ในบ้านของคุณ

หลังจากติดตั้งแอปพลิเคชัน เพิ่มระบบไปที่เครือข่ายของคุณ:

1. บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เลือก  เพื่อเรียกใช้งานแอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชันนี้จะช่วยแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการเชื่อมต่อระบบกับเครือข่าย Wi-Fi® ของคุณ
2. ทำตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินขั้นตอนตั้งค่าให้เสร็จสิ้น รวมถึงการสร้างบัญชี SoundTouch™ การเพิ่มไลบรารีเพลงและบริการเพลง

การใช้ระบบ

การใช้ปุ่ม

ปุ่มมัลติฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณเล่นเพลงบนระบบของคุณได้

- เข้าใช้งานแหล่งสัญญาณ SoundTouch™ บนระบบของคุณ
- สตรีมเพลงจากอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth® ที่เชื่อมต่ออยู่
- เข้าใช้งานช่องเสียง SIDE AUX

กด  เพื่อสลับระหว่าง SoundTouch™ (), Bluetooth () และช่องเสียง SIDE AUX ()



SoundTouch™

คุณสามารถควบคุมชุดย่อยของคุณสมบัติต่างๆ ของ SoundTouch™ บนระบบของคุณ เช่น การควบคุมการเล่นและค่าตั้งล่วงหน้า โปรดดู “การใช้แอปพลิเคชัน SoundTouch™” ที่หน้า 11

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

ระบบของคุณมีเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ซึ่งช่วยให้คุณสตรีมเพลงจากอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth มายังระบบของคุณได้ ระบบจะจัดเก็บรายชื่ออุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อไว้ 8 ชื่อในรายการการจับคู่ โปรดดูหน้า 14

SIDE AUX

ช่องเสียง  เป็นช่องเสียงขนาด 3.5 มม. ที่อยู่บนด้านของแผงควบคุม เมื่อตั้งค่าช่องเสียงเป็นแหล่งสัญญาณเสียงเข้า จะสามารถเข้าถึงช่องเสียงผ่านการสลับ 

โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของระบบโฮมเธียเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าช่องเสียง

การเข้าถึง SoundTouch™

หลังจากคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ SoundTouch™ และตั้งค่าอะแดปเตอร์แล้ว คุณก็พร้อมเพลิดเพลินกับ SoundTouch™ บนระบบของคุณได้

- แหล่งสัญญาณ SoundTouch™: นำเสนอชุดย่อยของคุณสมบัติต่างๆ ของ SoundTouch™ ที่ทำให้คุณสามารถควบคุมการเล่นและปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าตามต้องการได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของคุณ
- แอปพลิเคชัน SoundTouch™: เพื่อการควบคุม SoundTouch™ อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้คุณสามารถจัดการการตั้งค่า SoundTouch™ เพิ่มบริการเพลง สำรวจสถานีวิทยุทางอินเทอร์เน็ตในประเทศและทั่วโลก ตั้งและเปลี่ยนค่าตั้งล่วงหน้า สตรีมเพลงมายังระบบ ดูสิ่งที่กำลังเล่นอยู่ และอื่นๆ อีกมาก โปรดดูหน้า 11

การใช้แหล่งสัญญาณ SoundTouch™

เมื่อคุณตั้งค่าระบบ SoundTouch™ แล้ว คุณสามารถใช้รีโมทเพื่อควบคุมชุดย่อยของคุณสมบัติต่างๆ บนระบบของคุณ:

- ปรับแต่งและเล่นค่าตั้งล่วงหน้าโดยใช้หมายเลข 1-6 บนปุ่มตัวเลข
- ควบคุมการเล่น (เล่น หยุดเล่นชั่วคราว หยุด ข้ามไปยังเพลงถัดไป ฯลฯ)

เพื่อเริ่มต้น SoundTouch™:

กด  บนรีโมทของคุณ

ข้อความ A SOUNDTOUCH จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

การใช้แอปพลิเคชัน SoundTouch™

แอปพลิเคชัน SoundTouch™ คือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและควบคุมระบบ SoundTouch™ จากสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยการใช้แอปพลิเคชันนี้ อุปกรณ์อัจฉริยะของคุณจะทำหน้าที่เป็นรีโมทที่สมบูรณ์แบบสำหรับระบบ SoundTouch™ ของคุณ

แอปพลิเคชันนี้ช่วยให้คุณจัดการการตั้งค่าระบบ SoundTouch™ เพิ่มบริการเพลงสำรวจสถานีวิทยุทางอินเทอร์เน็ตในประเทศและทั่วโลก ตั้งและเปลี่ยนค่าตั้งล่วงหน้า สตรีมเพลงมายังระบบ ตู้ลิ้นชักกำลังเล่นอยู่ และอื่นๆ อีกมาก

หลังจากคุณตั้งค่าระบบบนเครือข่ายของคุณโดยใช้แอปพลิเคชัน SoundTouch™ คุณพร้อมแล้วที่จะสำรวจการสตรีมเพลงและปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าของคุณ

การรับความช่วยเหลือ

 SoundTouch.com

เป็นช่องทางเข้าถึงศูนย์บริการสนับสนุนเจ้าของเครื่อง ซึ่งรวมถึง คู่มือผู้ใช้ บทความ กลเม็ด บทแนะนำ คลังวิดีโอ และชุมชนเจ้าของเครื่อง ซึ่งคุณสามารถโพสต์คำถามและคำตอบได้

1. เปิดเบราว์เซอร์
2. ในช่องที่อยู่ พิมพ์ **SoundTouch.com**

วิธีใช้ในแอปพลิเคชัน

แสดงบทความความช่วยเหลือสำหรับการใช้ SoundTouch™

1. บนอุปกรณ์ของคุณ เลือก  เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน
2. จากแผงสำรวจ เลือก วิธีใช้

การควบคุมระบบจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์อื่น

เมื่อคุณตั้งค่าระบบ SoundTouch™ บนเครือข่าย Wi-Fi® ในบ้านแล้ว คุณสามารถควบคุมระบบจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนเครือข่ายเดียวกันได้

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายเดียวกันกับระบบของคุณ
2. บนอุปกรณ์ ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน SoundTouch™:
 - หากคุณใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ดูหน้า 9
 - หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ เปิดเบราว์เซอร์และไปที่:
SoundTouch.com/app

ค่าตั้งล่วงหน้าทำงานอย่างไร

คุณสามารถปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าของคุณให้เป็นบริการการสตรีมเพลงโปรด สถานี รายการเล่น ศิลปิน อัลบั้ม หรือเพลงจากไลบรารีเพลงของคุณ คุณสามารถเข้าถึงเพลงของคุณได้ทุกเมื่อ โดยแค่เพียงปุ่มเดียวบนรีโมทคอนโทรลของระบบ SoundTouch™

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงค่าตั้งล่วงหน้าของคุณโดยใช้แอปพลิเคชัน SoundTouch™ บนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตของคุณ

สิ่งที่คุณต้องทราบ

- คุณสามารถตั้งค่าตั้งล่วงหน้าจากแอปพลิเคชัน แผงปุ่มกด และรีโมทคอนโทรล
- หากแหล่งสัญญาณที่ตั้งค่าล่วงหน้าคือไลบรารีเพลงใน iTunes หรือ Windows Media Player ของคุณ โปรดแน่ใจว่าเปิดคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บไลบรารีเพลงของคุณแล้วและเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับระบบ SoundTouch™
- คุณไม่สามารถกำหนดค่าตั้งล่วงหน้าจากสตรีมของ Bluetooth® หรืออุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบ AUX ที่เชื่อมต่อยู่

การเล่นค่าตั้งล่วงหน้า

เมื่อคุณปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าของคุณโดยใช้แอปพลิเคชัน เลือกค่าตั้งล่วงหน้าโดยใช้รีโมทคอนโทรล หรือแอปพลิเคชันเพื่อเล่น หาก你还ไม่ได้กำหนดค่าตั้งล่วงหน้าของคุณ เรียกใช้แอปพลิเคชันและกำหนดค่าตั้งล่วงหน้าของคุณ สำหรับวิธีใช้ โปรดดูวิธีใช้ในแอปพลิเคชัน

หากเพลงไม่เล่น โปรดดู “ประโยชน์ของระบบ”

การกำหนดค่าตั้งล่วงหน้า

1. สตรีมเพลงไปยังระบบโดยใช้แอปพลิเคชัน
2. ขณะที่เพลงเล่นอยู่ กดค้างไว้ที่หมายเลข (1-6) บนรีโมทคอนโทรลประมาณ 2 วินาที ระบบส่งเสียงเตือนเมื่อกำหนดค่าตั้งล่วงหน้าแล้ว

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน SoundTouch™ เพื่อดังและเปลี่ยนการตั้งค่าล่วงหน้า โปรดดูวิธีใช้ในแอปพลิเคชัน

การจับคู่กับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth®

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสียงอื่นๆ ที่เปิดใช้งาน Bluetooth มายังระบบ SoundTouch™ ของคุณได้ คุณสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบอีโคซิสเต็ม SoundTouch™ ของคุณ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของแชน


ก่อนที่จะคุณสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth คุณต้องจับคู่อุปกรณ์กับระบบของคุณ


1. บนรีโมทคอนโทรล กด  แล้วปล่อยจนกว่าข้อความการจับคู่ Bluetooth ปรากฏบนจอแสดงผล

หมายเหตุ: แต่ละครั้งที่คุณกด  ระบบจะสลับระหว่าง SoundTouch™ (), Bluetooth () และช่องเสียง 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมองเห็นข้อความการจับคู่ Bluetooth บนจอก่อนที่จะจับคู่อุปกรณ์ของคุณ

2. บนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ของคุณ เปิดคุณสมบัติ Bluetooth

เคล็ดลับ: ปกติแล้วคุณสมบัติ Bluetooth จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า ไอคอนรูปฟันเฟือง () มักหมายถึงการตั้งค่าบนหน้าจอหลัก

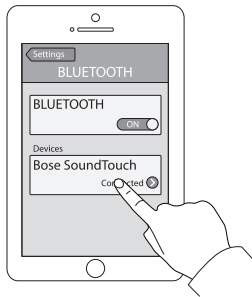

3. เลือกระบบ SoundTouch™ ของคุณจากรายการอุปกรณ์
เมื่อจับคู่แล้ว ชื่อของระบบ SoundTouch™ จะปรากฏเป็นเชื่อมต่อแล้วในรายการอุปกรณ์
4. บนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth เล่นเพลงเพื่อสตรีมไปยังระบบของคุณ

หากคุณไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์ของคุณได้

คุณอาจจำเป็นต้องล้างรายการการจับคู่ Bluetooth ของระบบ (ดู “การแก้ปัญหา” ที่หน้า 18) หลังจากล้างรายการแล้ว ลองจับคู่อีกครั้งหน้า 14

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth® ที่จับคู่แล้ว

คุณสามารถสตรีมเสียงจากอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth® มายังระบบของคุณ มีสองวิธีในการสตรีมเสียงจากอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วมายังระบบ SoundTouch™ ของคุณ

หากมีอุปกรณ์หลายชิ้นจัดเก็บอยู่ในรายการการจับคู่ของระบบ อาจใช้เวลาหนึ่งหรือสองนาที่สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว จอแสดงผลของระบบจะระบุสถานะการเชื่อมต่อ

การใช้ปุ่ม

1. บนรีโมทคอนโทรลของระบบ กด  แล้วปล่อยจนกว่าข้อความการเชื่อมต่อ Bluetooth จะปรากฏบนจอแสดงผล

ระบบจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ล่าสุดที่มีการสตรีมไปยังระบบของคุณ

2. บนอุปกรณ์ ให้เล่นเพลง

เคล็ดลับ: หากอุปกรณ์ที่จับคู่มีการเชื่อมต่อแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องกด 

หากคุณไม่สามารถสตรีมเสียงจากอุปกรณ์ที่จับคู่

ระบบ SoundTouch™ ของคุณอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้ว ตรวจสอบหน้าจอของระบบ หากอุปกรณ์ที่จับคู่อยู่นอกระยะของระบบ ให้ขยับอุปกรณ์เข้ามาอยู่ในระยะ


การใช้คุณสมบัติ Bluetooth® บนอุปกรณ์ที่จับคู่

1. บนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth เปิดคุณสมบัติ Bluetooth
2. เลือกระบบ SoundTouch™ ของคุณจากรายการอุปกรณ์
3. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว บนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth เล่นเพลงเพื่อสตรีมไปยังระบบของคุณ

คุณสมบัติขั้นสูง

ปุ่มควบคุม

อะแดปเตอร์ไร้สาย SoundTouch™ มีฟังก์ชันการใช้งานขั้นสูงโดยสามารถใช้งานได้โดยการกดปุ่มควบคุมค้างไว้

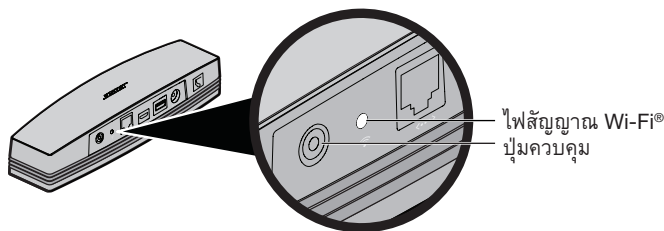

ไฟสัญญาณ Wi-Fi®

อะแดปเตอร์ไร้สาย SoundTouch™ มีคุณสมบัติ Wi-Fi ในตัวที่เปิดใช้งานการเชื่อมต่อไร้สายได้ ไฟสัญญาณ Wi-Fi® ที่ด้านหลังของอะแดปเตอร์จะระบุสถานะของ Wi-Fi

การทำงานของไฟสัญญาณ	สถานะระบบ
สีขาวกะพริบ	กำลังเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi
สีขาวสว่างนิ่ง	ระบบเปิดอยู่และเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แล้ว
สีอำพันสว่างนิ่ง	ระบบอยู่ในโหมดการตั้งค่า
สีอำพันกะพริบช้าๆ	ตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย Wi-Fi
สีอำพันกะพริบเร็วๆ	ข้อผิดพลาดเฟิร์มแวร์ - ติดต่อศูนย์บริการ Bose
ปิด	เครือข่าย Wi-Fi ปิดใช้งานหรือระบบเชื่อมต่อกับอีเทอร์เน็ต

การปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi®

นอกจากนี้ การปิดใช้งาน Wi-Fi ยังเป็นการปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth®* อีกด้วย

1. เปิดระบบความบันเทิงของคุณ
2. กดปุ่มควบคุมของอะแดปเตอร์ค้างไว้ (8-10 วินาที)
3. เมื่อไฟสัญญาณ Wi-Fi ดับ ให้ปล่อยปุ่มควบคุม

การเปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi® ใหม่

นอกจากนี้ การเปิดใช้งาน Wi-Fi ใหม่ยังเป็นการเปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth®* อีกด้วย

1. เปิดระบบของคุณ
2. กดปุ่มควบคุม

การติดตั้งอะแดปเตอร์บนผนัง

คุณสามารถติดตั้งอะแดปเตอร์ไร้สายบนผนัง (ไม่ได้ให้อุปกรณ์ติดตั้งมาด้วย) หากคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ติดตั้งแตกต่างจากคำแนะนำในคู่มือนี้ ให้ทำตามคำแนะนำการใช้งานของอุปกรณ์ติดตั้ง ตารางนี้อธิบายข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ติดตั้ง


รายการ	ไม้	แผ่นบอร์ดปิดผนัง
ความหนาของผนัง	$\frac{3}{4}$ นิ้ว (19 มม.) หรือหนากว่า	$\frac{3}{8}$ นิ้ว (9.5 มม.) หรือหนากว่า
เจาะรู	$\frac{1}{8}$ นิ้ว (3.17 มม.)	$\frac{3}{16}$ นิ้ว (4.76 มม.)
สกรูหัวแฉกสำหรับงานไม้ (2)	#8 x 1 $\frac{1}{4}$ นิ้ว (32 มม.)	#8 x 1 $\frac{1}{4}$ นิ้ว (32 มม.)
พุกพลาสติก (2)	ไม่มีการใช้	25.4 มม.

การติดตั้งอะแดปเตอร์

วิธีติดอะแดปเตอร์มีสองวิธี ดังนี้

- แนวตั้ง แฉกสำหรับเชื่อมต่อหันไปทางซ้าย.
- แนวนอน แฉกสำหรับเชื่อมต่อหยาขึ้น

1. เจาะรูสองรูให้ศูนย์กลางห่างกัน 6 $\frac{1}{4}$ นิ้ว (159 มม.)

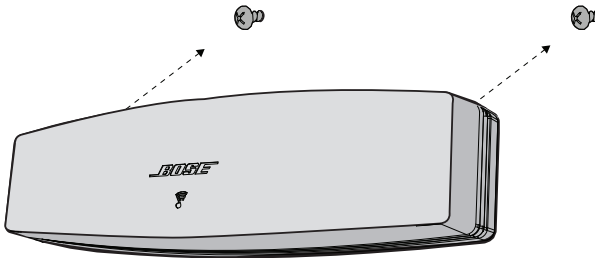

2. เสียบพุกพลาสติกลงไปในรู (หากติดตั้งกับแผ่นบอร์ดปิดผนัง)

3. ติดสกรูหัวแฉกสำหรับงานไม้

หมายเหตุ: ปลดปล่อยหัวสกรูยื่นออกมาจากพื้นผิวของผนัง $\frac{1}{4}$ นิ้ว (6.35 มม.)

4. วางตำแหน่งอะแดปเตอร์ให้ตรงกับสกรูและกดให้แน่นและเข้าที่

การแก้ปัญหา

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ไม่สามารถตั้งค่า เครือข่ายให้เสร็จสิ้น	<ul style="list-style-type: none">• เสียบอะแดปเตอร์ไร้สาย SoundTouch™ เข้ากับช่องเสียบ Bose® link และเปิดระบบ• เชื่อมต่อระบบกับแหล่งจ่ายไฟ AC (สายเมน)• เลือกชื่อเครือข่ายที่ถูกต้องและป้อนรหัสผ่าน• เชื่อมต่ออุปกรณ์และระบบ SoundTouch™ กับเครือข่าย Wi-Fi® เดียวกัน• วางอะแดปเตอร์ไร้สายภายในช่วงการรับส่งของเราเตอร์• เปิดใช้งาน Wi-Fi บนอุปกรณ์ (อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์) ที่คุณใช้เพื่อทำการตั้งค่า• หากชื่อเครือข่ายไม่ปรากฏหรือซ่อนอยู่ เลือก เชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นด้วยตนเอง บนหน้าจอ เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้าน• ปิดแอปพลิเคชันอื่นที่เปิดอยู่ทั้งหมด• หากใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการตั้งค่า โปรดตรวจสอบการตั้งค่าไฟร์วอลล์เพื่อยืนยันว่าแอปพลิเคชัน SoundTouch™ และเซิร์ฟเวอร์เพลง SoundTouch™ เป็นโปรแกรมที่ได้รับอนุญาต• ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณโดยการโหลดเว็บ www.SoundTouch.com• รีเซ็ตาร์ทอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือคอมพิวเตอร์ และเราเตอร์ของคุณ• บั๊ตระบบของคุณใหม่ (โปรดดูระบบวิธีใช้ในแอปพลิเคชัน)• ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน รีเซ็ตระบบ และรีเซ็ตการตั้งค่า
ไม่สามารถเล่นเสียง จาก Bluetooth®	<p>บนระบบของคุณ:</p> <ul style="list-style-type: none">• ลองจับคู่กับอุปกรณ์อื่น• ตั้งค่า SoundTouch™ ก่อน แล้วดำเนินการอัปเดตระบบทั้งหมด• ล้างรายการการจับคู่ของระบบโดยใช้แอปพลิเคชัน SoundTouch™:<ul style="list-style-type: none">- ไปที่ สำรวจค้นหา > การตั้งค่า > ระบบ และเลือกระบบ SoundTouch™ ของคุณ- เปิดรายการ Bluetooth® และล้างรายการการจับคู่ <p>บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ:</p> <ul style="list-style-type: none">• ปิดใช้งานแล้วเปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth อีกครั้ง• ลบชื่อระบบออกจากเมนู Bluetooth จับคู่อีกครั้ง• โปรดดูเอกสารประกอบการใช้งานของอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ของคุณ
ไม่สามารถเชื่อมต่อ กับเครือข่าย	<ul style="list-style-type: none">• หากเครือข่ายของคุณเปลี่ยนแปลง หรือต้องการเชื่อมต่อระบบของคุณกับเครือข่ายอื่น โปรดดูระบบวิธีใช้ในแอปพลิเคชัน• เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้สายอีเทอร์เน็ต
มีการรบกวน	วางอะแดปเตอร์ไร้สาย SoundTouch™ ให้ห่างจากชุด Acoustimass®, แผงควบคุม วัตถุโลหะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียง/ภาพอื่นๆ และแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนโดยตรง

การรีเซ็ตอะแดปเตอร์ไร้สาย SoundTouch™

รีเซ็ตอะแดปเตอร์ไร้สาย SoundTouch™ เพื่อล้างข้อมูลแหล่งสัญญาณ SoundTouch™ และข้อมูลรับรองเครือข่ายทั้งหมดออกจากระบบ และกลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

หมายเหตุ: ฟังก์ชันรีเซ็ตนี้จะลบค่าตั้งล่วงหน้าของ SoundTouch™ และข้อมูลรับรองเครือข่ายที่บันทึกไว้

1. เปิดระบบของคุณ
2. ถอดสายเคเบิล Bose link®
3. กดปุ่มควบคุมค้างไว้ (8-10 วินาที) ขณะเชื่อมต่อสายเคเบิลอีกครั้ง
4. ปลดปล่อยปุ่มไฟสัญญาณ the Wi-Fi® เปลี่ยนเป็นสีอำพันสว่างหนึ่ง
5. รีเซ็ตการทบทวนการตั้งค่า

การทำความสะอาด

ในการทำความสะอาดอะแดปเตอร์ไร้สาย SoundTouch™ ให้เช็ดทำความสะอาดด้านนอกของผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าแห้ง นุ่ม

- อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสเปรย์
- อย่าให้ของเหลวหรือวัตถุตกลงไปในช่องเปิดใดๆ

ฝ่ายบริการลูกค้า

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการใช้ระบบ:

- เยี่ยมชม SoundTouch.com
- โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose® โปรดดูรายชื่อติดต่อในกล่อง

การรับประกันแบบจำกัด

อะแดปเตอร์ไร้สาย SoundTouch™ ของคุณได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันแบบจำกัดรายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัดระบุไว้ในเอกสารคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญที่อยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์ โปรดดูเอกสารคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับคำแนะนำในการลงทะเบียน แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะมีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ ข้อมูลการรับประกันที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลบังคับใช้ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ดูรายละเอียดการรับประกันในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จากเว็บไซต์ของเราที่ www.Bose.com.au/warranty หรือ www.Bose.co.nz/warranty

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

ขนาด:	2" สูง x 2 1/2" กว้าง x 9 3/8" D (5.1 ซม. x 6.4 ซม. x 23.8 ซม.)
น้ำหนัก:	0.34 กก.
ช่วงอุณหภูมิ:	0° C ถึง 40° C

ภาคผนวก A: การตั้งค่าโดยใช้คอมพิวเตอร์

ข้อมูลการตั้งค่าที่สำคัญ

- คุณสามารถตั้งค่าระบบของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน
 - ใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่นบนเครือข่าย Wi-Fi® ของคุณ
 - ใช้คอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บไลบรารีเพลงของคุณ
 - คุณต้องใช้สาย USB ที่ให้มาด้วย *
 - อย่าเชื่อมต่อสาย USB จนกว่าแอปพลิเคชันจะระบุให้คุณเชื่อมต่อสายเคเบิลเท่านั้น
- * ช่องเสียบ SETUP A USB ที่ด้านหลังของระบบใช้สำหรับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เท่านั้น ช่องเสียบ USB ไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อชาร์จสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายกัน

การใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับการตั้งค่า

หากคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ย้ายแผงควบคุมและอะแดปเตอร์ไร้สาย SoundTouch™ มาใกล้กับคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าระบบของคุณ ระหว่างการตั้งค่า แอปพลิเคชันจะแจ้งให้คุณเชื่อมต่อสาย USB จากคอมพิวเตอร์ไปที่อะแดปเตอร์ไร้สาย (ชั่วคราว)

หลังการตั้งค่า ถอดสาย USB และแผงควบคุมออกจากคอมพิวเตอร์และจากแหล่งจ่ายไฟ AC (สายเมน) และย้ายระบบไปยังตำแหน่งถาวร

การตั้งค่าระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์

1. บนคอมพิวเตอร์ เปิดเบราว์เซอร์และไปที่:
SoundTouch.com/app
เคล็ดลับ: ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีไลบรารีเพลงของคุณจัดเก็บไว้
2. ดาวน์โหลดและรันแอปพลิเคชัน SoundTouch™
3. เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายในบ้านของคุณ (ดูที่หน้า 9)
แอปพลิเคชันจะนำคุณไปยังการตั้งค่า

중요 안전 지침

중요 안전 지침

시간을 내어 이 안내서를 주의 깊게 읽고 중요 안전 지침을 따르십시오.



정삼각형 안의 화살표 번개 모양의 표시는 시스템에 감전을 일으킬 만큼 대량의 비절연 위험 전압이 흐르고 있다는 경고입니다.



시스템 상에 표시된 대로, 정삼각형 안의 느낌표는 본 사용자 안내서에 중요한 조작 및 유지보수 지침이 들어있음을 의미합니다.



주의:

- 시스템 또는 액세서리를 변경하지 마십시오.
- 허가 없이 변경하면 안전, 규정 준수 및 시스템 성능에 문제가 발생할 수 있습니다.



경고:

- 화재나 감전의 위험을 줄이려면 본 제품이 비나 물에 젖지 않게 하십시오.
- 기기에 물을 떨어뜨리거나 튀기지 마십시오. 기기 위에 또는 기기 근처에 물병 등, 물이 담긴 물건을 올려놓지 마십시오. 다른 전자 제품을 사용할 때와 마찬가지로 제품에 액체를 흘리지 않도록 주의하십시오. 액체에 노출되면 고장이나 화재 위험이 발생할 수 있습니다.
- 촛불과 같은 무방비 상태의 불꽃을 제품 위나 근처에 두지 마십시오.

1. 본 지침을 읽으십시오.
2. 본 지침을 준수하십시오.
3. 모든 경고에 유의하십시오.
4. 모든 지침을 따르십시오.
5. 본 장비를 물 가까이에서 사용하지 마십시오.
6. 마른 헝겂으로만 닦으십시오.
7. 환기구가 막히지 않도록 하십시오. 제조업체의 지침에 따라 설치하십시오.
8. 방열기나 난방기, 전기 난로 또는 열을 발생시키는 기타 기기(앰프 포함) 근처에 설치하지 마십시오.
9. 제조업체에서 지정한 부품이나 액세서리만 사용하십시오.
10. 자격 있는 기사에게만 서비스를 의뢰하십시오. 전원 코드 또는 플러그가 손상되었을 때, 액체가 흘러 들어갔을 때, 물체가 떨어져 기기 안에 들어갔을 때, 기기가 비나 물에 젖었을 때, 정상적으로 작동하지 않을 때, 또는 기기를 떨어뜨렸을 때 등, 어느 경우라도 기기가 손상되었을 때는 서비스를 받으셔야 합니다.

참고:

- 제품 라벨은 제품 밑면에 위치해 있습니다.
- 이 제품은 실내에서만 사용해야 합니다. 이 제품은 레이저 차량이나 선박 등의 야외에서 사용하도록 설계되거나 테스트되지 않았습니다.

중요 준수 정보

참고: 이 장치는 시험 결과 FCC 규정 15부에 근거한 B급 디지털 장치에 대한 제한을 준수합니다. 이러한 제한은 거주 지역에 설치할 때 발생하는 유해한 방해 전파를 적절한 수준에서 방지할 목적으로 만들었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하고 방출할 수 있습니다. 지침에 따라 올바르게 설치 및 사용하지 않은 경우에는 무선 통신에 대한 유해한 방해 전파를 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 방해 전파가 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 이 장치를 켜거나 끌 때 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 방해 전파를 발생시키는 경우 다음 방법 중 하나로 방해 전파를 제거할 수 있습니다.

- 수신 안테나의 방향 또는 위치를 조정합니다.
- 장치와 수신기 사이의 공간을 늘립니다.
- 장비를 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 전기 소켓에 연결합니다.
- 판매업체 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

FCC 경고

Bose Corporation에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 이 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.

미국 및 캐나다

이 장치는 FCC 규정 15부를 준수합니다. 다음 두 상태에서 작동되어야 합니다. (1) 이 장치는 유해한 방해 전파를 일으키지 않으며 (2) 장치의 오작동을 일으킬 수 있는 방해 전파를 포함하여 수신되는 모든 방해 전파를 수용해야 합니다.

이 B 등급 디지털 기기는 캐나다 ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)를 준수합니다.

이 장치는 일반 대중을 위해 규정된 FCC 및 산업 캐나다 RF 방사 물질 노출 제한을 준수합니다.

- 이 장치에 다른 안테나 또는 송신기를 함께 설치하거나 작동해서는 안 됩니다.
- 이 장치는 산업 캐나다 라이선스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 다음 두 상태에서 작동되어야 합니다. (1) 이 장치는 유해한 방해 전파를 일으키지 않으며 (2) 장치의 오작동을 일으킬 수 있는 방해 전파를 포함하여 수신되는 모든 방해 전파를 수용해야 합니다.
- 이 장비는 통제되지 않은 환경에 대해 규정된 FCC 및 산업 캐나다 방사 물질 노출 제한을 준수합니다. 이 장비는 방출기와 신체 사이의 거리를 최소 20cm로 하여 설치 및 작동해야 합니다. 이 송신기는 다른 안테나 또는 송신기를 함께 설치하거나 작동해서는 안 됩니다.



Bose Corporation은 이 제품이 지침서 1999/5/EC 및 기타 모든 적용 가능한 EU 지침의 필수 요건과 관련 조항을 준수하고 있음을 여기에서 선언합니다. 표준 부합 신고서 전문은 www.Bose.com/compliance를 참조하십시오.



이 표시는 제품을 가정용 쓰레기처럼 폐기해서는 안 되며 적합한 수거 시설에 보내 재생해야 함을 의미합니다. 올바른 폐기와 재생을 통해 천연 자원, 인류 건강 및 환경을 보호하는 데 일조할 수 있습니다. 이 제품의 폐기 및 재생에 대한 자세한 정보는 지방 자치체, 폐기물 수거 업체 또는 이 제품을 구입한 매장에 문의하십시오.

규정 정보

유해 물질의 명칭 및 농도						
부품 번호	유해 물질					
	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	6가 크롬(VI)	폴리브롬화 바이페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐에테르(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	X	O	O	O	O	O
금속 부품	X	O	O	O	O	O
플라스틱 부품	O	O	O	O	O	O
스피커	X	O	O	O	O	O
케이블	X	O	O	O	O	O

본 테이블은 SJ/T 11364 조항에 따라 준비되었습니다.

O: 이 부품의 모든 동종 재질에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항 미만임을 나타냅니다.

X: 이 부품에 사용된 동종 재질 중 최소한 하나에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항을 초과함을 의미합니다.

기록용으로 작성하여 보관하십시오.

일련 번호와 모델 번호는 시스템 바닥에 있습니다.

일련 번호: _____

모델 번호: _____

구입일: _____

영수증을 사용자 안내서와 함께 보관하십시오.

App Store는 Apple Inc.의 서비스 표시입니다.

Amazon, Kindle 및 Fire는 Amazon.com, Inc. 또는 그 자회사의 상표입니다.

Android 및 Google Play는 Google, Inc.의 상표입니다.

Bluetooth® 단어 표시와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록 상표이며 Bose Corporation은 사용권 계약에 따라 해당 표시를 사용합니다.



iHeartRadio는 iHeartMedia, Inc.의 등록 상표입니다.

iTunes는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

용어 HDMI 및 HDMI High-Definition Multimedia Interface 및 HDMI 로고는 미국 및 기타 국가에서 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.

이 제품은 타사 라이선스의 적용을 받는 Spotify 소프트웨어를 사용하며 다음에서 확인할 수 있습니다.

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify는 Spotify AB의 등록 상표입니다.

SoundTouch 및 무선 음표 디자인은 미국 및 기타 국가에서 Bose Corporation의 상표입니다.

Wi-Fi는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상표입니다.

Windows는 미국과 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

©2015 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.


SoundTouch™

시스템 장점	7
SoundTouch™ 앱	7

시스템 설치

SoundTouch™ 무선 어댑터 연결	8
Wi-Fi® 네트워크에 시스템 추가	9
기존 SoundTouch™ 계정에 시스템 추가	9
SoundTouch™ 앱 다운로드	9
가정용 Wi-Fi® 네트워크에 시스템 연결	9

시스템 사용

 버튼 사용	10
SoundTouch™	10
Bluetooth® 무선 기술	10
측면 AUX	10
SoundTouch™ 액세스	10
SoundTouch™ 소스 사용	11
SoundTouch™ 앱 사용	11
도움말 보기	11
다른 스마트폰, 태블릿 또는 컴퓨터에서 시스템 조작	12

Presets(사전 설정) 개인화

Presets(사전 설정) 작동 방법	13
알아야 할 것	13
Preset(사전 설정) 재생	13
Preset(사전 설정) 설정	13

Bluetooth®

Bluetooth® 사용 장치 쌍 결합	14
쌍 결합된 Bluetooth® 사용 장치 연결	15
 버튼 사용	15
쌍 결합된 장치에서 Bluetooth® 기능 사용	15

목차

고급 기능

콘트롤 버튼	16
Wi-Fi® 표시등	16
Wi-Fi® 기능 사용 중지	16
Wi-Fi® 기능 다시 사용	16

어댑터 벽면 마운팅

어댑터 마운팅	17
---------------	----

관리 및 유지보수

문제 해결	18
SoundTouch™ 무선 어댑터 재설정	19
청소	19
고객 서비스 센터	19
제한 보증	19
기술 정보	19

부록 A: 컴퓨터를 사용한 설치

중요 설치 정보	20
데스크톱 컴퓨터를 사용한 설치	20
컴퓨터를 사용한 시스템 설치	20

SoundTouch™ Wi-Fi® 뮤직 시스템은 가정용 Wi-Fi 네트워크를 통해 룸을 가득 채우는 명료한 사운드를 무선으로 스트리밍합니다. SoundTouch™를 사용하여 인터넷 라디오, 뮤직 서비스 및 뮤직 라이브러리를 스트리밍할 수 있습니다.

가정에 Wi-Fi가 있다면 원하는 룸에서 좋아하는 음악을 즐길 준비가 되었습니다.

시스템 장점

- SoundTouch™를 사용하여 Bose 홈 엔터테인먼트 시스템에서 무선으로 음악을 스트리밍할 수 있습니다.
- 인터넷 라디오, 뮤직 서비스와 뮤직 라이브러리에 무선 액세스합니다.
- Presets(사전 설정)를 최대 6개 개인화하여 리모콘에서 원터치로 음악을 들을 수 있습니다.
- 스마트폰 또는 태블릿을 사용하여 무선으로 설치합니다.
- 기존의 가정용 Wi-Fi 네트워크를 사용합니다.
- 컴퓨터, 스마트폰 또는 태블릿용 무료 SoundTouch™ 앱을 사용합니다.
- Bluetooth® 사용 장치에서 음악을 스트리밍합니다.
- 다른 룸에도 시스템을 추가하면 여러 룸에서 음악을 청취할 수 있습니다.
- 폭넓은 다양한 Bose® 오디오 시스템 중에서 선택할 수 있기 때문에 어떤 방이라도 올바른 솔루션을 선택할 수 있습니다.

SoundTouch™ 앱


- 스마트폰, 태블릿 또는 컴퓨터에서 시스템을 설정하고 조작합니다.
- SoundTouch™ 앱을 사용하여 좋아하는 음악으로 쉽게 Presets(사전 설정)를 개인화할 수 있습니다.
- 인터넷 라디오, 뮤직 서비스 및 뮤직 라이브러리를 탐색합니다.
- 시스템 설정을 관리합니다.

시스템 설치

SoundTouch™ 무선 어댑터 연결

1. 시스템 전원을 끕니다.
2. 어댑터를 콘솔의 **Bose® link** 커넥터에 연결합니다.

참고: 무선 간섭을 피하기 위해 어댑터를 Acoustimass® 모듈에서 0.3 - 1.8m 떨어뜨려 놓습니다.

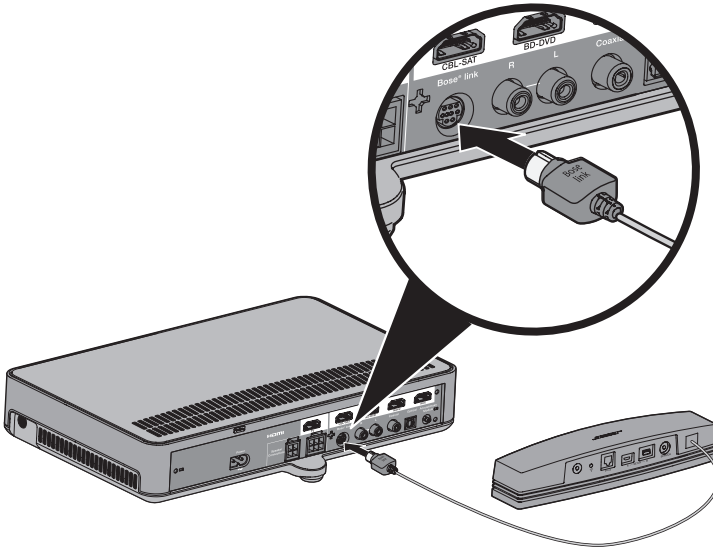

3. 리모콘의 **AUDIO** 버튼을 누릅니다.

참고: 콘솔과 함께 어댑터의 전원이 켜집니다.


Wi-Fi® 네트워크에 시스템 추가

네트워크에 연결된 스마트폰이나 태블릿에 SoundTouch™ 앱을 다운로드하여 설치해야 합니다. 앱이 시스템의 네트워크 연결을 안내합니다.

참고: 스마트폰이나 태블릿이 없을 경우 컴퓨터를 이용하여 설치할 수 있습니다 (20페이지 참조).

기존 SoundTouch™ 계정에 시스템 추가

다른 시스템에 이미 SoundTouch™를 설치한 경우 SoundTouch™ 앱을 다시 다운로드할 필요는 없습니다.

1. 스마트폰 또는 태블릿에서 를 선택하여 앱을 시작합니다.
2. **탐색 > 설정 > 시스템 > 시스템 추가**를 선택하여 다른 시스템을 추가합니다.
앱이 설치를 안내합니다.

SoundTouch™ 앱 다운로드

이번이 SoundTouch™ 시스템을 첫 설치하는 경우 앱을 설치해야 합니다. 스마트폰 또는 태블릿에서 **SoundTouch™ 콘트롤러 앱**을 다운로드합니다.




**Bose® SoundTouch™
controller app**

- iOS 사용자: App Store에서 다운로드
- Android™ 사용자: Google Play™ 스토어에서 다운로드
- Amazon Kindle Fire 사용자: Amazon Appstore for Android에서 다운로드

가정용 Wi-Fi® 네트워크에 시스템 연결

앱을 설치한 후 네트워크에 시스템을 추가합니다.





1. 스마트폰 또는 태블릿에서 를 선택하여 앱을 시작합니다.
앱이 시스템의 Wi-Fi® 연결을 안내합니다.
2. 앱의 지침에 따라 SoundTouch™ 계정을 만들고, 뮤직 라이브러리 및 뮤직 서비스를 추가하는 등 설치를 완료합니다.

시스템 사용

버튼 사용

이 다기능 버튼을 사용하여 시스템에서 음악을 재생할 수 있습니다.

- 시스템에서 SoundTouch™ 소스에 액세스
- 연결된 Bluetooth® 사용 장치에서 음악 스트리밍
- 측면 AUX 커넥터 액세스

 을 눌러 SoundTouch™ (), Bluetooth () 및 측면 AUX () 커넥터 사이를 전환합니다.



SoundTouch™

시스템에서 재생 컨트롤 및 Presets(사전 설정) 같은 SoundTouch™ 기능의 하위 집합을 조작할 수 있습니다. 11페이지의 “SoundTouch™ 소스 사용”을 참조하십시오.

Bluetooth® 무선 기술

시스템은 Bluetooth 사용 장치에서 시스템으로 음악을 스트리밍할 수 있는 Bluetooth 무선 기술을 사용합니다. 시스템은 이전에 연결된 장치 8개를 쌍 결합 목록에 저장합니다. 14페이지를 참조하십시오.

측면 AUX

 커넥터는 콘솔 측면에 위치한 3.5mm 커넥터입니다. 소스의 오디오 커넥터로 설정된 경우 커넥터는  를 토글하여 액세스할 수 있습니다. 커넥터 설정을 변경하는 방법에 대한 정보는 홈 시어터 시스템 사용자 안내서를 참조하십시오.

SoundTouch™ 액세스

SoundTouch™ 계정을 만들고 어댑터를 설치하면 시스템에서 SoundTouch™를 즐길 준비가 되었습니다.

- SoundTouch™ 소스: 리모콘을 사용하여 재생을 조작하고 Presets(사전 설정)를 개인화해주는 SoundTouch™ 기능의 하위 집합을 제공합니다.
- SoundTouch™ 앱: 앱을 통해 SoundTouch™ 설정을 관리하고, 뮤직 서비스를 추가하고, 국내 및 국제 인터넷 라디오 방송국을 탐색하고, Presets(사전 설정)를 설정 또는 변경하고, 시스템에 음악을 스트리밍하고 재생 중인 곡을 보는 등, SoundTouch™를 완벽하게 조작할 수 있습니다. 11페이지를 참조하십시오.

SoundTouch™ 소스 사용

SoundTouch™를 설정하고 나면 시스템에서 기능의 하위 집합을 조작하는 데 리모콘을 사용할 수 있습니다.

- 숫자 키패드의 숫자 1-6을 사용하여 Presets(사전 설정)를 개인화하고 재생합니다.
- 재생을 조작합니다(재생, 일시 중지, 정지, 다음 트랙으로 건너뛰기 등).

SoundTouch™를 시작하려면:

리모콘의 을 누릅니다.

디스플레이에 SOUNDTOUCH 메시지가 표시됩니다.

SoundTouch™ 앱 사용

SoundTouch™ 앱은 스마트폰, 태블릿 또는 컴퓨터에서 SoundTouch™를 설치하고 조작할 수 있게 해주는 소프트웨어 응용 프로그램입니다. 앱을 사용하면 스마트 장치가 SoundTouch™ 시스템의 강력한 리모콘 역할을 합니다.

앱을 통해 SoundTouch™ 설정을 관리하고, 뮤직 서비스를 추가하고, 국내 및 국제 인터넷 라디오 방송국을 탐색하고, Presets(사전 설정)를 설정 또는 변경하고, 시스템에 음악을 스트리밍하고 재생 중인 곡을 보는 등, 많은 기능을 수행할 수 있습니다.

SoundTouch™ 앱을 사용하여 네트워크에서 시스템을 설치하고 나면 스트리밍 음악을 탐색하고 Presets(사전 설정)를 개인화할 준비를 마친 것입니다.

도움말 보기

 SoundTouch.com

사용자 지원 센터 액세스를 제공하여 사용자 설명서, 문서, 팁, 자습서, 비디오 라이브러리를 사용할 수 있으며 사용자 그룹을 지원하여 질문과 대답을 게시할 수 있습니다.

1. 브라우저를 엽니다.
2. 주소란에 SoundTouch.com을 입력합니다.

앱 도움말

SoundTouch™ 사용에 대한 도움말 문서를 제공합니다.

1. 장치에서 를 선택하여 앱을 엽니다.
2. 탐색 패널에서 **도움말**을 선택합니다.

시스템 사용

다른 스마트폰, 태블릿 또는 컴퓨터에서 시스템 조작

가정용 Wi-Fi® 네트워크에 SoundTouch™ 시스템을 설치하고 나면 동일한 네트워크의 모든 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터에서 시스템을 조작할 수 있습니다.

1. 장치를 시스템과 동일한 네트워크에 연결합니다.
2. 장치에서 SoundTouch™ 앱을 다운로드하고 설치합니다.
 - 스마트폰 또는 태블릿을 사용할 경우 9페이지를 참조하십시오.
 - 컴퓨터를 사용할 경우 브라우저를 열고 다음으로 이동합니다.

SoundTouch.com/app

Presets(사전 설정) 작동 방법

뮤직 라이브러리에서 좋아하는 스트리밍 음악 채널, 방송국, 재생목록, 아티스트, 앨범 또는 노래로 Presets(사전 설정) 6개를 개인화할 수 있습니다. SoundTouch™ 시스템 또는 시스템 리모콘의 버튼을 눌러 언제든지 음악에 액세스할 수 있습니다.

정보: 컴퓨터, 스마트폰 또는 태블릿의 SoundTouch™ 앱을 사용해서도 Presets(사전 설정)에 액세스할 수 있습니다.

알아야 할 것

- 앱, 버튼 패드, 리모콘에서 Presets(사전 설정)를 설정할 수 있습니다.
- Preset(사전 설정) 소스가 iTunes 또는 Windows Media Player 뮤직 라이브러리인 경우 뮤직 라이브러리를 저장한 컴퓨터가 켜져 있고 SoundTouch™ 시스템과 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- Bluetooth® 스트림 또는 AUX IN 커넥터에 연결된 오디오 장치에는 Presets(사전 설정)를 설정할 수 없습니다.

Preset(사전 설정) 재생

앱을 사용하여 Presets(사전 설정)를 개인화하고 나면 리모콘 또는 앱을 사용하여 Preset(사전 설정)를 선택하고 재생합니다. 아직 Presets(사전 설정)를 설정하지 않은 경우 앱을 시작하고 Presets(사전 설정)를 설정합니다. 도움말은 앱 도움말을 참조하십시오.

음악이 재생되지 않을 경우 “Preset(사전 설정) 설정”을 참조하십시오.

Preset(사전 설정) 설정

1. 앱을 사용하여 시스템에 음악을 스트리밍합니다.
2. 음악이 재생되는 동안 리모콘의 번호(1 - 6)를 약 2초간 누릅니다.


Preset(사전 설정)이 설정되면 시스템에서 작동음이 납니다.





참고: SoundTouch™ 앱을 사용한 Presets(사전 설정) 설정과 변경에 대한 정보는 앱 도움말을 참조하십시오.

Bluetooth® 사용 장치 쌍 결합

Bluetooth® 무선 기술을 사용하여 Bluetooth 사용 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터 또는 기타 오디오 장치에서 SoundTouch™ 시스템으로 음악을 스트리밍할 수 있습니다. 예를 들어 다른 사람의 스마트폰 또는 태블릿 같이 사용자의 SoundTouch™ 에코시스템의 일부가 아닌 Bluetooth 사용 장치에서도 음악을 스트리밍할 수 있습니다.


Bluetooth 사용 장치에서 음악을 스트리밍하려면 장치를 시스템과 쌍 결합해야 합니다.


1. Bluetooth 쌍 결합 메시지가 디스플레이에 나타날 때까지 리모콘에서 를 길게 누릅니다.

참고: 을 누를 때마다 시스템은 SoundTouch™ (), Bluetooth () 및  커넥터 사이를 전환합니다.

장치가 쌍 결합되려면 디스플레이에 Bluetooth 쌍 결합 메시지가 보여야 합니다.

2. Bluetooth 사용 장치에서 Bluetooth 기능을 켭니다.

정보: Bluetooth 기능은 대개 설정에서 찾을 수 있습니다. 기어 아이콘()은 종종 홈 화면에서 설정을 나타냅니다.

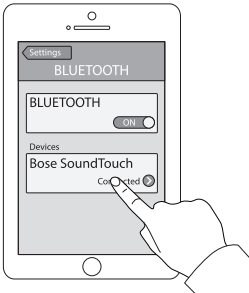

3. 장치 목록에서 SoundTouch™ 시스템을 선택합니다.

쌍 결합되면 SoundTouch™ 시스템 이름이 장치 목록에 연결된 것으로 나타납니다.

4. Bluetooth 사용 장치에서 시스템에 스트리밍할 음악을 재생합니다.

장치를 쌍 결합할 수 없을 경우


시스템의 Bluetooth 쌍 결합 목록을 소거해야 할 수도 있습니다(18페이지의 “문제 해결”). 목록을 소거한 후 쌍 결합을 다시 시도합니다(14페이지).

쌍 결합된 Bluetooth® 사용 장치 연결

Bluetooth® 사용 장치에서 시스템으로 오디오를 스트리밍할 수 있습니다. 두 가지 방법으로 쌍 결합된 장치에서 SoundTouch™ 시스템으로 오디오를 스트리밍할 수 있습니다.

시스템의 쌍 결합 목록에 여러 장치가 저장된 경우 쌍 결합된 장치를 연결하는 데 1~2분 걸릴 수 있습니다. 시스템 디스플레이는 연결 상태를 나타냅니다.

버튼 사용

1. Bluetooth 연결 메시지가 디스플레이에 나타날 때까지 시스템 리모콘에서 를 길게 누릅니다.

시스템은 시스템에 음악을 스트리밍했던 최종 장치와 연결됩니다.

2. 장치에서 음악을 재생합니다.

정보: 쌍 결합된 장치가 연결된 경우 를 누를 필요가 없습니다.

쌍 결합된 장치에서 오디오를 스트리밍할 수 없을 경우

SoundTouch™ 시스템과 장치와의 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 시스템 디스플레이를 확인합니다. 쌍 결합된 장치가 수신 범위를 벗어나 있을 경우 장치를 범위 내로 옮깁니다.


쌍 결합된 장치에서 Bluetooth® 기능 사용

1. Bluetooth 사용 장치에서 Bluetooth 기능을 켭니다.
2. 장치 목록에서 SoundTouch™ 시스템을 선택합니다.
3. 연결되면, Bluetooth 사용 장치에서 시스템에 스트리밍할 음악을 재생합니다.

고급 기능

콘트롤 버튼

SoundTouch™ 무선 어댑터는 콘트롤 버튼을 길게 눌러 고급 기능을 사용할 수 있습니다.

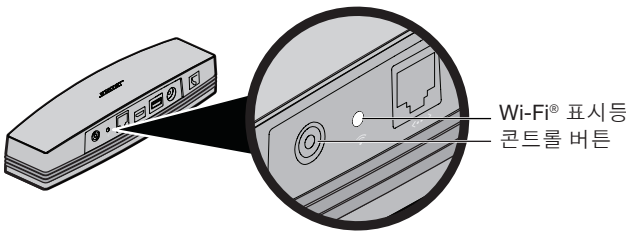

Wi-Fi® 표시등

SoundTouch™ 무선 어댑터에는 무선 연결과 AirPlay를 가능하게 해주는 내장 Wi-Fi 기능이 들어 있습니다. 어댑터 뒷면의 Wi-Fi® 표시등은 Wi-Fi 상태를 나타냅니다.

표시등 동작	시스템 상태
흰색이 깜박이는 경우	Wi-Fi 네트워크에 연결 중
흰색등이 켜져 있는 경우	시스템이 켜져 있고 Wi-Fi 네트워크에 연결됨
켜진 주황색	시스템이 설치 모드에 있음
주황색이 천천히 깜박이는 경우	Wi-Fi 네트워크에서 분리됨
주황색이 빨리 깜박이는 경우	펌웨어 오류 - Bose 서비스 센터에 문의하십시오.
꺼진 상태	Wi-Fi 네트워킹이 사용 중지되거나 시스템이 이더넷에 연결됨

Wi-Fi® 기능 사용 중지

Wi-Fi를 사용 해제 하면 *Bluetooth®* 기능도 사용 해제됩니다.

1. 엔터테인먼트 시스템의 전원을 껍니다.
2. 어댑터의 콘트롤 버튼을 길게 누릅니다(8-10초).
3. Wi-Fi 표시등이 꺼지면 “콘트롤” 버튼을 놓습니다.

Wi-Fi® 기능 다시 사용

Wi-Fi를 다시 사용 설정 하면 *Bluetooth®* 기능도 다시 사용 설정됩니다.

1. 시스템 전원을 껍니다.
2. 콘트롤 버튼을 누릅니다.

어댑터 벽면 마운팅

무선 어댑터를 벽에 마운트할 수 있습니다(하드웨어는 제공되지 않음). 마운팅 하드웨어에 본 지침과 다른 지침이 제공될 경우 하드웨어에 제공된 지침을 따르십시오.

이 표는 마운팅 하드웨어 사양을 설명합니다.


품목	나무	석고보드
벽 두께	19mm 이상	9.5mm 이상
드릴 비트	3.17mm	4.76 mm
납작 머리 목재용 나사(2)	#8 x 32mm	#8 x 32mm
플라스틱 벽용 앵커(2)	사용되지 않음	#6 - 8 x 25.4mm

어댑터 마운팅

두 가지 방법으로 어댑터를 마운트할 수 있습니다.

- 수직: 커넥터 패널이 왼쪽을 향하게.
- 수평: 커넥터 패널이 위를 향하게.

1. 중심간 거리 159mm를 유지하여 2개의 구멍을 뚫습니다.

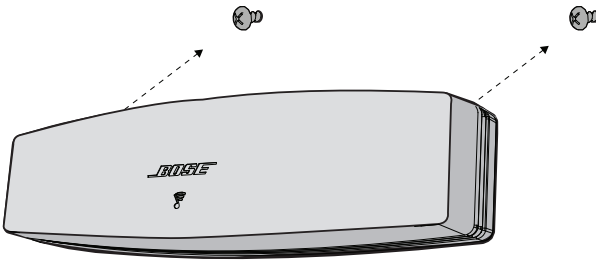

2. 플라스틱 벽 앵커를 삽입합니다(석고보드에 마운팅한 경우).

3. 납비 머리 목재용 나사를 설치합니다.

참고: 나사 머리를 벽 표면 위로 6.35mm 남깁니다.

4. 어댑터를 나사에 걸고 세게 눌러 고정합니다.

문제	해결 방법
네트워크 설치를 완료할 수 없을 경우	<ul style="list-style-type: none"> • SoundTouch™ 무선 어댑터를 시스템의 Bose® link 커넥터에 꽂습니다. • 시스템을 AC(주전원) 전원에 연결합니다. • 올바른 네트워크 이름을 선택하고 암호를 입력합니다. • 장치와 SoundTouch™ 시스템을 동일한 Wi-Fi® 네트워크에 연결합니다. • 무선 어댑터를 라우터 신호 범위 내에 놓습니다. • 설치에 사용할 장치(모바일 또는 컴퓨터)에서 Wi-Fi를 사용 설정합니다. • 네트워크 이름이 나타나지 않거나 숨겨진 경우 가정용 Wi-Fi 네트워크 연결 화면에서 다른 네트워크에 자동 연결을 선택합니다. • 다른 열린 응용 프로그램을 닫습니다. • 설치에 컴퓨터를 사용할 경우 SoundTouch™ 앱과 SoundTouch™ 뮤직 서버에서 프로그램을 허용할 수 있도록 방화벽 설정을 확인합니다. • www.SoundTouch.com을 로드하여 인터넷 연결을 테스트합니다. • 모바일 장치, 컴퓨터, 라우터를 다시 시작합니다. • 시스템을 다시 부팅합니다(앱의 도움말 시스템 참조). • 앱을 삭제하고 시스템을 기본값으로 재설정 한 후 설치를 다시 시작합니다.
Bluetooth® 오디오를 재생할 수 없을 경우	<p>시스템에서:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 다른 장치의 쌍 결합을 시도해봅니다. • SoundTouch™를 먼저 설정한 후 모든 시스템 업데이트를 수행합니다. • SoundTouch™ 앱을 사용하여 시스템의 쌍 결합 목록을 소거합니다. <ul style="list-style-type: none"> - 탐색 > 설정 > 시스템으로 이동하여 SoundTouch™ 시스템을 선택합니다. - Bluetooth® 항목을 열고 쌍 결합 목록을 소거합니다. <p>모바일 장치에서:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth 기능을 사용 해제했다가 다시 사용 설정합니다. • Bluetooth 메뉴에서 시스템을 제거합니다. 다시 쌍 결합합니다. • Bluetooth 사용 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.
네트워크에 연결하지 못하는 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 네트워크가 변경되거나 다른 네트워크에 시스템을 연결하려면 앱의 도움말 시스템을 참조하십시오. • 이더넷 케이블을 사용하여 네트워크에 연결합니다.
인터페이스	SoundTouch™ 무선 어댑터를 Acoustimass® 모듈, 콘솔, 금속 물체, 다른 오디오/비디오 구성 요소 및 직사 열원에서 떨어뜨려 유지합니다.

SoundTouch™ 무선 어댑터 재설정

SoundTouch™ 무선 어댑터를 재설정하면 모든 SoundTouch™ 소스 정보와 네트워크 자격 증명이 시스템에서 삭제되고 원래 기본 설정으로 돌아갑니다.

참고: 이 재설정 기능은 SoundTouch™ Presets(사전 설정)과 저장된 네트워크 자격 증명을 삭제합니다.

1. 시스템 전원을 켭니다.
2. Bose® link 케이블을 뽑니다.
3. 케이블을 다시 연결하면서 콘트롤 버튼을 길게 누릅니다(8 - 10초).
4. Wi-Fi® 표시등이 켜진 주황색이 되면 놓습니다.
5. 설치 프로세스를 다시 시작합니다.

청소

SoundTouch™ 무선 어댑터를 청소하려면 부드럽고 마른 천을 사용하여 제품 외부를 닦으십시오.

- 용제나 화학 약품 또는 스프레이를 사용하지 마십시오.
- 기기에 액체가 흘러 들어가거나 물체가 떨어져 들어가지 않도록 주의하십시오.

고객 서비스 센터

시스템 사용에 관한 추가 도움말:

- SoundTouch.com을 방문하십시오.
- Bose® 고객 서비스 센터에 문의하십시오. 포장 상자에 있는 연락처 목록을 참조하십시오.

제한 보증

SoundTouch™ 무선 어댑터는 제한 보증의 적용을 받습니다. 제한 보증의 자세한 내용은 제품 포장에 포함된 중요 안전 지침에 포함되어 있습니다. 등록 방법은 중요 안전 지침을 참조하십시오. 보내지지 않더라도 제한 보증에 대한 권리에는 영향이 없습니다.

이 제품에 제공된 보증 정보는 오스트레일리아와 뉴질랜드에는 적용되지 않습니다. 오스트레일리아와 뉴질랜드 보증에 대한 자세한 정보는 웹사이트 www.Bose.com.au/warranty 또는 www.Bose.co.nz/warranty를 참조하십시오.

기술 정보

크기:	5.1cm H x 6.4cm W x 23.8cm D
중량:	34kg
온도 범위:	0°C~40°C

부록 A: 컴퓨터를 사용한 설치

중요 설치 정보

- 스마트폰이나 태블릿이 아닌 컴퓨터를 사용하여 시스템을 설치할 수 있습니다.
- Wi-Fi® 네트워크에 있는 컴퓨터를 사용합니다.
- 뮤직 라이브러리가 저장된 컴퓨터를 사용합니다.
- 제공된 USB 케이블이 필요합니다.*
- 앱에서 케이블 연결을 지시하지 않을 때까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오.
- *시스템 뒷면의 **SETUP A USB** 커넥터는 컴퓨터 설치 전용입니다. USB 커넥터는 스마트폰, 태블릿 또는 유사 장치를 충전하기 위한 용도가 아닙니다.

데스크톱 컴퓨터를 사용한 설치

데스크톱 컴퓨터를 사용할 경우 콘솔과 SoundTouch™ 무선 어댑터를 컴퓨터 근처로 옮겨 시스템을 설치합니다. 설치 중 앱이 컴퓨터와 무선 어댑터 사이에 USB 케이블을 연결할 것을 지시합니다(임시적으로).

설치 후 컴퓨터와 AC(주전원)에서 USB 케이블과 콘솔을 분리하고 시스템을 영구 설치 위치로 옮깁니다.

컴퓨터를 사용한 시스템 설치

1. 컴퓨터에서 브라우저를 열고 다음으로 이동하십시오:

SoundTouch.com/app

정보: 뮤직 라이브러리가 저장된 컴퓨터를 사용합니다.

2. SoundTouch™ 앱을 다운로드하고 실행합니다.
3. 가정용 네트워크에 시스템을 연결합니다(9페이지 참조).
앱이 설치를 안내합니다.

重要安全性指示

重要安全性指示

请花时间认真阅读本指南并遵守重要安全性指示。



等边三角形内的箭头状电闪标志警示用户：系统外壳内存在未绝缘的危险电压，它可能足以构成电击危险。



系统上标示的等边三角形内的感叹号标志旨在警示用户，在本用户指南中有相应的重要操作和维修指示。



小心：

- 不要改装本系统或配件。
- 未经授权的改装可能会对系统的安全性、合规性和性能造成负面影响。



警告：

- 为减少着火或电击的危险，请勿使本产品受淋或受潮。
- 本产品不得受液体淋溅或喷洒，不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产品附近。如同任何电子产品，谨防将液体溅入本产品的任何部分。使其接触液体可能会造成故障和/或火灾。
- 请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。

1. 请阅读这些指示。
2. 请保留这些指示。
3. 请注意所有警告。
4. 请遵守所有指示。
5. 请勿在水附近使用本设备。
6. 请只使用干布进行清洁。
7. 请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明安装。
8. 请勿安装在任何热源旁，例如暖气片、热调节装置、火炉或可产生热量的其他设备（包括扩音器）。
9. 只能使用制造商指定的附件/配件。
10. 任何维修事宜均请向合格的人员咨询。如果本设备在任何方面受到损坏均需进行维修，例如电源线或插头受损、液体溅入或物体落入设备内、本设备受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

注意：

- 本产品的标志位于产品底部。
- 必须在室内使用本产品。在室外、旅游汽车或船舶上使用本产品均不符合本产品的设计或测试初衷。

重要合规信息

注意：本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能辐射无线电频率能量，如果不按照指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，按照指示安装也不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开本设备来确定），用户可尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备和接收器的间距。
- 将本设备和接收器电源线插入不同线路上的插座中。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

FCC 警告

未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或修改本设备会使用户运行本设备的权利失效。

在美国和加拿大

本设备符合 FCC 规则的第 15 部分。本设备的工作情况可能出现下列两种情形：(1) 本设备不会造成有害干扰 (2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括造成设备工作不正常的干扰。

此 B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) 规范。

本设备符合为公众阐明的 FCC 和加拿大工业 RF 辐射限制。

- 本设备不能与其他天线或发射器位于同一地点或与这些设备一起使用。
- 这些设备符合加拿大工业许可证 RSS 标准。本设备的工作情况可能出现下列两种情形：(1) 本设备不会造成干扰。(2) 本设备必须承受任何干扰，包括造成设备工作不正常的干扰。
- 本设备符合非受控环境下的 FCC 和加拿大工业 RF 辐射限制。您在安装和操作本设备时，身体应距离辐射体至少 8 英寸（20 厘米）。此发射器不能与其他天线或发射器位于同一地点或与这些设备一起使用。



Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 1999/5/EC 指令和其他所有适用的欧盟指令要求中的基本要求和相关规定。符合声明全文载于 www.Bose.com/compliance



此标志表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品和回收的信息，请与当地民政部门、处理服务部或购买本产品的商店联系。

监管信息

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
有毒或有害物质和元素						
零件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	○	○	○	○	○
金属零件	X	○	○	○	○	○
塑料零件	○	○	○	○	○	○
扬声器	X	○	○	○	○	○
线缆	X	○	○	○	○	○
此表格符合 SJ/T 11364 标准。						
O: 表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。						
X: 表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T 26572 中的限定要求						

请填写以下内容，留作记录：

可以在系统底部上找到序列号和型号。

序列号： _____

型号： _____

购买日期： _____

建议您将发票和本用户指南保存在一起。

App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。

Amazon、Kindle 和 Fire 是 Amazon.com, Inc. 或其附属公司的商标。

Android 和 Google Play 是 Google Inc. 的商标。

蓝牙® 文字标记和徽标是由 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，Bose Corporation 根据许可协定使用上述标记。



iHeartRadio 是 iHeartMedia, Inc. 的注册商标。

iTunes 是 Apple Inc. 在美国及其他国家/地区的注册商标。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 和 HDMI 徽标是 HDMI Licensing, LLC 在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。

本产品采用了 Spotify 软件，所需第三方许可见：
www.spotify.com/connect/third-party-licenses。

Spotify 是 Spotify AB 公司的注册商标。

SoundTouch 和无线符号设计是 Bose Corporation 在美国和其他国家的注册商标。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的注册商标。

Windows 是 Microsoft Corporation 在美国及其他国家/地区的注册商标。

©2015 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

SoundTouch™

系统优点	7
SoundTouch™ 应用程序	7

安装系统

连接 SoundTouch™ 无线适配器	8
将系统添加至 Wi-Fi® 网络	9
将系统添加至已有的 SoundTouch™ 账户	9
下载并安装 SoundTouch™ 应用程序	9
将系统连接至家庭 Wi-Fi® 网络	9


使用系统

使用  按钮	10
SoundTouch™	10
蓝牙® 无线技术	10
侧辅助	10
访问 SoundTouch™	10
使用 SoundTouch™ 来源	11
使用 SoundTouch™ 应用程序	11
获取帮助	11
使用另一智能手机、平板电脑或电脑来控制系统	12

个性化预设

预设如何工作	13
需要了解的组件	13
播放预设	13
设置预设	13

蓝牙®

与启用蓝牙® 的设备配对	14
连接到配对的启用蓝牙® 的设备	15
使用  按钮	15
使用已配对设备上的蓝牙® 功能	15

目录

先进功能

控制按钮	16
Wi-Fi® 指示灯	16
禁用 Wi-Fi® 功能	16
重新启用 Wi-Fi® 功能	16

墙式安装适配器

安装适配器	17
-------------	----

维护与保养

故障诊断	18
重置 SoundTouch™ 无线适配器.....	19
清洁	19
客户服务	19
有限质保	19
技术信息	19

附录 A: 使用电脑进行设置

重要设置信息	20
使用台式电脑进行设置.....	20
使用电脑设置系统	20

SoundTouch™ Wi-Fi® 音乐系统通过家庭 Wi-Fi 网络无线传输提供清晰、震撼的音响效果。使用 SoundTouch™，您可以传输 Internet 无线电台、音乐服务和音乐库。

如果家里有 Wi-Fi，您就可以在任何一个房间内享受自己喜爱的音乐。

系统优点

- 使用 SoundTouch™ 使您的 Bose 家庭娱乐系统可以无线传输音乐。
- 享受以无线方式访问 Internet 无线电台、音乐服务和音乐库。
- 可以个性化设置多达六个预设，使用遥控器只需一键即可传输您的音乐。
- 使用智能手机或平板电脑进行无线设置。
- 使用现有的家庭 Wi-Fi 网络。
- 给您的电脑、智能手机、或平板电脑提供免费 SoundTouch™ 应用程序。
- 从启用蓝牙® 的设备传输音乐。
- 可随时而便捷地增加其它系统以获得多房间收听体验。
- 多样化的 Bose® 音频系统使您可以为任何房间选择适合的解决方案。

SoundTouch™ 应用程序


- 从您智能手机、平板电脑或计算机上设置并控制系统。
- 使用 SoundTouch™ 应用程序可以轻松地个性化预设您喜爱的音乐。
- 浏览网络电台、音乐服务和音乐库。
- 管理系统设置。

安装系统

连接 SoundTouch™ 无线适配器

1. 关闭系统电源。
2. 将适配器连接至控制台上的 **Bose® link** 连接器。

注意：将适配器远离 Acoustimass® 低音箱 1 - 6 英尺 (3 - 1.8 米) 以避免无线干扰。

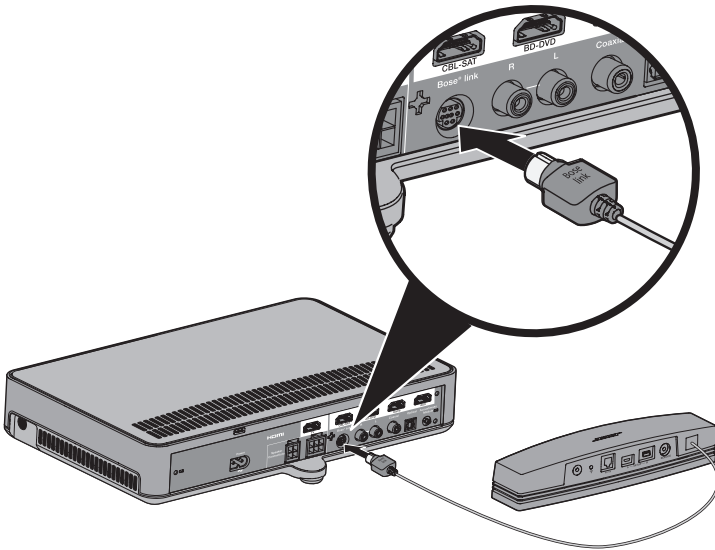

3. 按下遥控器上的  。

注意：您的适配器将通过控制台开启。

将系统添加至 Wi-Fi® 网络

必须下载并安装 SoundTouch™ 应用程序于已连接网络的智能手机或平板电脑上。此应用程序引导您将系统连接至网络。

注意：如果没有智能手机或平板电脑，可以使用电脑进行设置（见第 20 页）。

将系统添加至已有的 SoundTouch™ 账户

如果已经为另一系统设置了 SoundTouch™，则无需再次下载 SoundTouch™ 应用程序。

1. 在智能手机或平板电脑上，选择  来启动应用程序。
2. 选择 **EXPLORE（浏览） > SETTINGS（设置） > Systems（系统） > ADD SYSTEM（添加系统）** 来添加另一系统。

应用程序将帮助您完成设置。

下载并安装 SoundTouch™ 应用程序

如果这是您第一次设置 SoundTouch™ 系统，您必须安装应用程序。在您的智能手机或平板电脑上，下载 **SoundTouch™ 控制器应用程序**。



**Bose® SoundTouch™
controller app**

- iOS 用户：从应用程序商店下载
- Android™ 用户：从 Google Play™ 商店下载
- Amazon Kindle Fire 用户：从 Amazon Appstore 下载供 Android 系统使用的应用程序

将系统连接至家庭 Wi-Fi® 网络

安装应用程序后，将系统添加至网络：





1. 在智能手机或平板电脑上，选择  来启动应用程序。
此应用程序引导您将系统连接至 Wi-Fi® 网络。
2. 按照应用程序中的说明来完成设置，包括创建 SoundTouch™ 账户、添加音乐库和音乐服务。

使用系统

使用 按钮

该多功能按钮让您可以在系统上播放更多音乐。

- 访问系统上的 SoundTouch™ 信号源
- 从连接的启用蓝牙® 的设备传输音乐。
- 访问 SIDE AUX（侧辅助）连接器

按下  以在 SoundTouch™ ()、蓝牙 () 和 SIDE AUX（侧辅助）() 连接器之间切换。



SoundTouch™

您可以控制系统上的 SoundTouch™ 功能的子功能，如播放控制和预设。请参阅第 11 页上的“使用 SoundTouch™ 来源”。

蓝牙® 无线技术

系统使用的蓝牙无线技术可以让您从启用蓝牙技术的设备向您的系统传输音乐。您的系统在配对列表中保存八个以前连接过的设备。请参阅第 14 页。

侧辅助

 连接器是 3.5 mm 连接器，位于控制台的一侧。将连接器设置为信号源的音频输入连接器时，可通过  切换来访问此连接器。要了解如何更改连接器设置，请参阅家庭影院系统的用户指南。

访问 SoundTouch™

创建 SoundTouch™ 账户和设置适配器后，就可以体验系统中的 SoundTouch™ 卓越效果。


- SoundTouch™ 来源：提供 SoundTouch™ 功能的子功能，使您可以使用遥控器以控制播放和个性化设置预设。
- SoundTouch™ 应用程序：您可以完全控制 SoundTouch™，通过此应用程序管理 SoundTouch™ 设置、添加音乐服务、浏览本地和全球 Internet 无线电台、设置和更改预设、将音乐传输至系统、查看正在播放的内容等更多功能。请参阅第 11 页。

使用 SoundTouch™ 来源

设置完 SoundTouch™ 后，您就可以使用遥控器来控制系统中功能的子功能：

- 使用数字键盘上的 1-6 数字键对来显示预设并对其进行个性化设置。
- 控制回放（播放、暂停、停止、跳至下一首等）。

启动 SoundTouch™：

按遥控器上的 。

屏幕上显示 SOUNDTOUCH 消息。

使用 SoundTouch™ 应用程序

SoundTouch™ 软件应用程序通过智能手机、平板电脑和计算机设置和控制 SoundTouch™。使用此应用程序，您的智能设备就像是 SoundTouch™ 系统的一个功能强大的遥控器。

您可以通过此应用程序管理 SoundTouch™ 设置、添加音乐服务、浏览本地和全球 Internet 无线电台、设置和更改预设、将音乐传输至系统、查看正在播放的内容等更多功能。

使用 SoundTouch™ 应用程序完成网络系统安装后，就可以浏览流媒体音乐和个性化预设。

获取帮助

 [SoundTouch.com](https://www.bose.com/soundtouch)

您可以访问用户支持中心，其中包括用户手册、文章、提示、教程、视频库以及用户社区，您可以在其中贴出问题和回答。

1. 打开浏览器。
2. 在地址栏中，输入 SoundTouch.com

应用程序中的“帮助”

提供使用 SoundTouch™ 的帮助文档。

1. 在您的设备上，选择  打开应用程序。
2. 在“浏览”面板上，选择 **HELP**（帮助）。

使用系统

使用另一智能手机、平板电脑或电脑来控制系统

在您的家庭 Wi-Fi® 网络中设置好 SoundTouch™ 系统之后，即可从同一网络的任意一台智能手机、平板电脑或电脑上控制此系统。

1. 将设备连接到与系统相同的网络上。
2. 在设备上下载并安装 SoundTouch™ 应用程序：
 - 如果使用智能手机或平板电脑，请见第 9 页。
 - 如果使用电脑，打开浏览器并转到：
SoundTouch.com/app

预设如何工作

您可以按照音乐库中收藏的流音乐服务、电台、播放列表、艺术家、专辑或歌曲来个性化设置六个预设。您可以使用 SoundTouch™ 系统的遥控器上一个简单的触摸按钮随时访问音乐。

提示：还可以使用电脑、智能手机或平板电脑上的 SoundTouch™ 应用程序访问您的预设。

需要了解的组件

- 可以通过应用程序、按钮盘和遥控器设置预设。
- 如果预设信号源为您的 iTunes 或 Windows Media Player 音乐库，请确存储音乐库的电脑处于打开状态并与 SoundTouch™ 系统连接至相同的网络。
- 您无法将 Presets（预设）设置为蓝牙® 传输或连接至 AUX IN（辅助输入）连接器的音频设备。

播放预设

个性化设置完预设后，使用遥控器或应用程序选择一个预设进行播放。如果尚未设置 Preset（预设），请启动应用程序并设置 Preset（预设）。如需帮助，请参阅应用程序中的“帮助”。

如果没有播放音乐，请参阅“设置预设”。

设置预设

1. 使用应用程序传输音乐至系统。
2. 正在播放音乐时，按住遥控器上的一个数字 (1 - 6) 约 2 秒钟。


完成预设后，系统会发出提示音。





注意：有关使用 SoundTouch™ 应用程序进行设置和更改预设的信息，请参阅应用程序中的“帮助”。

与启用蓝牙® 的设备配对

使用蓝牙® 无线技术可以从启用蓝牙的智能手机、平板电脑、电脑或其他音频设备向您的 SoundTouch™ 系统传输音乐。您还可以从不属于 SoundTouch™ 系统的启用蓝牙的设备传输音乐，例如客人的智能手机或平板电脑。


要从启用蓝牙的设备传输音乐，必须先将设备与您的系统进行配对。


1. 在遥控器上按住 ，直到屏幕上出现蓝牙配对消息时松开。

注意：每次按  时，系统可在 SoundTouch™ ()、蓝牙 () 和  连接器之间切换。

在配对设备之前，一定要在显示器上看到蓝牙配对消息。

2. 在启用蓝牙的设备上，打开蓝牙功能。

提示：通常可以在“设置”中找到蓝牙功能。主页屏幕上的齿轮图标 () 通常表示“设置”。

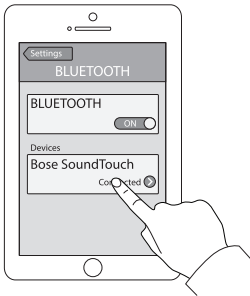

3. 在设备列表中选择 SoundTouch™ 系统。

配对成功后，SoundTouch™ 系统的名字在设备列表中显示为“已连接”。

4. 在启用蓝牙的设备上，播放音乐以传输到您的系统。

如果配对设备不成功


可能需要清空系统的蓝牙配对列表（见第 18 页上的“故障诊断”）。清空列表后，重新尝试配对（第 14 页）。

连接到配对的启用蓝牙® 的设备

您可以从启用蓝牙® 的设备向您的系统传输音频。有两种方式可以从配对的设备向 SoundTouch™ 系统传输音频。


如果系统的配对列表中存储有多个设备，则可能需要一到两分钟的时间连接配对的设备。系统的显示屏将显示连接状态。

使用 按钮

1. 在系统的遥控器上，按住 ，并在显示屏上出现蓝牙连接消息时松开。

系统连接上一次向您的系统传输的设备。

2. 在设备上播放音乐。

提示：如果配对设备已连接，则不需要按 。

如果您无法从已配对的设备传输音频

您的 SoundTouch™ 系统与设备的连接可能已中断。请查看系统的显示屏。如果已配对设备在系统覆盖的范围以外，将设备移动到范围以内。


使用已配对设备上的蓝牙® 功能

1. 在启用蓝牙的设备上，打开蓝牙功能。
2. 在设备列表中选择 SoundTouch™ 系统。
3. 连接后，在启用蓝牙的设备上，播放音乐以传输到您的系统。

先进功能

控制按钮

按住 Control（控制）按钮可访问 SoundTouch™ 无线适配器的高级功能。

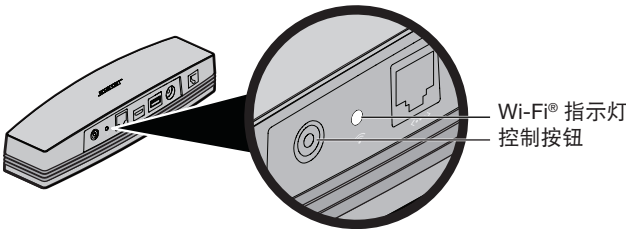

Wi-Fi® 指示灯

SoundTouch™ 无线适配器具有内置 Wi-Fi 功能，支持无线连接。适配器背面的 Wi-Fi® 指示灯指示 Wi-Fi 状态。

指示灯活动	系统状态
闪烁的白色光	连接到 Wi-Fi 网络
稳定的白色光	系统已打开并连接至 Wi-Fi 网络
稳定的琥珀色	系统处于设置模式
琥珀色灯缓慢闪烁	与 Wi-Fi 网络断开
琥珀色灯快速闪烁	固件错误 - 联系 Bose 客户服务处
关闭	Wi-Fi 网络禁用或系统已连接至以太网

禁用 Wi-Fi® 功能

禁用 Wi-Fi 还会禁用蓝牙® 功能。

1. 打开娱乐系统电源。
2. 按住适配器的 Control（控制）按钮 8-10 秒。
3. 当 Wi-Fi 指示灯关闭时，松开 Control（控制）按钮。

重新启用 Wi-Fi® 功能

重新启用 Wi-Fi 还会重新启用蓝牙® 功能。

1. 打开系统电源。
2. 按下 Control（控制）按钮。

可将无线适配器安装到墙上（不包括五金件）。如果安装五金件的说明与此说明不同，请遵循五金件所提供的说明。

此表说明安装硬件规格。


物品	木材	墙板
墙的厚度	3/4 英寸（19 毫米）或更厚	3/8 英寸（9.5 毫米）或更厚
钻头	1/8 英寸（3.17 毫米）	3/16 英寸（4.76 毫米）
平头木螺丝 (2)	#8 x 1 1/4 英寸（32 毫米）	#8 x 1 1/4 英寸（32 毫米）
塑料墙锚 (2)	未使用	#6 - 8 x 1 英寸（25.4 毫米）

安装适配器

有两种安装适配器的方法：

- 垂直安装；连接板朝左。
- 水平安装；连接板朝上。

1. 钻两个中心到中心的距离为 6 1/4 英寸（159 毫米）的孔。

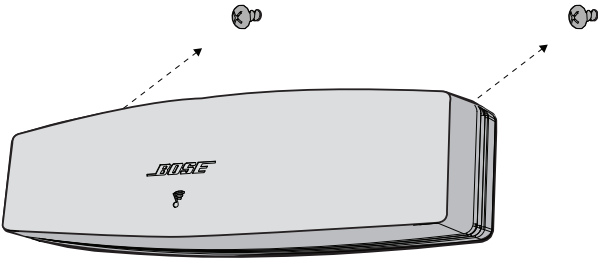

2. 插入塑料墙锚（如果在墙板上安装）。

3. 安装平头木螺丝。

注意：在螺丝头与墙面之间留出 1/4 英寸（6.35 毫米）的距离。

4. 将适配器装入螺丝并紧固到位。

问题	措施
无法完成网络设置	<ul style="list-style-type: none">• 将 SoundTouch™ 无线适配器插入 Bose® link 连接器并为系统接通电源。• 将系统连接至交流（市电）电源插座。• 选择正确的网络名称并输入密码。• 连接设备和 SoundTouch™ 系统到同一 Wi-Fi® 网络。• 将无线适配器放置在路由器范围内。• 开启所设置设备（手机或电脑）上的 Wi-Fi。• 如果网络名称未显示或被隐藏，在 CONNECT TO HOME WI-FI NETWORK（连接到家庭 WI-FI 网络）界面中选择 Manually Connect to Another Network（手动连接至其他网络）。• 关闭其他打开的应用程序。• 如果使用电脑进行设置，请检查防火墙设置以确保 SoundTouch™ 应用程序和 SoundTouch™ 音乐服务器是允许的程序。• 通过加载 www.SoundTouch.com 测试互联网连接。• 重启移动设备、或电脑和路由器。• 重启系统（请参阅应用程序中的 Help（帮助）系统）。• 卸载应用程序，重置系统，并重新安装。
无法播放蓝牙® 音频	<p>在系统中：</p> <ul style="list-style-type: none">• 尝试配对其他设备。• 先设置 SoundTouch™，然后执行所有系统更新。• 使用 SoundTouch™ 应用程序清空系统的配对列表：<ul style="list-style-type: none">- 转到 EXPLORE（浏览） > SETTINGS（设置） > Systems（系统） 并选择您的 SoundTouch™ 系统。- 打开蓝牙® 项并清空配对列表。 <p>在您的移动设备上：</p> <ul style="list-style-type: none">• 禁用并重新启用蓝牙功能。• 在蓝牙菜单中删除系统。再次配对。• 请参考启用蓝牙的设备的文档。
无法连接到网络	<ul style="list-style-type: none">• 如果您的网络已更改或要将系统连接至另一网络中，请参考应用程序中的 Help（帮助）系统。• 使用以太网线缆连接网络。
干扰	使 SoundTouch™ 无线适配器远离 Acoustimass® 低音箱、控制台、金属物体、其他音频/视频组件和直接热源。

重置 SoundTouch™ 无线适配器

重置 SoundTouch™ 无线适配器以清除系统中的所有 SoundTouch™ 来源信息和网络凭证并将其恢复为初始出厂设置。

注意：此重置功能会清除您的 SoundTouch™ 预设和已保存的网络凭证。

1. 打开系统电源。
2. 拨开 Bose® link 连接线。
3. 重新连接接线时要按住控制按钮（8 - 10 秒）。
4. Wi-Fi® 指示灯呈稳定的琥珀色时释放。
5. 重新开始安装过程。

清洁

清洁 SoundTouch™ 无线适配器时，请用柔软的干布擦拭外壳。

- 请勿使用溶剂、化学品或喷雾剂。
- 请勿使液体溅入或者物品落入任何开口中。

客户服务

有关使用系统的其他帮助：

- 请访问 SoundTouch.com
- 请联系 Bose® 客户服务处。请参阅包装箱内的联系方式列表。

有限质保

SoundTouch™ 无线适配器享受有限质保。包装箱中重要安全性指示表中提供了有限质保的详细内容。有关如何注册的说明，请参阅重要安全性指示表。没有完成这一过程并不影响您的有限质保权利。

此产品的质保信息不适用于澳大利亚和新西兰。有关澳大利亚和新西兰的保修信息，请浏览 www.Bose.com.au/warranty 或 www.Bose.co.nz/warranty。

技术信息

尺寸：	2" H x 2 1/2" W x 9 3/8" D (5.1 cm x 6.4 cm x 23.8 cm)
重量：	.75 lb (.34 kg)
温度范围：	32° F ~ 104° F (0° C ~ 40° C)

附录 A：使用电脑进行设置

重要设置信息

- 您可使用电脑而非智能手机或平板电脑设置您的系统。
 - 使用连接至 Wi-Fi® 网络的电脑。
 - 使用存储了音乐库的电脑。
 - 您需要使用提供的 USB 线。*
 - 在应用程序指示您连接线之前切勿连接 USB 线。
- * 系统后方的 *SETUP A USB*（设置 USB）连接器仅用于计算机设置。USB 连接器不是用来给智能手机、平板电脑或类似设备充电的。

使用台式电脑进行设置

如果使用台式电脑，将控制台和 SoundTouch™ 无线适配器靠近电脑放置以设置您的系统。在设置时，应用程序提示您将电脑的 USB 线缆连接至无线适配器（临时）。

设置后，将 USB 线缆和控制台从电脑和从交流电源（市电）上断开并将系统放置到要长期放置的地方。

使用电脑设置系统

1. 在您的电脑上，打开浏览器并转到：
SoundTouch.com/app
提示：使用存储了音乐库的计算机。
2. 下载并运行 SoundTouch™ 应用程序。
3. 连接系统至家庭网络（见第 9 页）。
应用程序将帮助您完成设置。

重要安全性指示

重要安全性指示

請花時間認真閱讀本指南並遵守重要安全性指示。



等邊三角形內的箭頭狀電閃標誌警示使用者：系統外殼內存在未絕緣的危險電壓，它可能足以構成電擊危險。



系統上標示的等邊三角形內的感歎號標誌旨在警示使用者，本使用者指南中有相應的重要操作和維護說明。



小心：

- 請勿改裝本系統或配件。
- 未經授權的改裝可能會對安全性、合規性和系統效能造成負面影響。



警告：

- 為減少著火或電擊的危險，請勿使本產品受淋或受潮。
- 本產品不得受液體淋濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。如同任何電子產品，謹防將液體濺入本產品的任何部分。使其接觸液體可能會造成故障和/或火災。
- 請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。

1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 不要在水邊使用此裝置。
6. 只能用乾布清潔。
7. 請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的說明安裝。
8. 請勿安裝在任何熱源旁，例如暖氣片、熱調節裝置、火爐或可產生熱量的其他設備（包括擴音器）。
9. 只能使用製造商指定的附件/配件。
10. 任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果本裝置在任何方面受到損壞均需進行維修，例如電源線或插頭受損；液體濺入或物體落入裝置內；本裝置受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

備註：

- 產品標籤位於產品底部。
- 必須在室內使用本產品。在室外、旅遊汽車或船舶上使用本產品均不符合本產品的設計或測試初衷。

重要合規資訊

備註：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本設備產生、使用並可能輻射無線電頻率能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和打開本設備來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來糾正干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增大本設備和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

FCC 警告

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或修改本裝置會使使用者運行本裝置的權利失效。

在美國和加拿大

本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。本裝置的工作情況可能出現下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾 (2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括造成裝置工作不正常的干擾。

此 B 類數位設備符合加拿大 ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) 規範。

本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大工業 RF 輻射限制。

- 本裝置不能與其他天線或發射器位於同一地點或與這些裝置一起使用。
- 此裝置符合加拿大工業免許可證 RSS 標準。本裝置的工作情況可能出現下列兩種情形：
(1) 本裝置不會造成干擾。(2) 本裝置必須承受任何干擾，包括造成本裝置工作不正常的干擾。
- 本設備符合為失控環境闡明的 FCC 和加拿大工業輻射限制。您在安裝和操作本設備時，身體應距離輻射體至少 8 英吋（20 公分）。不能與其他天線或發射器位於同一地點或與本裝置一起使用。



Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 1999/5/EC 指令和其他所有適用於歐盟指令要求中的基本要求和相關規定。符合聲明全文載於 www.Bose.com/compliance



此標誌表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品和回收的資訊，請與當地民政部門、處理服務部或購買本產品的商店聯絡。

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
	有毒或有害物質或元素					
零件名稱	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印電路板	X	O	O	O	O	O
金屬零件	X	O	O	O	O	O
塑膠零件	O	O	O	O	O	O
揚聲器	X	O	O	O	O	O
連接線	X	O	O	O	O	O
此表格符合 SJ/T 11364 標準。						
O：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。						
X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。						

請填寫以下內容，留作記錄：

可以在系統底部找到序號和型號。

序號：_____

型號：_____

購買日期：_____

建議您將發票和本使用者指南保存在一起。

App Store 是 Apple Inc. 的服務標記

Amazon、Kindle 和 Fire 是 Amazon.com, Inc. 或其附屬公司的商標。

Android 和 Google Play 是 Google Inc. 的商標。

藍芽®文字標記和徽標是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守許可規定。



iHeartRadio 是 iHeartMedia, Inc. 的註冊商標。

iTunes 是 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區的註冊商標。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 和 HDMI 徽標是 HDMI Licensing, LLC 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。

本產品採用了 Spotify 軟體，所需協力廠商授權見：
www.spotify.com/connect/third-party-licenses。

Spotify 是 Spotify AB 公司的註冊商標。

SoundTouch 和無線符號設計是 Bose Corporation 在美國和其他國家的註冊商標。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

Windows 是 Microsoft Corporation 在美國及其他國家/地區的註冊商標。

©2015 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本資料的任何部分。

SoundTouch™

系統優點	7
SoundTouch™ 應用程式	7

安裝系統

連接 SoundTouch™ 無線配接器	8
將系統新增至 Wi-Fi® 網路	9
將系統新增至已有的 SoundTouch™ 帳戶	9
下載並安裝 SoundTouch™ 應用程式	9
將系統連接至家庭 Wi-Fi® 網路	9


使用系統

使用  按鈕	10
SoundTouch™	10
藍芽® 無線技術	10
側輔助	10
存取 SoundTouch™	10
使用 SoundTouch™ 音訊源	11
使用 SoundTouch™ 應用程式	11
獲取說明	11
使用另一智慧型手機、平板電腦或電腦來控制系統	12

個人化預設

預設如何工作	13
需要了解的元件	13
播放預設	13
設定預設	13

藍芽®

與啟用藍芽的裝置配對	14
連接到配對的啟用藍芽® 的裝置	15
使用  按鈕	15
使用已配對裝置上的藍芽® 功能	15

目錄

進階功能

控制按鈕	16
Wi-Fi® 指示燈	16
禁用 Wi-Fi® 功能	16
重新啟用 Wi-Fi® 功能	16

牆式安裝配接器

安裝配接器	17
-------------	----

維護與保養

疑難排解	18
重設 SoundTouch™ 無線配接器	19
清潔	19
客戶服務	19
有限質保	19
技術資訊	19

附錄 A：使用電腦進行設定

重要設定資訊	20
使用台式電腦進行設定	20
使用電腦設定系統	20

SoundTouch™ Wi-Fi® 音樂系統透過家庭 Wi-Fi 網路無線傳輸提供清晰、震撼的音響效果。使用 SoundTouch™，您可以傳輸網際網路廣播、音樂服務和音樂庫。

若家裡有 Wi-Fi，您就可以在任何一個房間內享受自己喜愛的音樂。

系統優點

- 使用 SoundTouch™ 使您的 Bose 家庭娛樂系統可以無線傳輸音樂。
- 享受以無線方式存取網際網路廣播、音樂服務和音樂庫。
- 可以個人化設定多達六個預設，使用遙控器只需一鍵即可傳輸您的音樂。
- 使用智慧型手機或平板電腦進行無線設定。
- 使用現有的家庭 Wi-Fi 網路。
- 給您的電腦、智慧型手機、或平板電腦提供免費 SoundTouch™ 應用程式。
- 從啟用藍芽® 的裝置傳輸音樂。
- 可隨時而便捷地增加其他系統以獲得多房間收聽體驗。
- 多樣化的 Bose® 音訊系統使您能夠為任何房間選擇適合的解決方案。

SoundTouch™ 應用程式


- 從您智慧型手機、平板電腦或電腦上設定並控制系統。
- 使用 SoundTouch™ 應用程式可以輕鬆地個人化預設您喜愛的音樂。
- 瀏覽網際網路廣播、音樂服務和音樂庫。
- 管理系統設定。


安裝系統

連接 SoundTouch™ 無線配接器

1. 關閉系統電源。
2. 將配接器連接到控制台上的 **Bose® link** 連接器。

備註：將配接器遠離 Acoustimass® 低音箱 1 - 6 英呎 (3 - 1.8 米) 以避免無線干擾。

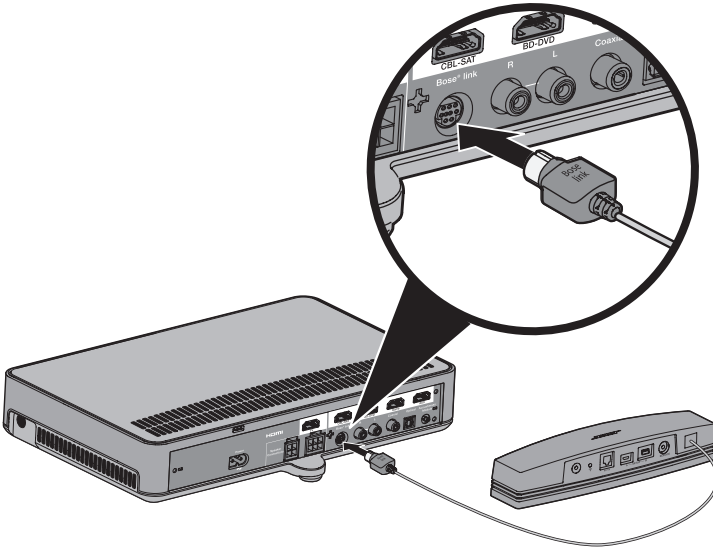

3. 按下遙控器上的 。

備註：您的配接器將透過控制台開啟。

將系統新增至 Wi-Fi® 網路

必須下載並安裝 SoundTouch™ 應用程式於已連接網路的智慧型手機或平板電腦上。此應用程式引導您將系統連接至網路。

備註：如果沒有智慧型手機或平板電腦，可以使用電腦進行設定（請見第 20 頁）。

將系統新增至已有的 SoundTouch™ 帳戶

如果已經為另一系統設定了 SoundTouch™，則無需再次下載 SoundTouch™ 應用程式。

1. 在智慧型手機或平板電腦上，選取  來啟動應用程式。
2. 選取 **EXPLORE（瀏覽） > SETTINGS（設定） > Systems（系統） > ADD SYSTEM（新增系統）** 來新增另一系統。

應用程式將幫助您完成設定。

下載並安裝 SoundTouch™ 應用程式

如果此是您首次設定 SoundTouch™ 系統，您必須安裝該應用程式。在智慧型手機或平板電腦上，下載 **SoundTouch™ 控制器應用程式**。



**Bose® SoundTouch™
controller app**

- iOS 使用者：從應用程式商店下載
- Android™ 使用者：從 Google Play™ 商店下載
- Amazon Kindle Fire 使用者：從 Amazon Appstore 下載供 Android 系統使用的應用程式

將系統連接至家庭 Wi-Fi® 網路

安裝應用程式後，將系統新增至網路：





1. 在智慧型手機或平板電腦上，選取  來啟動應用程式。
此應用程式引導您將系統連接至 Wi-Fi® 網路。
2. 按照應用程式中的說明來完成設定，包括建立 SoundTouch™ 帳戶、新增音樂庫和音樂服務。

使用系統

使用 按鈕

該多功能按鈕讓您可以在系統上播放更多音樂。

- 存取系統上的 SoundTouch™ 訊號源
- 從連接的啟用藍芽® 的裝置傳輸音樂。
- 存取 SIDE AUX（側輔助）連接器

按下  以在 SoundTouch™ ()、藍芽 () 和 SIDE AUX（側輔助）() 連接器之間切換。



SoundTouch™

您可以控制系統上的 SoundTouch™ 功能的子功能，如播放控制和預設。請參閱第 11 頁上的「使用 SoundTouch™ 音訊源」。

藍芽® 無線技術

系統使用的藍芽無線技術可以讓您從啟用藍芽技術的裝置向您的系統傳輸音樂。您的系統在配對清單中存儲了八個以前連接過的裝置。請參閱第 14 頁。

SIDE AUX

 連接器是 3.5 mm 連接器，位於控制台的一側。將連接器設定為訊號源的音訊輸入連接器時，可透過  切換來存取此連接器。要了解如何更改連接器設定，請參閱家庭劇院系統的使用者指南。

存取 SoundTouch™

創建 SoundTouch™ 帳戶和設定配接器後，就可以體驗系統中的 SoundTouch™ 卓越效果。


- SoundTouch™ 音訊源：提供 SoundTouch™ 的子功能，使您可以控制播放和個人化設定預設。
- SoundTouch™ 應用程式：您可以完全控制 SoundTouch™，透過此應用程式管理 SoundTouch™ 設定、新增音樂服務、導覽本地和全球 Internet 無線電台、設定和變更預設、將音樂傳輸至系統、檢視正在播放的內容等更多功能。請參閱第 11 頁。

使用 SoundTouch™ 音訊源

設定完 SoundTouch™ 後，您就可以使用遙控器來控制系統中功能的子功能：

- 使用數字鍵台上的 1-6 數字鍵對來顯示預設並對其進行個性化設定。
- 控制重播（播放、暫停、停止、跳至下一首等）。

啟動 SoundTouch™：

按遙控器上的 。

螢幕上顯示 SOUNDTOUCH 訊息。

使用 SoundTouch™ 應用程式

SoundTouch™ 應用程式是一款軟體應用程式，可讓您使用智慧型手機、平板電腦或電腦來設定並控制 SoundTouch™。使用此應用程式，您的智慧裝置就像是 SoundTouch™ 系統的一個功能強大的遙控器。

您可以透過此應用程式管理 SoundTouch™ 設定、新增音樂服務、瀏覽本地和全球 Internet 無線電台、設定和更改預設、將音樂傳輸至系統、檢視正在播放的內容等多功能。

使用 SoundTouch™ 應用程式完成網路系統安裝後，就可以瀏覽流媒體音樂和個人化預設。

獲取說明

 [SoundTouch.com](https://www.bose.com/soundtouch)

您可以存取使用者支援中心，其中包括使用者手冊、文章、提示、教程、視訊庫以及使用者社區，您可以在其中貼出問題和回答。

1. 開啟瀏覽器。
2. 在地址欄位中，輸入 SoundTouch.com

應用程式中的「說明」

提供使用 SoundTouch™ 的說明文件。

1. 在您的裝置上，選取  打開應用程式。
2. 在「瀏覽」面板上，選取 **HELP（說明）**。

使用系統

使用另一智慧型手機、平板電腦或電腦來控制系統

一旦在您的家庭 Wi-Fi® 網路中設定好 SoundTouch™ 系統，即可從同一網路的任意一台智慧型手機、平板電腦或電腦上控制此系統。

1. 將裝置連接到您系統所用的同一網路。
2. 在此裝置上，下載並安裝 SoundTouch™ 應用程式：
 - 如果使用智慧型手機或平板電腦，請見第 9 頁。
 - 如果使用電腦，打開瀏覽器並轉到：

SoundTouch.com/app

預設如何工作

您可以依據音樂庫中最愛的流音樂服務、電台、播放清單、藝術家、專輯或歌曲來個性化設定六個預設。您可以使用 SoundTouch™ 系統遙控器上一個簡單的觸控按鈕隨時存取音樂。

提示：還可以使用電腦、智慧型手機或平板電腦上的 SoundTouch™ 應用程式存取您的預設。

需要了解的元件

- 可以透過應用程式、按鈕面板和遙控器設定預設。
- 若預設訊號源為您的 iTunes 或 Windows Media Player 音樂庫，請確保存儲音樂庫的電腦處於打開狀態並與 SoundTouch™ 系統連接至相同的網路。
- 您無法將 Presets（預設）設定為藍芽® 傳輸或連接至 AUX IN（輔助輸入）連接器的音訊裝置。

播放預設

個人化設定完預設後，使用遙控器或應用程式選取一個預設進行播放。如果未設定預設，啟動應用程式並設定預設。如需幫助，請參閱應用程式中的「說明」。

如果沒有播放音樂，請參閱「設定預設」。

設定預設

1. 使用應用程式傳輸音樂至系統。
2. 正在播放音樂時，按住遙控器上的一個數字 (1 - 6) 約 2 秒鐘。


完成預設後，系統會發出提示音。





備註：有關使用 SoundTouch™ 應用程式進行設定和變更預設的資訊，請參閱應用程式中的「說明」。

與啟用藍芽的裝置配對

使用藍芽® 無線技術可以從啟用藍芽的智慧型手機、平板電腦、電腦或其他音訊裝置向您的 SoundTouch™ 系統傳輸音樂。您還可以從不屬於 SoundTouch™ 系統的啟用藍芽的裝置傳輸音樂，例如客人的智慧型手機或平板電腦。


要從啟用藍芽的裝置傳輸音樂，必須先將裝置與您的系統進行配對。


1. 在遙控器上，按住 ，並在顯示幕上出現藍芽配對訊息時鬆開。

備註：每次按  時，系統可在 SoundTouch™ ()、藍芽 () 和  連接器之間切換。

在配對裝置之前，一定要在顯示幕上看到藍芽配對訊息。

2. 在啟用藍芽的裝置上，打開藍芽功能。

提示：通常可以在「設定」中找到藍芽功能。主畫面上的齒輪圖示 () 通常表示「設定」。

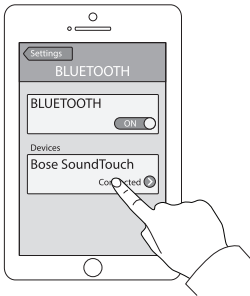

3. 在裝置清單中選取 SoundTouch™ 系統。

配對成功後，SoundTouch™ 系統的名字在裝置清單中顯示為「已連接」。

4. 在啟用藍芽的裝置上，播放音樂以傳輸到您的系統。

若配對裝置不成功


可能需要清空系統的藍芽配對清單 (見第 18 頁上的「疑難排解」)。清空清單後，重新嘗試配對 (第 14 頁)。

連接到配對的啟用藍芽® 的裝置

您可以從啟用藍芽® 的裝置向您的系統傳輸音訊。有兩種方式可以從配對的裝置向 SoundTouch™ 系統傳輸音訊。


若系統的配對清單中存儲有多個裝置，則可能需要一到兩分鐘的時間連接配對的裝置。系統的顯示幕將顯示連接狀態。

使用 按鈕

1. 在系統的遙控器上，按住 ，並在顯示幕上出現藍芽連接訊息時鬆開。

系統連接上一次向您的系統傳輸的裝置。

2. 在裝置上播放音樂。

提示：若配對裝置已連接，則不需要按 。

若您無法從已配對的裝置傳輸音訊

您的 SoundTouch™ 系統與裝置的連接可能已中斷。請查看系統的顯示幕。若已配對裝置在系統覆蓋的範圍以外，將裝置移動到範圍以內。


使用已配對裝置上的藍芽® 功能

1. 在啟用藍芽的裝置上，打開藍芽功能。
2. 在裝置清單中選取 SoundTouch™ 系統。
3. 連接後，在啟用藍芽的裝置上，播放音樂以傳輸到您的系統。

進階功能

控制按鈕

按住 Control（控制）按鈕可訪問 SoundTouch™ 無線配接器的高級功能。

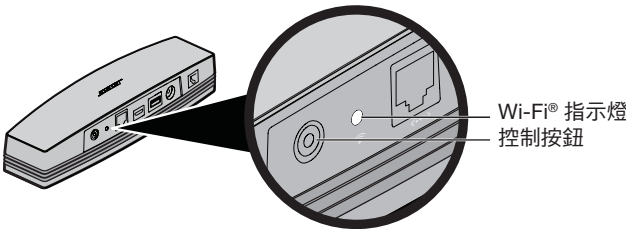

Wi-Fi® 指示燈

SoundTouch™ 無線配接器具有內建 Wi-Fi 功能，支援無線連接。配接器背面的 Wi-Fi® 指示燈指示 Wi-Fi 狀態。

指示燈活動	系統狀態
閃爍的白色光	連接到 Wi-Fi 網路
穩定的白色光	系統已打開並連接至 Wi-Fi 網路
穩定的琥珀色	系統處於設定模式
琥珀色燈緩慢閃爍	與 Wi-Fi 網路斷開
琥珀色燈快速閃爍	韌體錯誤 - 聯絡 Bose 客戶服務處
關閉	Wi-Fi 網路禁用或系統已連接至乙太網

禁用 Wi-Fi® 功能

禁用 Wi-Fi 還會禁用藍芽® 功能。

1. 打開娛樂系統電源。
2. 按住配接器的 Control（控制）按鈕（8-10 秒）。
3. 當 Wi-Fi 指示燈關閉時，鬆開 Control（控制）按鈕。

重新啟用 Wi-Fi® 功能

重新啟用 Wi-Fi 還會重新啟用藍芽® 功能。

1. 打開系統電源。
2. 按下 Control（控制）按鈕。

可將無線配接器安裝到牆上（不包括五金件）。如果安裝五金件的說明與此說明不同，請遵循五金件所提供的說明。

此表說明安裝五金件的規格。


物品	木材	牆板
牆的厚度	3/4 英吋（19 公厘）或更厚	3/8 英吋（9.5 公厘）或更厚
鑽頭	1/8 英吋（3.17 公厘）	3/16 英吋（4.76 公厘）
平頭木螺絲 (2)	#8 x 1 1/4 英吋（32 公厘）	#8 x 1 1/4 英吋（32 公厘）
塑膠牆錨 (2)	未使用	#6 - 8 x 1 英吋（25.4 公厘）

安裝配接器

有兩種安裝配接器的方法：

- 垂直安裝；連接板朝左。
- 水平安裝；連接板朝上。

1. 鑽兩個中心到中心的距離為 6 1/4 英吋（159 公厘）的孔。

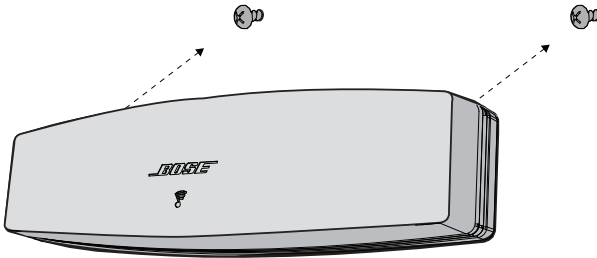

2. 插入塑膠牆錨（如果在牆板上安裝）。
3. 安裝平頭木螺絲。

備註：在螺絲頭與牆面之間留出 1/4 英吋（6.35 公厘）的距離。

4. 將配接器裝入螺絲並緊固到位。

問題	措施
無法完成網路設定	<ul style="list-style-type: none">• 將 SoundTouch™ 無線配接器連接至 Bose® link 連接器並為系統接通電源。• 將系統連接至交流（市電）電源插座。• 選取正確的網路名稱並輸入密碼。• 連接裝置和 SoundTouch™ 系統到同一 Wi-Fi® 網路。• 將無線配接器放置在路由器範圍內。• 開啟所設定裝置（手機或電腦）上的 Wi-Fi。• 如果網路名稱未顯示或被隱藏，在 CONNECT TO HOME WI-FI NETWORK（連接到家庭 WI-FI 網路）螢幕中選取 Manually Connect to Another Network（手動連接至其他網路）。• 關閉其他打開的應用程式。• 如果使用電腦進行設定，請檢查防火牆設定以確保 SoundTouch™ 應用程式和 SoundTouch™ 音樂伺服器是允許的程式。• 透過載入 www.SoundTouch.com 測試網際網路連接。• 重啟行動裝置或電腦和路由器。• 重啟系統（請參閱應用程式中的 Help（說明）系統）。• 卸載此應用程式，重設系統，重新進行設定。
無法播放藍芽® 音訊	<p>在系統中：</p> <ul style="list-style-type: none">• 嘗試配對其他裝置。• 先設定 SoundTouch™，然後執行所有系統更新。• 使用 SoundTouch™ 應用程式清空系統的配對清單：<ul style="list-style-type: none">- 轉到 EXPLORE（瀏覽） > SETTINGS（設定） > Systems（系統） 並選取您的 SoundTouch™ 系統。- 打開藍芽® 項並清空配對清單。 <p>在您的行動裝置上：</p> <ul style="list-style-type: none">• 禁用並重新啟用藍芽功能。• 在藍芽功能表中刪除系統。再次配對。• 請參考啟用藍芽的裝置的文件。
無法連接到網路	<ul style="list-style-type: none">• 如果您的網路已更改或要將系統連接至另一網路中，請參考應用程式中的 Help（說明）系統。• 使用乙太網線纜連接網路。
干擾	使 SoundTouch™ 無線配接器遠離 Acoustimass® 低音箱、控制台、金屬物體、其他音訊/視訊元件和直接熱源。

重設 SoundTouch™ 無線配接器

重設 SoundTouch™ 無線配接器以清除系統中的所有 SoundTouch™ 訊號源資訊和網路憑證並將其恢復為初始出廠設定。

備註：此重設功能會清除您的 SoundTouch™ 預設和已保存的網路憑證。

1. 打開系統電源。
2. 拔開 Bose® link 連接線。
3. 重新連接接線時要按住控制按鈕（8 - 10 秒）。
4. Wi-Fi® 指示燈呈穩定的琥珀色時釋放。
5. 重新開始安裝過程。

清潔

清潔 SoundTouch™ 無線配接器時，請用柔軟的幹布擦拭外殼。

- 請勿使用溶劑、化學品或噴霧劑。
- 請勿使液體濺入或者物品落入任何開口中。

客戶服務

有關使用系統的其他說明：

- 請到訪 SoundTouch.com
- 請聯絡 Bose® 客戶服務處。請參閱包裝箱內的連絡方式清單。

有限質保

SoundTouch™ 無線配接器享有有限質保。包裝箱中重要安全性指示表中提供了有限質保的詳細內容。有關如何註冊的說明，請參閱重要安全性指示表。沒有完成這一過程並不影響您的有限質保權利。

本產品的質保資訊並不適用於澳大利亞和紐西蘭。有關澳大利亞和紐西蘭的保修資訊，請瀏覽 www.Bose.com.au/warranty 或 www.Bose.co.nz/warranty。

技術資訊

尺寸：	2" H x 2 1/2" W x 9 3/8" D (5.1 cm x 6.4 cm x 23.8 cm)
重量：	.75 lb (.34 kg)
溫度範圍：	32° F ~ 104° F (0° C ~ 40° C)

附錄 A：使用電腦進行設定

重要設定資訊

- 除了智慧型手機或平板電腦，您還可以使用電腦來設定您的系統。
- 使用已連接到 Wi-Fi® 網路的電腦。
- 使用存儲了音樂庫的電腦。
- 您需要所提供的 USB 線纜。*
- 在應用程式提示您連接線纜之前，不要連接 USB 線纜。
- * 系統背部的 *SETUP A USB*（設定 USB）連接器僅用於電腦設定。USB 連接器的設計不是用來給智慧型手機、平板電腦或類似裝置充電的。

使用台式電腦進行設定

如果使用台式電腦，將控制台和 SoundTouch™ 無線配接器靠近電腦放置以設定您的系統。在設定時，應用程式提示您將電腦的 USB 線纜連接至無線配接器（臨時）。

設定後，將 USB 線纜和控制台從電腦和從交流電源（市電）上斷開並將系統放置到要長期放置的地方。


使用電腦設定系統


1. 在您的電腦上，打開瀏覽器並轉到：
SoundTouch.com/app
提示：使用已存儲音樂庫的電腦。
2. 下載並運行 SoundTouch™ 應用程式。
3. 連接系統至家庭網路（見第 9 頁）。
應用程式將幫助您完成設定。

安全上の留意項目

安全上の留意項目

このガイドに記載された安全上の留意項目をよく読み、それに従ってください。

 正三角形に矢印付き稲妻マークが入った表示は、製品内部に電圧の高い危険な部分があり、感電の原因となる可能性があることをお客様に注意喚起するものです。

 正三角形に感嘆符が入った表示は、製品本体にも表示されている通り、このオーナーズガイドの中に製品の取り扱いとメンテナンスに関する重要な項目が記載されていることをお客様に注意喚起するものです。

注意:

- システムやアクセサリを改造しないでください。
 - 許可なく製品を改造すると、安全性、法令の遵守、およびシステムパフォーマンスを損なう原因となる場合があります。
-

警告:

- 火災や感電を避けるため、雨の当たる場所や湿度の高い場所で製品を使用しないでください。
 - 水漏れやしびぎがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。他の電気製品と同様、製品内に液体が侵入しないように注意してください。液体が侵入すると、故障や火災の原因となることがあります。
 - 火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
-

1. 本書をよくお読みください。
2. 必要なときにご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この製品を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れは乾いた布を使用し、ボーズ社の指示に従って行ってください。
7. 通気孔は塞がないでください。ボーズ社の指示に従って設置してください。
8. ラジエーター、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発する装置(アンプを含む)の近くには設置しないでください。
9. 必ずメーカーにより指定された付属品、あるいはアクセサリのみをご使用ください。
10. 修理が必要な際には、カスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合、例えば電源コードやプラグの損傷、液体や物の内部への落下、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、直ちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。

注記:

- 製品ラベルは本体底面にあります。
- この製品は屋内専用機器です。屋外、RV車内、船上などで使用するようには設計されていません。また、そのような使用環境におけるテストも行われていません。

Important Compliance Information

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

In USA and Canada

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

This device complies with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for general population.

- This device must not be co-located or be operating in conjunction with any other antennas or transmitters.
- This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.
- This equipment complies with FCC and Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 8 inches (20 cm) between radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and all other applicable EU directive requirements. The complete Declaration of Conformity can be found at www.Bose.com/compliance



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

規制に関する情報

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
Toxic or Hazardous Substances and Elements						
Part Name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metal parts	X	O	O	O	O	O
Plastic parts	O	O	O	O	O	O
Speakers	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364. O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572						

控えとして、製品のシリアル番号を下の欄にご記入ください。

シリアル番号とモデル番号は、システムの底面に記載されています。

シリアル番号: _____

モデル番号: _____

購入日: _____

このガイドとともに、ご購入時の領収証と保証書を保管することをおすすめします。

App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Amazon、Kindle、およびFireはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

AndroidおよびGoogle PlayはGoogle Inc.の商標です。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。



iHeartRadioはiHeartMedia, Inc.の登録商標です。

iTunesは、米国および他の国々におけるApple Inc.の商標です。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIのロゴはHDMI Licensing, LLCの米国および他の国々における商標または登録商標です。

この製品にはSpotifyソフトウェアが組み込まれており、次のサイトに掲載されたサードパーティのライセンスが適用されます。
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

SpotifyはSpotify ABの登録商標です。

SoundTouchおよび音符と無線電波を組み合わせたデザインは、米国および他の国々におけるBose Corporationの商標です。

Wi-FiはWi-Fi Alliance®の登録商標です。

Windowsは、アメリカ合衆国および他の国々におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。

©2015 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。


SoundTouch™

システムの特長.....	7
SoundTouch™ app	7

システムのセットアップ

SoundTouch™ワイヤレスアダプターを接続する.....	8
システムをWi-Fi®ネットワークに追加する.....	9
既存のSoundTouch™アカウントにシステムを追加する.....	9
SoundTouch™ appをダウンロードしてインストールする.....	9
システムをホームWi-Fi®ネットワークに接続する.....	9


システムの使用

 ボタンの操作.....	10
SoundTouch™	10
Bluetooth®ワイヤレステクノロジー	10
SIDE AUX	10
SoundTouch™を使用する.....	10
SoundTouch™ソースを使用する.....	11
SoundTouch™ appを使用する.....	11
困ったときは.....	11
別のスマートフォン、タブレット、コンピューターなどからシステムを 操作する.....	12

プリセットのカスタマイズ

プリセットの機能.....	13
必要な知識.....	13
プリセットを再生する.....	13
プリセットを設定する.....	13

Bluetooth®

Bluetooth対応機器をペアリングする.....	14
ペアリングしたBluetooth®対応機器に接続する.....	15
 ボタンの操作.....	15
ペアリング済み機器のBluetooth®機能を使用する.....	15

目次

高度な機能

操作ボタン	16
Wi-Fi®インジケーター	16
Wi-Fi®機能を無効にする	16
Wi-Fi®機能を再度有効にする	16

アダプターを壁に取り付ける

アダプターを壁に取り付ける	17
---------------------	----

お手入れについて

故障かな？と思ったら	18
SoundTouch™ワイヤレスアダプターのリセット	19
お手入れについて	19
お問い合わせ先	19
保証	19
仕様	19

付録A: コンピューターを使用したセットアップ

セットアップに関する重要な情報	20
デスクトップコンピューターを使用してセットアップする	20
コンピューターでシステムをセットアップする	20

SoundTouch™ Wi-Fi® music systemは、ホームWi-Fiネットワークを通じて、お部屋を満たすクリアなサウンドで音楽をお楽しみいただけるスピーカーシステムです。SoundTouch™を使用すると、インターネットラジオ、音楽サービス、コンピューターの音楽ライブラリなどをストリーミング配信できます。

Wi-Fiを使用している場合は、お気に入りの音楽を家の中のどの場所でもすぐに再生できます。

システムの特長

- SoundTouch™を使用すると、Boseホームエンターテイメントシステムからの音楽をワイヤレスで再生できます。
- インターネットラジオ、音楽サービス、コンピューターの音楽ライブラリなどをワイヤレスで利用できます。
- 6つのプリセットに音楽を自由に保存し、リモコンを使用してワンタッチで再生できます。
- スマートフォンやタブレットからワイヤレスをセットアップできます。
- 自宅のWi-Fiネットワークにすぐに接続できます。
- 無料のSoundTouch™ appをコンピューターやスマートフォン、タブレットにインストールできます。
- Bluetooth®対応機器から音楽をストリーミング再生できます。
- 外部機器をいつでも簡単に追加して、自宅のどの部屋でも再生できます。
- さまざまな種類のBose®オーディオシステムに対応しているので、再生環境に合わせた機器を選択できます。

SoundTouch™ app


- スマートフォン、タブレット、コンピューターなどからシステムをセットアップして操作できます。
- SoundTouch™ appを使用して、お気に入りの音楽を簡単にプリセットに登録できます。
- インターネットラジオ、音楽サービス、コンピューターの音楽ライブラリを利用できます。
- システム設定を管理できます。

システムのセットアップ

SoundTouch™ ワイヤレスアダプターを接続する

1. システムの電源をオフにします。
2. アダプターをコンソール背面の **Bose® Link** 端子に接続します。

注記: 無線の干渉を防ぐため、アダプターは Acoustimass® モジュールから 30 cm ~ 1.8 m ほど離して設置してください。

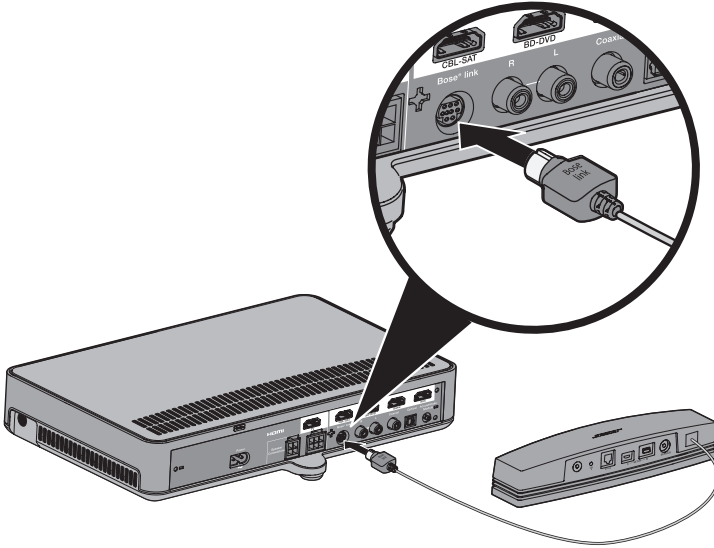

3. リモコンの  ボタンを押します。

注記: アダプターがコンソールの電源をオンにします。

システムをWi-Fi®ネットワークに追加する

ネットワークに接続しているスマートフォンまたはタブレットにSoundTouch™ appをダウンロードしてインストールする必要があります。アプリを起動すると、システムをネットワークに接続する手順が表示されます。

注記: スマートフォンやタブレットがない場合は、コンピュータでセットアップを行います(20ページを参照)。

既存のSoundTouch™アカウントにシステムを追加する

別のシステム用にSoundTouch™をセットアップしてある場合は、SoundTouch™ appを再度ダウンロードする必要はありません。

1. スマートフォンやタブレットで、 をタップしてアプリを起動します。
2. [EXPLORE] > [設定] > [システム] > [システムの追加]の順にタップして、別のシステムを追加します。

セットアップの手順はアプリに表示されます。

SoundTouch™ appをダウンロードしてインストールする

SoundTouch™システムを初めてセットアップする場合は、アプリをインストールする必要があります。スマートフォンやタブレットに**SoundTouch™ controller app**をダウンロードします。



**Bose® SoundTouch™
controller app**

- iOSユーザーの場合: App Storeからダウンロードします。
- Android™ユーザーの場合: Google Play™ストアからダウンロードします。
- Amazon Kindle Fireユーザーの場合: Amazon Androidアプリストアからダウンロードします。

システムをホームWi-Fi®ネットワークに接続する

アプリをインストールしたら、次の手順でシステムをネットワークに追加します。

1. スマートフォンやタブレットで、 をタップしてアプリを起動します。
アプリを起動すると、システムをWi-Fi®ネットワークに接続する手順が表示されます。
2. アプリに表示される手順に従い、SoundTouch™アカウントの作成、音楽ライブラリや音楽サービスの追加などのセットアップを完了します。

システムの使用

ボタンの操作

このマルチファンクションボタンを使用すると、システムで音楽を再生できます。

- システムのSoundTouch™ソースを操作できます
- Bluetooth®対応機器を接続して音楽をストリーミング再生できます
- SIDE AUX端子に接続した機器を使用できます

 ボタンを押すと、SoundTouch™ ()、Bluetooth ()、SIDE AUX () 端子が切り替わります。



SoundTouch™

ソースの再生やプリセットなど、SoundTouch™の機能の一部をシステムで操作できます。「SoundTouch™ソースを使用する」(11ページ)をご覧ください。

Bluetooth®ワイヤレステクノロジー

システムにはBluetoothワイヤレステクノロジーが搭載されており、Bluetooth対応機器の音楽をストリーミング再生でお楽しみいただけます。接続した機器は最大8台までペアリングリストに保存されます。14ページをご覧ください。

SIDE AUX

コンソールの側面には、3.5 mmステレオ音声ケーブルを接続できる  端子があります。この端子を音声入力用に設定すると、 ボタンで切り替えて、接続した機器の音楽を再生できます。端子の設定を変更する方法については、ホームシアターシステムのオーナーズガイドをご覧ください。

SoundTouch™を使用する

SoundTouch™アカウントの作成とアダプターのセットアップが終わったら、システムでSoundTouch™を使用できます。

- SoundTouch™のソース: リモコンを使用して、ソースの再生やプリセットの設定など、SoundTouch™の機能の一部を使用できます。
- SoundTouch™ app: SoundTouch™の設定の管理、音楽サービスの追加、世界中のインターネットラジオ局の選局、プリセットの設定と変更、音楽のストリーミング再生、再生中のソース情報の表示など、SoundTouch™のすべての機能を使用できます。11ページをご覧ください。

SoundTouch™ソースを使用する

SoundTouch™をセットアップすると、システムの機能の一部をリモコンで操作できるようになります。

- 音楽をプリセットに登録して、数字キーパッドの1～6キーを押して再生できます。
- 音楽の再生に関する操作を行えます(再生、一時停止、停止、次のトラックへのスキップなど)。

SoundTouch™を起動するには:

リモコンの  ボタンを押します。

ディスプレイに「SOUNDTOUCH」というメッセージが表示されます。

SoundTouch™ appを使用する

SoundTouch™ appは、スマートフォンやタブレット、コンピューターなどからSoundTouch™をセットアップして操作するためのソフトウェアです。このアプリを使用すると、スマートフォンやタブレットなどでSoundTouch™システムの機能を遠隔操作できます。

SoundTouch™の設定の管理、音楽サービスの追加、世界中のインターネットラジオ局の選局、プリセットの設定と変更、音楽のストリーミング再生、再生中のソース情報の表示などが行えます。

SoundTouch™ appを使用してネットワーク上のシステムをセットアップしたら、ストリーミング音楽の検索やプリセットの変更が行えます。

困ったときは

 [SoundTouch.com](https://www.soundtouch.com)

オーナーサポートセンターにアクセスできます。このサイトには、オーナーズマニュアルや製品に関する記事、ヒント、チュートリアル、ビデオライブラリなどが用意されており、オーナー同士で質問を投稿したり回答したりできるコミュニティがあります。

1. ブラウザーを開きます。
2. アドレス領域に「SoundTouch.com」と入力します。

アプリのヘルプ

SoundTouch™の使用に関するヘルプを提供します。

1. お使いの機器で、 を選択してアプリを起動します。
2. [EXPLORE]パネルで、[ヘルプ]を選択します。

システムの使用

別のスマートフォン、タブレット、コンピューターなどからシステムを操作する

SoundTouch™ systemをホームWi-Fi®ネットワークに接続すると、同じネットワーク上の任意のスマートフォン、タブレット、コンピューターなどからシステムを操作できます。

1. デバイスをシステムと同じネットワークに接続します。
2. デバイスにSoundTouch™ appをダウンロードしてインストールします。
 - スマートフォンまたはタブレットを使用する場合は、9ページをご覧ください。
 - コンピューターを使用する場合は、Webブラウザを開いて次のアドレスにアクセスします。

SoundTouch.com/app

プリセットの機能

6つのプリセットには、お気に入りの音楽ストリーミングサービス、放送局、音楽ライブラリのプレイリスト、アーティスト、アルバム、曲などを自由に保存できます。SoundTouch™ systemのボタンパッドやリモコンを使用して、音楽をいつでも簡単に再生できます。

ヒント: コンピューターやスマートフォン、タブレットなどで、SoundTouch™ appを使用してプリセットを操作することもできます。

必要な知識

- プリセットは、アプリ、ボタンパッド、リモコンのいずれからでも設定できます。
- iTunesやWindows Media Playerの音楽ライブラリをプリセットに保存している場合は、音楽ライブラリを保存しているコンピューターの電源がオンになっている、SoundTouch™システムと同じネットワークに接続されている必要があります。
- Bluetooth®のストリーミングや、AUX IN端子に接続したオーディオ機器をプリセットに設定することはできません。

プリセットを再生する

アプリを使用してプリセットを設定したら、リモコンのプリセットボタンやアプリを使用して再生できます。まだプリセットを設定していない場合は、アプリを起動して設定してください。詳しくは、アプリのヘルプをご参照ください。

音楽が再生されない場合は、「プリセットを設定する」をご覧ください。

プリセットを設定する

1. アプリを使用してシステムで音楽をストリーミング再生します。
2. 音楽を再生しているときに、リモコンのプリセットボタン(1～6)を2秒間長押しします。


プリセットが設定されると、システムからビープ音が聞こえます。





注記: SoundTouch™ appを使用してプリセットの設定と変更を行う方法については、アプリのヘルプを参照してください。

Bluetooth対応機器をペアリングする

Bluetooth®ワイヤレステクノロジーにより、Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、コンピューター、その他のオーディオ機器の音楽をSoundTouch™システムでストリーミング再生できます。Bluetooth対応機器であれば、ゲストのスマートフォンやタブレットなど、SoundTouch™に登録していない機器の音楽でもストリーミング再生できます。


Bluetooth対応機器から音楽をストリーミング再生するには、機器とシステムをペアリングする必要があります。


1. リモコンの  ボタンを押して、ディスプレイにBluetoothのペアリングに関するメッセージが表示されたら放します。

注記:  ボタンを押すたびに、SoundTouch™ ()、Bluetooth ()、 端子が切り替わります。

ペアリングを行う前に、ディスプレイにBluetoothのペアリングに関するメッセージが表示されていることを確認してください。

2. Bluetooth対応機器のBluetooth機能をオンにします。

ヒント: 通常、Bluetooth機能は設定メニューにあります。設定メニューは、ほとんどの機器でホーム画面に歯車のアイコン()で表示されています。

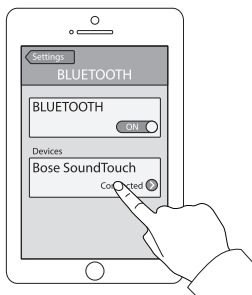

3. 機器リストからSoundTouch™システムを選択します。

ペアリングすると、機器リストのSoundTouch™システムの名前が接続済みと表示されます。

4. Bluetooth対応機器の音楽をシステムでストリーミング再生します。

機器をペアリングできない場合


システムのBluetoothペアリングリストの消去が必要となる場合があります(「故障かな?と思ったら」(18ページ)を参照)。リストを消去してから、もう一度ペアリングしてみてください(14ページ)。

ペアリングしたBluetooth®対応機器に接続する

Bluetooth®対応機器の音楽をシステムでストリーミング再生できます。ペアリングした機器の音楽を SoundTouch™システムでストリーミング再生する方法は2通りあります。


システムのペアリングリストに複数の機器が保存されている場合、ペアリング済みの機器を接続するまでに1、2分かかることがあります。接続状態はシステムのディスプレイに表示されます。

ボタンの操作

1. リモコンの  ボタンを押して、ディスプレイにBluetoothの接続に関するメッセージが表示されたら放します。

システムは、最後にストリーミング再生していた機器に接続されます。

2. 接続した機器で音楽を再生します。

ヒント：ペアリング済み機器を接続したら、 ボタンを押す必要はありません。

ペアリングした機器の音楽をストリーミング再生できない場合

SoundTouch™システムと機器の接続が解除されている場合があります。システムのディスプレイを確認してください。ペアリング済み機器がシステムの通信範囲外にある場合は、通信範囲内まで機器を移動します。


ペアリング済み機器のBluetooth®機能を使用する

1. Bluetooth対応機器のBluetooth機能をオンにします。
2. 機器リストからSoundTouch™システムを選択します。
3. 接続したら、Bluetooth対応機器の音楽をシステムでストリーミング再生します。

高度な機能

操作ボタン

SoundTouch™ワイヤレスアダプターの[Control]ボタンを長押しすることで、高度な機能を操作できます。

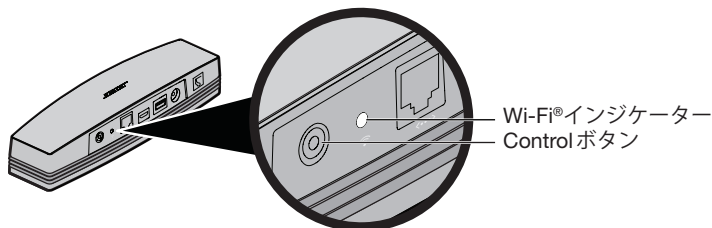

Wi-Fi®インジケーター

SoundTouch™ワイヤレスアダプターには、ワイヤレス接続を可能にするWi-Fi機能が組み込まれています。アダプター背面のWi-Fi®インジケーターには、Wi-Fiの状態が表示されます。

インジケーターの表示	システムの状態
白の点滅	Wi-Fiネットワークに接続中
白の点灯	システムオン、Wi-Fiネットワークに接続
オレンジの点灯	システムセットアップモード
オレンジの遅い点滅	Wi-Fiネットワークから切断
オレンジの速い点滅	ファームウェアエラー、カスタマーサービスに連絡してください
消灯	Wi-Fiネットワーク無効、またはEthernet経由で接続

Wi-Fi®機能を無効にする

Wi-Fi機能を無効にすると、Bluetooth®機能も無効になります。

1. エンターテインメントシステムの電源をオンにします。
2. アダプターの[Control]ボタンを8～10秒間長押しします。
3. Wi-Fiインジケーターが消灯したら、[Control]ボタンを放します。

Wi-Fi®機能を再度有効にする

Wi-Fi機能を再度有効にすると、Bluetooth®機能も再度有効になります。

1. システムの電源をオンにします。
2. Controlボタンを押します。

アダプターを壁に取り付ける

ワイヤレスアダプターは壁に取り付けて使用できます(取り付けるための部品は付属していません)。取り付け用部品に記載された指示が本書の指示と異なる場合は、部品の指示に従ってください。

次の表には、取り付け用部品の仕様が記載されています。


項目	木壁	ウォールボード
壁の厚み	19 mm (3/4インチ)以上	9.5 mm (3/8インチ)以上
ドリルビット	3.17 mm (1/8インチ)	4.76 mm (3/16インチ)
ナベ木ネジ(2本)	#8 x 32 mm (1/4インチ)	#8 x 32 mm (1/4インチ)
ボードアンカー (2本)	使用しません	25.4 mm (#6-8x1 インチ)

アダプターを壁に取り付ける

アダプターを壁に取り付ける方法には次の2通りがあります。

- 縦向きに取り付ける方法(端子パネルが左)
- 横向きに取り付ける方法(端子パネルが上)

1. 中心間の距離 159 mm (6 1/4インチ)の位置で壁に印を付けて、ドリルで下穴を2つ開けます。

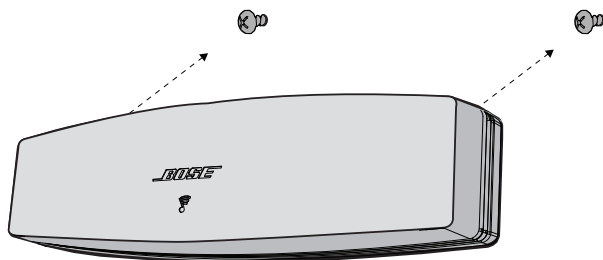

2. 必要の場合は樹脂製ボードアンカーを使用してください。
3. ナベ木ネジを挿し込みます。
注記: ネジの頭を壁から 6.35 mm (1/4インチ)突き出したままにします。
4. アダプターをネジの位置に合わせて、しっかりと壁に押し付けて固定します。

お手入れについて

故障かな？と思ったら

トラブル	対処方法
ネットワークのセットアップを完了できない	<ul style="list-style-type: none">• SoundTouch™ワイヤレスアダプターをBose® Link端子に接続し、システムの電源をオンにします。• システムを電源に接続します。• 正しいネットワーク名を選択して、パスワードを入力します。• 機器と SoundTouch™システムを同じWi-Fi®ネットワークに接続します。• ワイヤレスアダプターがルーターの通信範囲内にあることを確認します。• セットアップに使用する機器(携帯端末やコンピューター)のWi-Fi機能を有効にします。• ネットワーク名が表示されない、または非表示に設定されている場合は、[ホームWi-Fiネットワークに接続します]画面で[別のネットワークに手動で接続する]を選択します。• 開いている他のアプリケーションを終了します。• セットアップにコンピューターを使用している場合は、ファイアウォールの設定をチェックして、SoundTouch™ appとSoundTouch™ミュージックサーバーが許可されるプログラムであることを確認します。• www.SoundTouch.comにアクセスしてインターネット接続をテストします。• 携帯端末またはコンピューターとルーターを再起動します。• システムを再起動します(アプリのヘルプをご覧ください)。• アプリをアンインストールし、システムを出荷時の設定に戻してから、セットアップをやり直します。
Bluetooth®対応機器の音楽を再生できない	<p>システムでの操作:</p> <ul style="list-style-type: none">• 別の機器をペアリングしてみてください。• SoundTouch™のセットアップを行ってから、すべてのシステムで更新を実行します。• SoundTouch™ appを使用して、システムのペアリングリストを消去します。<ul style="list-style-type: none">- [EXPLORE] > [設定] > [システム]に移動し、SoundTouch™ systemを選択します。- Bluetooth®の項目を開いて、ペアリングリストを消去します。 <p>モバイル機器での操作:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bluetooth機能を無効にしてから、再度有効にします。• Bluetoothメニューからシステムを削除します。もう一度ペアリングします。• Bluetooth対応機器の取扱説明書をご参照ください。
ネットワークに接続できない	<ul style="list-style-type: none">• ネットワークを変更した場合や、システムを別のネットワークに接続する場合は、アプリのヘルプを参照してください。• Ethernet ケーブルを使用してネットワークに接続します。
干渉がある	SoundTouch™ワイヤレスアダプターがAcoustimass®モジュールやコンソール、金属物、他のAV機器、熱源などの近くにないことを確認します。

SoundTouch™ワイヤレスアダプターのリセット

SoundTouch™ワイヤレスアダプターの設定をリセットすると、SoundTouch™ソース情報とネットワーク接続情報がシステムからすべて消去され、工場出荷時の状態に戻ります。

注記: リセット操作を行うと、SoundTouch™のプリセットと保存したネットワーク情報は消去されます。

1. システムの電源をオンにします。
2. Bose® Link ケーブルを取り外します。
3. [Control] ボタンを 8 ～ 10 秒間長押ししたままケーブルを再度接続します。
4. Wi-Fi®インジケーターがオレンジに点灯したらボタンを放します。
5. セットアップ手順を再開します。

お手入れについて

SoundTouch™ワイヤレスアダプターの外装は、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。

- アルコール、ベンジン、シンナー、あるいはスプレー式殺虫剤、消臭剤、芳香剤などの揮発性のものをかけないでください。
- 本機の開口部に液体をこぼしたり、物を入れたりしないでください。

お問い合わせ先

トラブル解決のための詳細情報は、以下の方法で入手できます。

- SoundTouch.com にアクセスします。
- カスタマーサービスへお問い合わせください。連絡先については、日本語オーナーズガイドの「お問い合わせ先」をご覧ください。

保証

保証の内容および条件につきましては、付属の保証書をご覧ください。製品のご登録をお願いいたします。登録は、<http://global.Bose.com/register> から簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

本製品に付属の保証書に記載された内容は、オーストラリアおよびニュージーランドでは適用されません。オーストラリアおよびニュージーランドでの保証の詳細については、弊社 Web サイト (www.Bose.com.au/warranty または www.Bose.co.nz/warranty) をご覧ください。

仕様

外形寸法: 高さ 5.1 cm x 幅 6.4 cm x 奥行 23.8 cm (2" x 2 1/2" x 9 3/8")

質量: 約 0.34 kg (0.75 lb)

使用温度範囲: 0°C ～ 40°C (32°F ～ 104°F)

付録A: コンピューターを使用したセットアップ

セットアップに関する重要な情報

- スマートフォンやタブレットではなく、コンピューターからシステムをセットアップすることもできます。
- Wi-Fi®ネットワークに接続しているコンピューターを使用します。
- 音楽ライブラリが保存されているコンピューターを使用してください。
- 付属のUSBケーブルが必要です。*
- アプリでUSBケーブルを接続する指示が表示されるまで、ケーブルを接続しないでください。
- * システム背面のSETUP A USB端子はコンピューターによるセットアップ専用です。USB端子はスマートフォンやタブレットなどの充電には使用できません。

デスクトップコンピューターを使用してセットアップする

デスクトップコンピューターを使用している場合は、コンソールとSoundTouch™ワイヤレスアダプターを一時的にコンピューターの近くに移動し、システムをセットアップします。セットアップの最中に、USBケーブルで一時的にコンピューターとワイヤレスアダプターを接続するよう、アプリに指示が表示されます。

セットアップが完了したら、USBケーブルとコンソールをコンピューターおよび電源から取り外して、システムを元の場所に戻してください。

コンピューターでシステムをセットアップする

1. コンピューターでWebブラウザを開いて、次のURLにアクセスします:

SoundTouch.com/app

ヒント: 音楽ライブラリが保存されているコンピューターを使用してください。

2. SoundTouch™アプリをダウンロードして実行します。
3. システムをホームネットワークに接続します(9ページを参照)。
セットアップの手順はアプリに表示されます。

الملحق A: الإعداد باستخدام كمبيوتر

معلومات هامة للإعداد

- يمكنك إعداد نظامك باستخدام كمبيوتر بدلاً من هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي.
- استخدم كمبيوتر في شبكة Wi-Fi®.
- استخدم كمبيوتر حيث يتم تخزين مكتبك الموسيقية.
- تحتاج لكبل USB المرفق.*
- لا تقم بتوصيل الكبل USB بالنظام إلا بعد أن يطلب منك التطبيق توصيل الكبل.
- * الموصل **SETUP A USB** خلف النظام هو لإعداد الكمبيوتر فقط. موصلات **USB** غير مصممة لشحن الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو الأجهزة المماثلة.

استخدام كمبيوتر سطح مكتب للإعداد

إذا كنت تستخدم كمبيوتر سطح مكتب، انقل وحدة التحكم والمحول اللاسلكي **SoundTouch™** بالقرب من الكمبيوتر لإعداد نظامك. أثناء الإعداد، يطلب منك التطبيق توصيل الكبل **USB** من الكمبيوتر إلى المحول اللاسلكي (مؤقتاً). بعد الإعداد، افصل كابل **USB** ووحدة التحكم من الكمبيوتر ومن كهرباء التيار المتردد (مصدر الطاقة) وانقل النظام إلى موقعه الدائم.

إعداد النظام باستخدام كمبيوتر

1. على الكمبيوتر، افتح متصفحاً وانتقل إلى:
SoundTouch.com/app
نصيحة: استخدم الكمبيوتر حيث يتم تخزين مكتبك الموسيقية.
2. تنزيل وتشغيل تطبيق **SoundTouch™**.
3. قم بتوصيل النظام بشبكتك المنزلية (انظر صفحة 9).
يقوم التطبيق بتوجيهك خلال الإعداد.

إعادة ضبط المحول اللاسلكي SoundTouch™

قم بإعادة ضبط المحول اللاسلكي SoundTouch™ لمسح جميع معلومات المصدر SoundTouch™ وبيانات اعتماد الشبكة من النظام وإعادتها إلى إعدادات المصنع الأصلية.

ملاحظة: وتمسح وظيفة إعادة الضبط هذه إعدادات SoundTouch™ المسبقة وبيانات اعتماد شبكتك المحفوظة.

1. قم بتشغيل النظامك الخاص بك.
2. افصل كبل توصيل Bose®.
3. اضغط مع الاستمرار على زر التحكم (8 - 10 ثوان) أثناء إعادة توصيل الكبل.
4. اتركه عندما يضيء مؤشر Wi-Fi® بلون كهربائي ثابت.
5. أعد تشغيل عملية الإعداد.

التنظيف

لتنظيف محول SoundTouch™ اللاسلكي، امسح العلبة باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

- لا تستخدم مذيبات أو مواد كيميائية أو سوائل رش.
- يجب عدم سكب سوائل أو دخول أجسام في أي فتحة من الفتحات.

خدمة العملاء

لمزيد من المساعدة عن استخدام النظام:

- قم بزيارة SoundTouch.com
- اتصل بخدمة العملاء بشركة Bose®. ارجع إلى ورقة العناوين في العلبة الكرتونية.

الضمان المحدود

يتم تغطية محول SoundTouch™ اللاسلكي بضمان محدود. يتم تقديم تفاصيل الضمان المحدود في ورقة تعليمات السلامة الهامة الموجود في العلبة الكرتونية. يرجى الرجوع لورقة تعليمات السلامة الهامة للاطلاع على التعليمات الخاصة بكيفية التسجيل. وسوف يؤثر عدم القيام بذلك على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.

لا تنطبق معلومات الضمان المقدمة مع هذا المنتج في أستراليا ونيوزيلندا.

راجع موقع الويب الخاص بنا على www.Bose.com.au/warranty أو www.Bose.co.nz/warranty للحصول على تفاصيل عن الضمان في أستراليا ونيوزيلندا.

المعلومات الفنية

الحجم: 2" ارتفاع x 2 1/2" عرض x 9 1/2" عمق (5.1 سم x 6.4 سم x 23.8 سم)

الوزن: 0.75 رطل (0.34 كجم)

مدى درجة الحرارة: من 32 إلى 104 درجة فهرنهايت (من 0 إلى 40 درجة مئوية)

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
لا يمكن إكمال إعداد الشبكة	<ul style="list-style-type: none"> • قم بتوصيل قاعدة SoundTouch™ في موصل Bose® link وقم بتشغيل النظام. • قم بتوصيل النظام بكهرباء تيار متردد. • اختر اسم الشبكة الصحيح وأدخل كلمة المرور. • قم بتوصيل الكمبيوتر ونظام SoundTouch™ بنفس شبكة Wi-Fi®. • ضع المحول اللاسلكي في نطاق جهاز التوجيه. • قم بتمكين Wi-Fi على الجهاز (الهاتف المحمول أو الكمبيوتر) الذي تستخدمه للإعداد. • إذا لم يظهر اسم الشبكة أو كان مخفياً، اختر Manually Connect to Another Network (الاتصال يدوياً بشبكة أخرى) على شاشة CONNECT TO HOME WI-FI NETWORK (الاتصال بشبكة Wi-Fi المنزلية). • أغلق التطبيقات الأخرى المفتوحة. • إذا كنت تستخدم الكمبيوتر للإعداد، راجع إعدادات حائط حماية الكمبيوتر للتأكد من أن التطبيق SoundTouch™ و SoundTouch™ Music Server هي برامج مسموح بها. • اختبر اتصالك بالإنترنت عن طريق تحميل www.SoundTouch.com. • قم بإعادة تشغيل جهاز الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، وجهاز التوجيه (الراوتر). • قم بإعادة تشغيل النظام الخاص بك (راجع نظام المساعدة في التطبيق). • قم بإلغاء تثبيت التطبيق، وقم بإعادة ضبط النظام وإعادة تشغيل الإعداد.
لا يمكن تشغيل صوت Bluetooth®	<p>في نظامك:</p> <ul style="list-style-type: none"> • جرب إقران جهاز مختلف. • قم بإعداد SoundTouch™ أولاً، ثم قم بتنفيذ جميع تحديثات النظام. • امسح قائمة إقران النظام باستخدام التطبيق SoundTouch™: - اذهب إلى Systems < SETTINGS < EXPLORE واختر نظامك SoundTouch™. - افتح العنصر Bluetooth® وامسح قائمة الإقران. <p>في جهازك المحمول:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تعطيل وإعادة تمكين خاصية Bluetooth. • قم بإزالة النظام من قائمة Bluetooth. قم بالإقران مرة أخرى. • راجع وثائق الجهاز الممكن عليه Bluetooth.
لا يمكن الاتصال بشبكة	<ul style="list-style-type: none"> • راجع نظام المساعدة (Help) في التطبيق إذا تم تغيير شبكتك أو لتوصيل نظامك بشبكة أخرى. • قم بالتوصيل بالشبكة باستخدام كبل Ethernet.
التداخل	<p>اجعل المحول اللاسلكي SoundTouch™ بعيداً عن وحدة Acoustimass® ووحدة التحكم والأشياء المعدنية ومكونات الصوت/الفيديو الأخرى ومصادر الحرارة المباشرة.</p>

تركيب المحول على الحائط

يمكنك تركيب المحول اللاسلكي على حائط (المعدات غير مضمنة). إذا كانت أجهزة التركيب تأتي ومعها تعليمات تختلف عن هذه التعليمات، اتبع التعليمات المرفقة مع الأجهزة.

يصف هذا الجدول مواصفات أجهزة التركيب.


العنصر	الخشب	لوح حائط
سمك الحائط	3/4 بوصة (19 ملم) أو أكثر سمكاً	3/8 بوصة (9.5 ملم) أو أكثر سمكاً
لقمة الحفر	1/8 بوصة (3.17 ملم)	3/16 بوصة (4.76 ملم)
مسامير خشبية مسطحة الرأس (2)	#8 x 1 1/4 بوصة (32 ملم)	#8 x 1 1/4 بوصة (32 ملم)
مشابك حائط بلاستيكية (2)	غير مستخدم	#6 1x8 بوصة (25.4 ملم)

تركيب المحول

هناك طريقتان لتركيب المحول:

- عمودياً: لوحة الموصلات التي تتجه للييسار.
- أفقياً: لوحة الموصلات التي تتجه لأعلى.

1. احفر ثقبين 6 1/4 بوصة (159 ملم) من المركز إلى المركز.

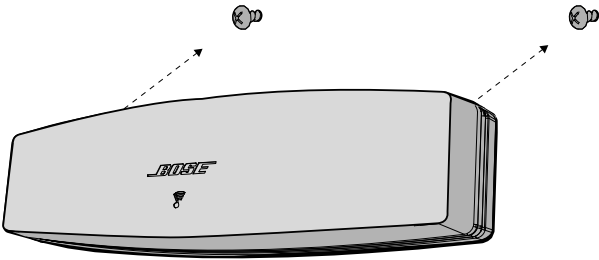

2. أدخل مشابك حائط بلاستيكية (إذا تم التركيب على ألواح حائطية).


3. قم بتركيب مسامير خشبية مسطحة الرأس.

ملاحظة: اترك رؤوس المسامير 1/4 بوصة (6.35 ملم) فوق سطح الحائط.

4. اضبط وضع المحول على المسامير واضغط عليه في مكانه بإحكام.

زر التحكم

المحول اللاسلكي الخاص بـ SoundTouch™ يتيح لك وظائف متقدمة من خلال الضغط والاستمرار في الضغط على زر التحكم.

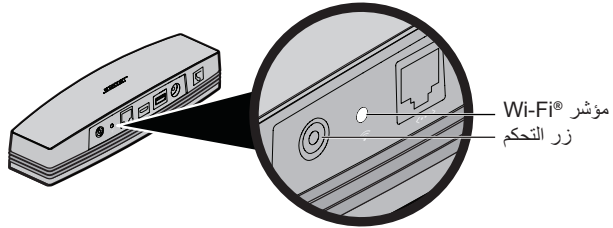

Wi-Fi® مؤشر

لدى المحول اللاسلكي الخاص بـ SoundTouch™ إمكانية Wi-Fi مدمجة يمكنك من الاتصال اللاسلكي. يبين مؤشر Wi-Fi® على الجانب الخلفي للمحول حالة Wi-Fi.

نشاط المؤشر	حالة النظام
أبيض وامض	التوصيل بشبكة Wi-Fi
أبيض ثابت	النظام في وضع التشغيل وموصل بشبكة Wi-Fi
كهرماني ثابت	النظام في وضع الإعداد
وميض بطيء بلون كهرماني	مفصول من شبكة Wi-Fi
وميض سريع بلون كهرماني	خطأ برنامج ثابت – اتصل بخدمة Bose
إيقاف	الشبكات معطلة أو أن النظام موصل إلى Ethernet

تعطيل قدرة Wi-Fi®

تعطيل Wi-Fi يعطل أيضاً خاصية Bluetooth®.

1. تشغيل نظام الترفيه الخاص بك.
2. اضغط واستمر في الضغط على زر التحكم في المحول (8-10 ثانية).
3. اترك زر التحكم عندما ينطفئ مؤشر Wi-Fi.

إعادة تمكين إمكانية Wi-Fi®

تمكين Wi-Fi يمكن أيضاً خاصية Bluetooth®.



1. قم بتشغيل النظام الخاص بك.
2. اضغط على زر التحكم.

التوصيل بجهاز مقترن ممكّن عليه Bluetooth®

يمكنك بث الصوت من جهازك الممكّن عليه Bluetooth®. هناك طريقتان لبث الصوت من جهاز مقترن مع نظام SoundTouch™ الخاص بك.

إذا كانت هناك العديد من الأجهزة المخزنة في قائمة الإقران بالنظام، فقد يستغرق الجهاز المقترن دقيقة أو دقيقتين للاتصال. شاشة النظام الخاص بك تبين حالة الاتصال.

استخدام الزر

1. على لوحة أزرار جهاز الريموت كنترول الخاص بالنظام، اضغط واطرك  حتى تظهر رسالة اتصال Bluetooth على الشاشة.
2. على الجهاز، قم بتشغيل الموسيقى.
3. نصيحة: إذا كان الجهاز المقترن متصلاً، لا تحتاج للضغط على .

إذا كنت لا تستطيع أن تبث الصوت من جهاز مقترن

قد يكون نظام SoundTouch™ الخاص بك قد فقد الاتصال بالجهاز. تحقق من شاشة العرض الخاصة بالنظام. إذا كان الجهاز المقترن خارج نطاق اتصال النظام الخاص بك، انقل الجهاز داخل النطاق.


استخدام خاصية Bluetooth® على الجهاز المقترن



1. على الجهاز الممكّن عليه Bluetooth®، قم بتشغيل خاصية Bluetooth.
2. اختر نظام SoundTouch™ من قائمة الجهاز.
3. بمجرد الاتصال، على الجهاز الممكّن عليه Bluetooth، قم بتشغيل الموسيقى ليتم بثها إلى النظام الخاص بك.

إقران جهاز ممكن عليه Bluetooth

تتيح لك تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية أن تقوم ببث الموسيقى من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الصوت الأخرى الممكن عليها Bluetooth إلى نظام SoundTouch™ الخاص بك. كما يمكنك بث الموسيقى من الأجهزة الممكن عليها Bluetooth والتي لا تشكل جزءاً من نظام SoundTouch™ الإلكتروني الخاص بك، مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي لأحد الضيوف.


قبل أن تتمكن من بث الموسيقى من جهاز ممكن عليه Bluetooth، يجب إقران الجهاز مع النظام الخاص بك.


1. على لوحة أزرار جهاز الريموت كنترول، اضغط واترك  حتى تظهر رسالة إقران Bluetooth على الشاشة.

ملاحظة: في كل مرة تضغط فيها على , يقوم النظام بالتبديل بين SoundTouch™ ()، و Bluetooth ()، والموصل .

تأكد من أنك تشاهد رسالة إقران Bluetooth على الشاشة قبل إقران جهازك.

2. على جهازك الممكن عليه Bluetooth، قم بتشغيل خاصية Bluetooth.

نصيحة: توجد خاصية Bluetooth عادة في الإعدادات (Settings). يمثل رمز ترس () غالباً الإعدادات على الشاشة الرئيسية.

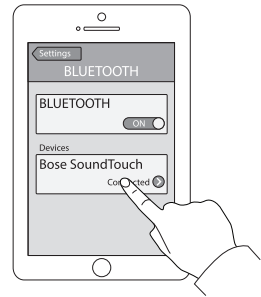

3. اختر نظام SoundTouch™ من قائمة الجهاز.

بمجرد الإقران، يظهر اسم نظام SoundTouch™ الخاص بك كمتصل في قائمة الأجهزة.

4. على الجهاز الممكن عليه Bluetooth، قم بتشغيل الموسيقى ليتم بثها إلى النظام الخاص بك.

إذا كنت غير قادر على إقران جهازك

قد تحتاج إلى مسح Bluetooth من قائمة الإقران الخاصة بالنظام (انظر "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في صفحة 18). بعد المسح من القائمة، حاول الاتصال مرة أخرى (صفحة 14).

كيفية عمل الإعدادات المسبقة

يمكنك تخصيص الستة إعدادات المسبقة المفضلة لبث خدمات أو محطات الموسيقى أو قوائم التشغيل أو الفنانين أو الألبومات أو الأغاني. من مكتبة الموسيقى. ويمكنك الوصول إلى الموسيقى في أي وقت بلمسة زر بسيطة على جهاز ريموت كنترول نظام™ SoundTouch.

نصيحة: يمكنك الوصول أيضاً إلى إعداداتك المسبقة باستخدام التطبيق™ SoundTouch في الكمبيوتر أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.

ما تحتاج لمعرفته

- يمكنك ضبط الإعدادات المسبقة من التطبيق ولوحة الأزرار وجهاز الريموت كنترول
- إذا كان مصدر الإعداد المسبق هو iTunes أو مكتبة موسيقى Windows Media Player، تأكد من تشغيل الكمبيوتر الذي يقوم بتخزين مكتبة الموسيقى ومن توصيله بنفس الشبكة مثل نظام™ SoundTouch.
- لا يمكنك ضبط الإعدادات المسبقة لبث® Bluetooth أو جهاز صوت موصل إلى وصلة AUX IN.

تشغيل إعداد مسبق

بمجرد تخصيص إعداداتك المسبقة باستخدام التطبيق، اختر إعداداً مسبقاً باستخدام جهاز الريموت كنترول أو التطبيق لتشغيله. إذا لم تقم بضبط الإعدادات المسبقة، قم بتشغيل التطبيق وضبط الإعدادات المسبقة. للمساعدة ارجع إلى التعليمات داخل التطبيق.

إذا لم تعمل الموسيقى، انظر "مزايا النظام".

ضبط إعداد مسبق

1. قم ببث الموسيقى إلى النظام باستخدام التطبيق.
 2. أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط مع الاستمرار على رقم (1 - 6) على جهاز الريموت لمدة حوالي ثانيتين. يصدر النظام نغمة عند ضبط الإعداد المسبق.
- ملاحظة:** للحصول على معلومات حول استخدام تطبيق™ SoundTouch لضبط وتغيير إعداداتك المسبقة، ارجع إلى نظام المساعدة داخل التطبيق.

التحكم في النظام من هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي أو كمبيوتر آخر

بمجرد إعداد نظام SoundTouch™ على شبكة Wi-Fi® المنزلية، يمكنك التحكم في النظام من أي هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي أو كمبيوتر على نفس الشبكة.

1. قم بتوصيل الجهاز بنفس الشبكة مثل نظامك.
2. في الجهاز، قم بتنزيل وتثبيت التطبيق SoundTouch™:
 - إذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا أو كمبيوتر لوحي، انظر صفحة 9.
 - إذا كنت تستخدم كمبيوتر، افتح المتصفح واذهب إلى:
SoundTouch.com/app

استخدام مصدر SoundTouch™

بمجرد إعداد SoundTouch™، يمكنك استخدام جهاز الريموت كنترول للتحكم في مجموعة فرعية من الخصائص في نظامك:

- قم بتخصيص وتشغيل الإعدادات المسبقة باستخدام الأرقام 1-6 في لوحة المفاتيح الرقمية.
- التحكم في التشغيل (تشغيل، إيقاف مؤقت، إيقاف، تخطي إلى المقطوعة التالية، الخ).

لبدء تشغيل SoundTouch™:

اضغط على  في جهاز الريموت.

تظهر رسالة SOUNDTOUCH على الشاشة.

استخدام التطبيق SoundTouch™

التطبيق SoundTouch™ هو تطبيق برامج يمكنك من التحكم في نظام SoundTouch™ من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر. وباستخدام التطبيق، يعمل هاتفك الذكي كجهاز ريموت غني لنظام SoundTouch™.

يمكنك التطبيق من إدارة إعدادات نظام SoundTouch™ واستكشاف محطات راديو الإنترنت المحلية والعالمية ووضع وتعديل الإعدادات المسبقة وبت الموسيقى إلى النظام وعرض ما تقوم بتشغيله بالإضافة إلى كثير غير ذلك.

بعد إعداد النظام على الشبكة باستخدام التطبيق SoundTouch™، تكون جاهزاً لاستكشاف بث الموسيقى وتخصيص إعداداتك المسبقة.

الحصول على مساعدة

SoundTouch.com ?

يوفر الوصول إلى مركز دعم المالك، ويشمل ذلك: ملفات دليل المالك، ومقالات، ونصائح، ودروس، ومكتبة الفيديو، والاشتراك في مجتمع المالك حيث يمكنك نشر الأسئلة والأجوبة.

1. افتح المتصفح.
2. في حقل العنوان، اكتب SoundTouch.com





المساعدة داخل التطبيق

يوفر مقالات التعليمات الخاصة باستخدام SoundTouch™.

1. على الجهاز الخاص بك، اختر  لفتح التطبيق.
2. من لوحة EXPLORE، اختر HELP.

يمكنك هذا الزر متعدد الوظائف من تشغيل الموسيقى في نظامك.

- قم بالوصول لمصدر SoundTouch™ في نظامك
- قم ببث الموسيقى من الجهاز الموصل والممكن بخاصية Bluetooth®.
- قم بالوصول للموصل SIDE AUX

اضغط على  للتبديل بين SoundTouch™ ()، و Bluetooth ()، و SIDE AUX ()



SoundTouch™

يمكنك التحكم في خصائص مجموعة SoundTouch™ في نظامك مثل أدوات التحكم في التشغيل والإعدادات المسبقة. انظر "استخدام مصدر SoundTouch™" في صفحة 11.

تكنولوجيا Bluetooth®

تكنولوجيا نظام Bluetooth اللاسلكي الخاص بك تتيح لك بث الموسيقى من أجهزة ممكن عليها Bluetooth إلى النظام الخاص بك. يقوم النظام الخاص بك بتخزين ثمانية أجهزة سبق الاتصال بها في قائمة الإقران الخاصة به. انظر صفحة 14.

SIDE AUX

الموصل  3.5 ملم موجود على جانب وحدة التحكم. عند ضبطه كموصل لصوت في المصدر، يمكن الوصول إلى الموصل من خلال  الوصلة المفصالية. انظر دليل مالك نظام المسرح المنزلي الخاص بك للحصول على معلومات عن كيفية تغيير إعدادات الموصل.

الوصول إلى SoundTouch™

بعد إنشاء حساب SoundTouch™ وإعداد المحول، تكون مستعداً للاستمتاع بـ SoundTouch™ على النظام الخاص بك.

- مصدر SoundTouch™: تقدم مجموعة فرعية من خصائص SoundTouch™ تمكنك من تشغيل والتحكم في الإعدادات المسبقة باستخدام جهاز الريموت كنترول.
- تطبيق SoundTouch™: يمكنك من التحكم الكامل في SoundTouch™، ويسمح لك بإدارة إعدادات SoundTouch™، وإضافة خدمات الموسيقى، واستكشاف محطات راديو الإنترنت المحلية والعالمية، ووضع وتغيير الإعدادات المسبقة وبث الموسيقى إلى النظام وعرض ما تقوم بتشغيله بالإضافة إلى الكثير غير ذلك. انظر صفحة 11.


إضافة النظام لشبكة Wi-Fi®

يجب أن تقوم بتنزيل وتثبيت التطبيق SoundTouch™ على هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي موصلاً بشبكته. يرشدك التطبيق خلال توصيل النظام بالشبكة الخاصة بك.

ملاحظة: إذا لم يكن لديك هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي، يمكنك استخدام كمبيوتر للإعداد (انظر صفحة 20).

إضافة النظام لحساب SoundTouch™ موجود

إذا كنت قد قمت بالفعل بإعداد SoundTouch™ لنظام آخر، فلن تحتاج لتنزيل التطبيق SoundTouch™ مرة أخرى.

1. في الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، اختر  لتشغيل التطبيق.
2. اختر **ADD SYSTEM < Systems < SETTINGS < EXPLORE** لإضافة نظام آخر. يقوم التطبيق بتوجيهك خلال الإعداد.

تنزيل وتثبيت وتشغيل التطبيق SoundTouch™

يجب تثبيت التطبيق إذا كانت هذه هي أول مرة تقوم فيها بإعداد نظام SoundTouch™. في الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، قم بتنزيل تطبيق التحكم SoundTouch™ controller.



**Bose® SoundTouch™
controller app**

- لمستخدمي نظام iOS: قم بالتنزيل من App Store
- لمستخدمي نظام Android™: قم بالتنزيل من Google Play™ store
- لمستخدمي Amazon Kindle Fire: قم بالتنزيل من Amazon Appstore لنظام Android

توصيل النظام بشبكة Wi-Fi® المنزلية

بعد تثبيت التطبيق، أضيف النظام إلى شبكتك:


1. في الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، اختر  لتشغيل التطبيق. يرشدك التطبيق خلال توصيل النظام بشبكة Wi-Fi®.
2. اتبع التعليمات في التطبيق لاستكمال الإعداد، بما في ذلك إنشاء حساب SoundTouch™ وإضافة مكتبة موسيقى وخدمات الموسيقى.

توصيل المحول اللاسلكي SoundTouch™

1. قم بإيقاف النظام الخاص بك.

2. قم بتوصيل المحول بالموصل Bose® link في وحدة التحكم.

ملاحظة: ضع المحول على بعد 1 - 6 قدم (0.3 - 1.8 متر) من وحدة Acoustimass® لتجنب التداخل اللاسلكي.

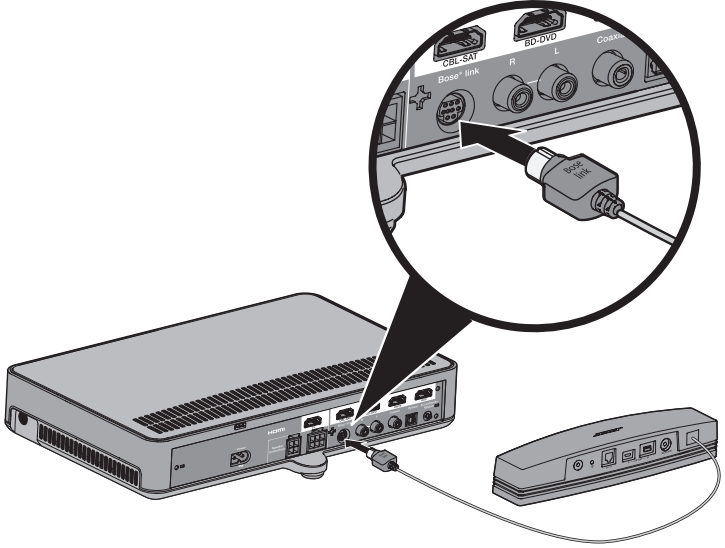

3. اضغط على **AUDIO** في جهاز الريموت كنترول.

ملاحظة: سيتم تشغيل المحول مع وحدة التحكم.

يوفر نظام الموسيقى Wi-Fi® SoundTouch™ صوتاً واضحاً يملأ الغرفة ببث لاسلكياً عبر شبكة Wi-Fi المنزلية. باستخدام SoundTouch™، يمكنك بث محطات راديو الإنترنت وخدمات الموسيقى ومكتبتك الموسيقية. إذا كان لديك Wi-Fi في المنزل، فيمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك في أي غرفة تريدها.


مزايا النظام

- يمكن نظام الترفيه المنزلي Bose من بث الموسيقى لاسلكياً باستخدام SoundTouch™.
- استمتع بالوصول لاسلكياً إلى راديو الإنترنت وخدمات الموسيقى ومكتبة الموسيقى الخاصة بك.
- يمكنك تخصيص ما يصل إلى ستة إعدادات مسبقة تقدم الموسيقى بلمسة واحدة فقط من جهاز الريموت كنترول.
- الإعداد اللاسلكي باستخدام هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.
- يعمل مع شبكة Wi-Fi المنزلية الموجودة.
- تطبيق SoundTouch™ مجاني للكمبيوتر أو هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.
- قم ببث الموسيقى من الجهاز الممكن بخاصية Bluetooth®.
- مجرد أضف نظاماً إضافية في أي وقت للحصول على تجربة استماع لغرف متعددة.
- تشكيلة واسعة من نظم Bose® الصوتية تتيح لك اختيار الحل الصحيح لأية غرفة.

تطبيق SoundTouch™

- قم بالإعداد وتحكم في النظام الخاص بك من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر.
- استخدم التطبيق SoundTouch™ لتقوم بتخصيص الإعدادات المسبقة للموسيقى المفضلة لديك بسهولة.
- استكشف راديو الإنترنت وخدمات الموسيقى ومكتبة الموسيقى الخاصة بك.
- إدارة إعدادات النظام.

Bluetooth®

- 14.....Bluetooth إقران جهاز ممكن عليه
- 15.....Bluetooth® التوصيل بجهاز مقترن ممكن عليه
- 15..... استخدام الزر 
- 15.....استخدام خاصية Bluetooth® على الجهاز المقترن.

الخصائص المتقدمة

- 16.....زر التحكم.
- 16.....Wi-Fi® مؤشر
- 16.....تعطيل قدرة Wi-Fi®
- 16.....إعادة تمكين إمكانية Wi-Fi®

تركيب المحول على الحائط

- 17.....تركيب المحول.

الرعاية والصيانة

- 18.....استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- 19.....إعادة ضبط المحول اللاسلكي SoundTouch™
- 19.....التنظيف
- 19.....خدمة العملاء
- 19.....الضمان المحدود
- 19.....المعلومات الفنية

الملحق A: الإعداد باستخدام كمبيوتر

- 20.....معلومات هامة للإعداد
- 20.....استخدام كمبيوتر سطح مكتب للإعداد
- 20.....إعداد النظام باستخدام كمبيوتر

SoundTouch™

7.....مزايا النظام

7.....تطبيق SoundTouch™

إعداد النظام

8.....توصيل المحول اللاسلكي SoundTouch™


9.....إضافة النظام لشبكة Wi-Fi®

9.....إضافة النظام لحساب SoundTouch™ موجود

9.....تنزيل وتثبيت وتشغيل التطبيق SoundTouch™

9.....توصيل النظام بشبكة Wi-Fi® المنزلية

استخدام النظام

10.....استخدام الزر 

10.....SoundTouch™

10.....تكنولوجيا Bluetooth®

10.....SIDE AUX

10.....الوصول إلى SoundTouch™

11.....استخدام مصدر SoundTouch™

11.....استخدام التطبيق SoundTouch™

11.....الحصول على مساعدة

12.....التحكم في النظام من هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي أو كمبيوتر آخر

تخصيص إعداداتك المسبقة

13.....كيفية عمل الإعدادات المسبقة

13.....ما تحتاج لمعرفته

13.....تشغيل إعداد مسبق

13.....ضبط إعداد مسبق

أسماء ومحتويات المواد أو العناصر السامة أو الخطرة						
المواد والعناصر السامة أو الخطرة						
اسم الجزء	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	سداسي التكافؤ (Cr(VI))	ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBB)	أثير ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBDE)
لوحات الدوائر المطبوعة (PCBs)	X	0	0	0	0	0
الأجزاء المعدنية	X	0	0	0	0	0
الأجزاء البلاستيكية	0	0	0	0	0	0
السماعات	X	0	0	0	0	0
الكبلات	X	0	0	0	0	0

يتم إعداد هذا الجدول وفقاً لأحكام معيار SJ/T 11364.

O: تشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات تقييد معيار GB/T 26572.

X: تشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على الأقل في أحد المواد المتجانسة لهذا الجزء أعلى من متطلبات تقييد معيار GB/T 26572.

يرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها:

يمكن العثور على الرقم المسلسل ورقم الموديل أسفل النظام.

الرقم المسلسل: _____

رقم الموديل: _____

تاريخ الشراء: _____

نحن نقترح عليك الاحتفاظ بإيصال المبيعات مع دليل المالك هذا.

App Store هي علامة خدمة لشركة Apple Inc.

Amazon و Kindle و Fire هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها.

Google Play و Android هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

علامة وشعارات كلمة Bluetooth® هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. ويتم استخدام هذه العلامات بموجب ترخيص من شركة Bose Corporation.



iHeartRadio هي علامة تجارية مسجلة لشركة iHeartMedia, Inc.

iTunes هي علامة تجارية لشركة Apple Inc مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى.

يتضمن هذا المنتج برمجيات Spotify والتي تخضع لتراخيص الطرف الثالث الموجودة هنا:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify هي علامة تجارية مسجلة لشركة Spotify AB.

SoundTouch وتصميم note اللاسلكي هي علامات تجارية مسجلة لشركة Bose Corporation في الولايات المتحدة ودول أخرى.

Wi-Fi هي علامة تجارية لشركة Wi-Fi Alliance®.

Windows هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة ودول أخرى.

©2015 Bose Corporation. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل أو تعديله أو توزيعه أو استخدامه على نحو مخالف بدون إذن كتابي مسبق.

تعليمات السلامة الهامة

معلومات هامة عن الامتثال

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة B وفقا للجزء رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. وقد تم تصميم هذه الحدود بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. علما بأن هذا الجهاز يقوم بتوليد واستخدام وبث طاقة موجات لاسلكية، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب التعليمات. ومع ذلك فلا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل عند التركيب بطريقة معينة. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون والذي يمكن تحديده من خلال تشغيل وإيقاف الجهاز، يرجى منك محاولة تصحيح هذا التداخل بالقيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تغيير اتجاه أو موضع هوائي الاستقبال.
- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي موجود على دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها.
- قم باستشارة الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوي الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفزيون لطلب المساعدة.

FCC تحذير

قد يؤدي القيام بأية تغييرات أو تعديلات دون موافقة صريحة من شركة Bose Corporation إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

في الولايات المتحدة وكندا

يخضع هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد FCC. يخضع التشغيل للشروطين التاليين:

- (1) أن هذا الجهاز قد لا يتسبب في حدوث تداخل ضار و (2) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة B مع المعيار الكندي (B) NMB-3 / (B) ICES-3 / CAN ICES-003،

يتفق هذا الجهاز مع حدود التعرض لإشعاع تردد الراديو RF للجنة FCC و Industry Canada المبينة لعامة الناس.

- يجب عدم تحديد موضع مشترك لهذا الجهاز أو تشغيله بالاتصال مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.
- يخضع هذا الجهاز لمعايير ترخيص Industry Canada فيما عدا معايير RSS. يخضع التشغيل للشروطين التاليين: (1) أن هذا الجهاز قد لا يتسبب في حدوث تداخل ضار و (2) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.
- يتفق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع للجنة FCC و Industry Canada المنصوص عليها لبيئة غير منضبطة. يجب تركيب وتشغيل هذا الجهاز على مسافة 20 سم (8 بوصة) على الأقل عن بين المبرد وجسمك. ويجب عدم تحديد موضع مشترك أو تشغيل جهاز الإرسال هذا بالاتصال مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

تعلن شركة Bose بموجب أن هذا المنتج يخضع للمنتجات الأساسية لتوجيه 1999/5/EC والشروط الأخرى ذات الصلة والتوجيهات الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على البيان الكامل للتطابق في موقع www.Bose.com/compliance



هذا الرمز يعني أنه يجب عدم تجاهل المنتج ككفايات المنزلية ويجب تسليمه إلى مرفق جمع مناسب لإعادة تدويره. ويساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو خدمة التخلص أو المتجر الذي اشترت منه هذا المنتج.



تعليمات السلامة الهامة

يرجى تخصيص الوقت الكافي لقراءة هذا الدليل بعناية واتباع تعليمات السلامة الهامة.

يقوم المثلث متساوي الأضلاع الذي يوجد بداخله رسم على شكل وميض برق ورأس سهم بتنبيه المستخدم بوجود فولتية خطيرة غير معزولة داخل علبة الجهاز قد تكون من الكبر بحيث قد تتسبب في صدمة كهربائية.



تقوم علامة التعجب الموجودة داخل مثلث متساوي الأضلاع، كما هو مبين على النظام، بتنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة هامة في دليل المالك هذا.



تنبيهات:

- لا تقم بإجراء أية تعديلات على النظام أو الملحقات.
- حيث أن التعديلات غير المصرح بها قد تخل بالسلامة والالتزام بالقواعد التنظيمية وبإداء النظام.



تحذيرات:

- لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، يجب عدم تعريض هذا المنتج للمطر أو الرطوبة.
- يجب عدم تعريض الجهاز لقطرات السوائل المتساقطة أو المتناثرة ويجب عدم وضع أوعية ممتلئة بالسوائل، مثل أنية الزهور، على الجهاز أو بالقرب منه. وكما هو الحال مع أية منتجات إلكترونية، احرص على عدم سكب السوائل داخل أي جزء من المنتج. التعرض للسوائل قد يؤدي إلى عطل و/أو خطر الحريق.
- يجب عدم وضع أية مصادر للهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، فوق الجهاز أو بالقرب من المنتج.



1. احتفظ بهذه التعليمات.
2. انتبه إلى جميع التحذيرات.
3. اتبع جميع التعليمات.
4. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
5. لا تستخدم سوي قطعة قماش جافة في التنظيف.
6. لا تقم بسد أية فتحات للتهوية. قم بالتركيب حسب تعليمات جهة الصنع.
7. لا تقم بتركيب المنتج بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل شبكات التدفئة أو ممرات الحرارة أو المواقد أو أي جهاز آخر (بما في ذلك مكبرات الصوت) ينتج عنه حرارة.
8. لا تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها جهة الصنع.
9. قم بإجراء جميع أعمال الصيانة بواسطة أفراد صيانة مؤهلين. يجب إجراء صيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك التغذية الكهربائية أو القابس أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء على الجهاز أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو عدم عمله بشكل اعتيادي أو سقوطه.

ملاحظات:

- توجد بطاقة المنتج أسفل المنتج.
- يجب استخدام المنتج في الأماكن المغلقة فقط. حيث أنه لم يُصمم أو يُختبر للاستخدام في الأماكن المفتوحة أو في السيارات الترفيهية أو القوارب.



740967-0010

BOSE[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM740967 Rev. 00